


# F3

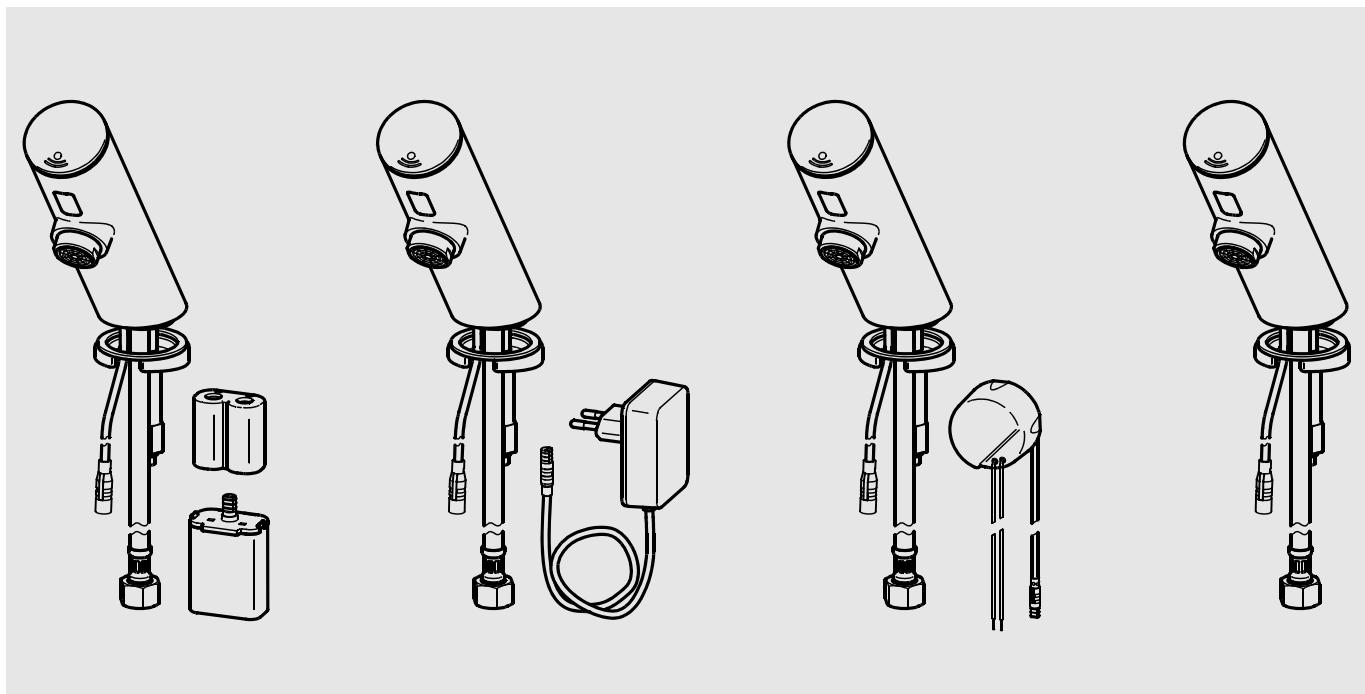

**F3EV1006**  
2030039462

**F3EV1007**  
2030039463


**F3EV1008**  
2030039464

**F3EV1009**  
2030039465


|    |                                              |                                                  |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DE | Montage- und Betriebsanleitung               | Elektronik-Standventil                           |
| EN | Installation and operating instructions      | Electronic pillar tap                            |
| FR | Notice de montage et de mise en service      | Robinet électronique                             |
| ES | Instrucciones de montaje y servicio          | Válvula de tubo vertical con sistema electrónico |
| IT | Istruzioni per il montaggio e l'uso          | Rubinetto optoelettronico                        |
| NL | Montage- en bedrijfsinstructies              | Elektronische staande kraan                      |
| PL | Instrukcja montażu i obsługi                 | Elektroniczna bateria ukośna                     |
| SV | Monterings- och driftinstruktion             | Stående elektronisk ventil                       |
| CS | Návod pro montáž a provoz                    | Elektronický stojánkový ventil                   |
| FI | Asennus- ja käyttöohje                       | Elektroninen pylväshana                          |
| RU | Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию |                                                  |




**F3EV1006**

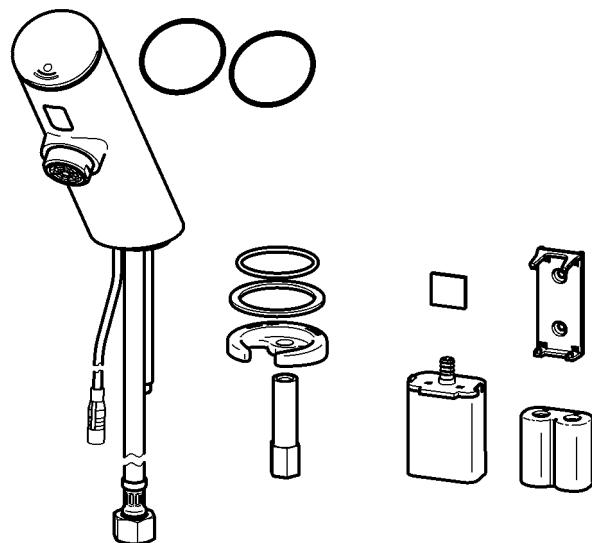


**F3EV1007**

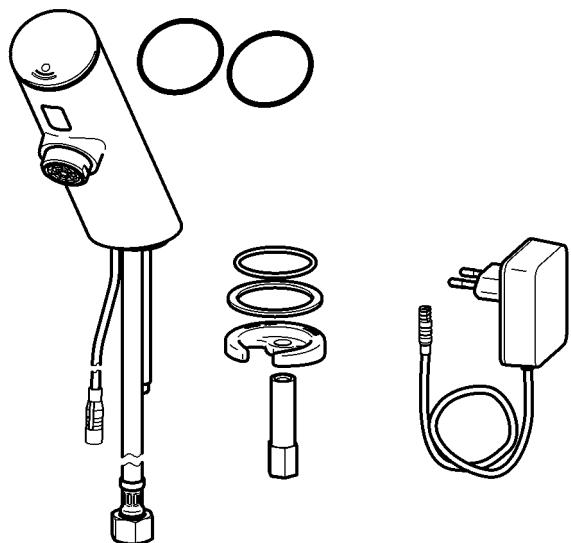

**F3EV1008**

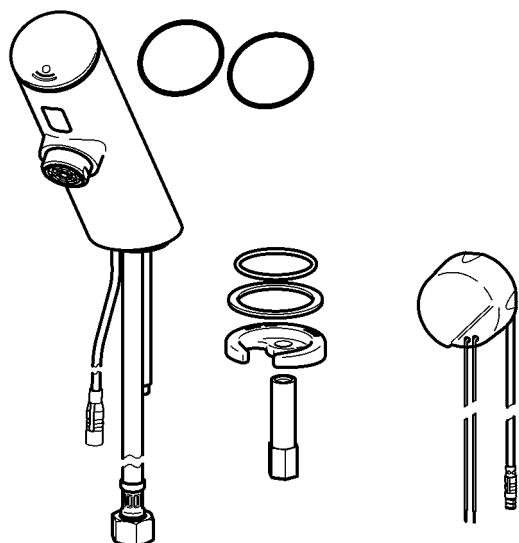


**F3EV1009**

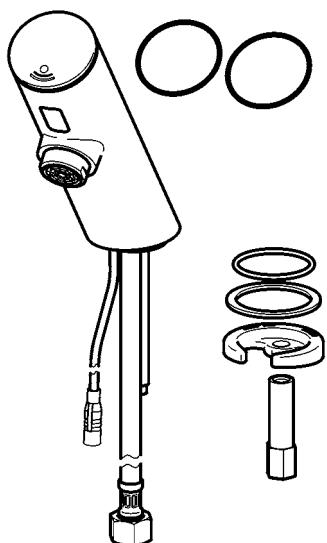





**F3EV1006**

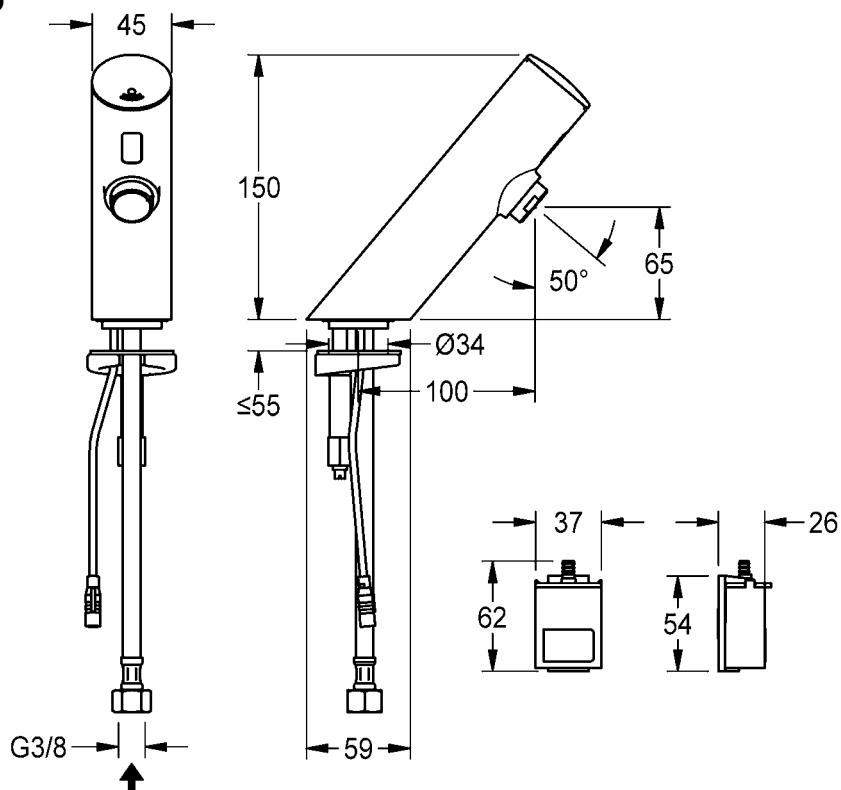


**F3EV1007**

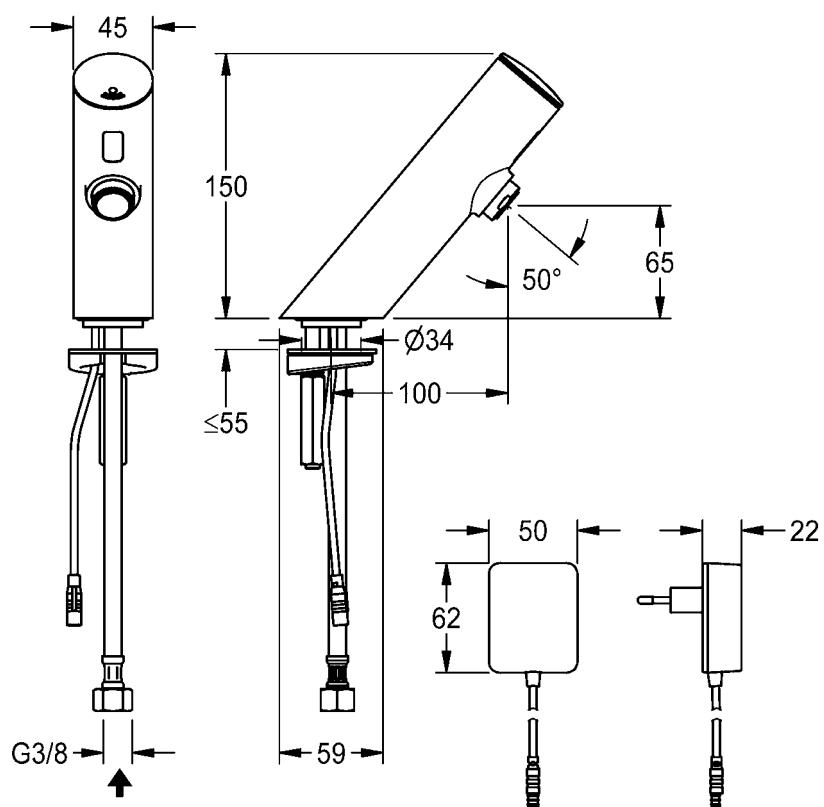

## F3EV1008


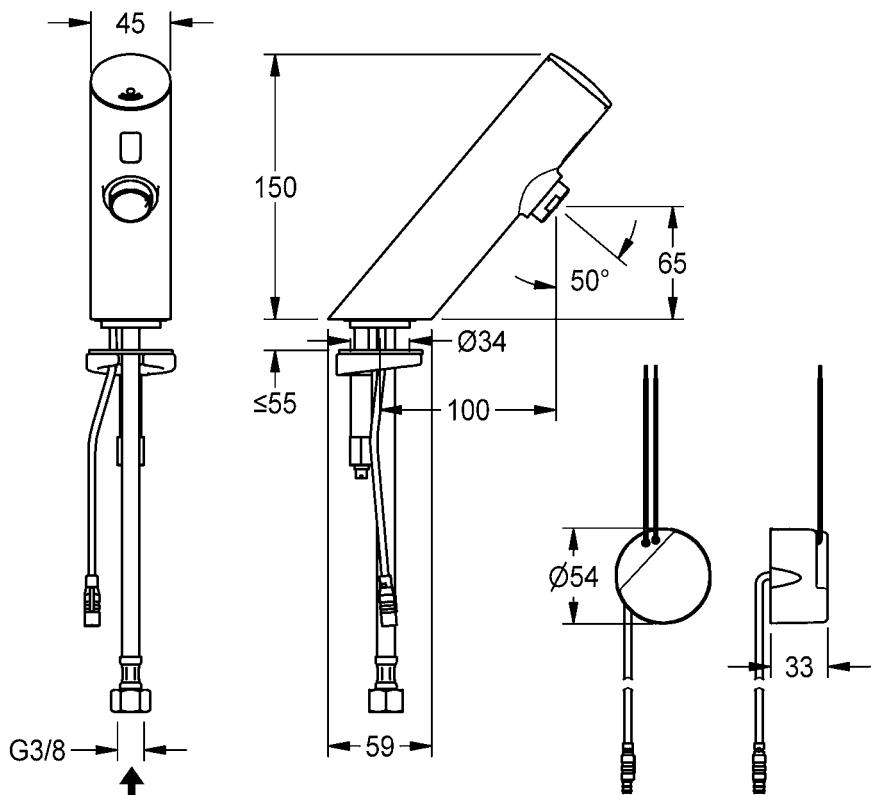


## F3EV1009


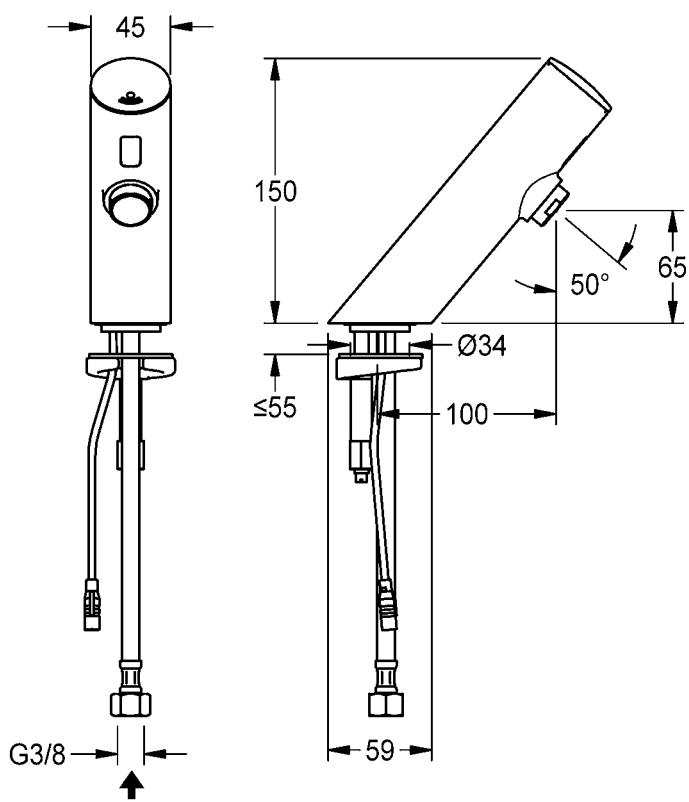






## F3EV1006

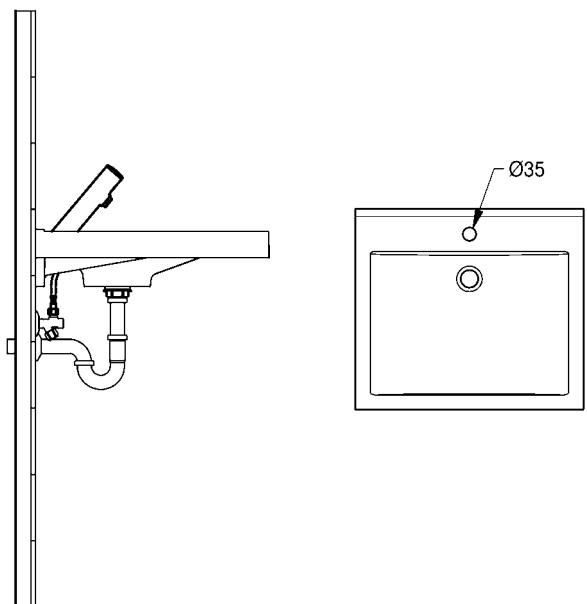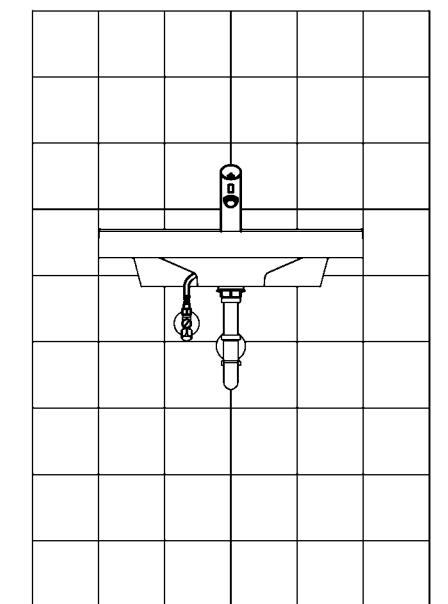

## F3EV1007

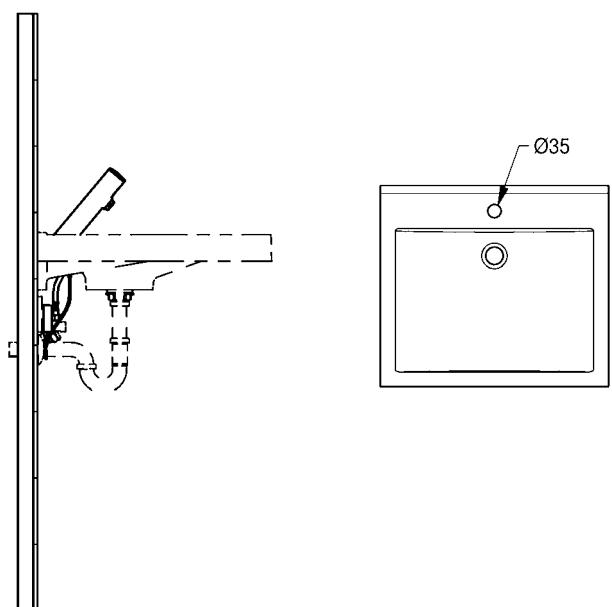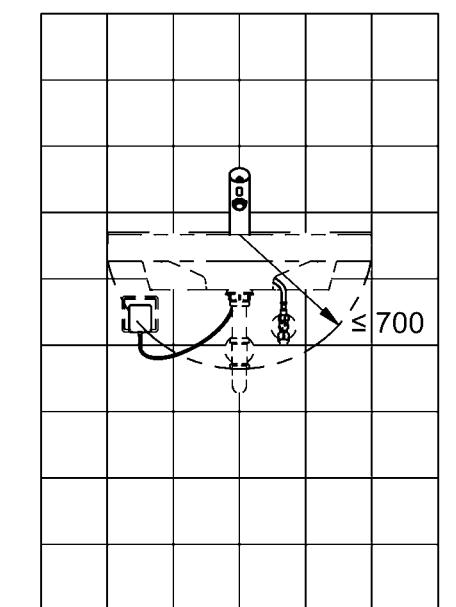

# F3EV1008, F3EV1009

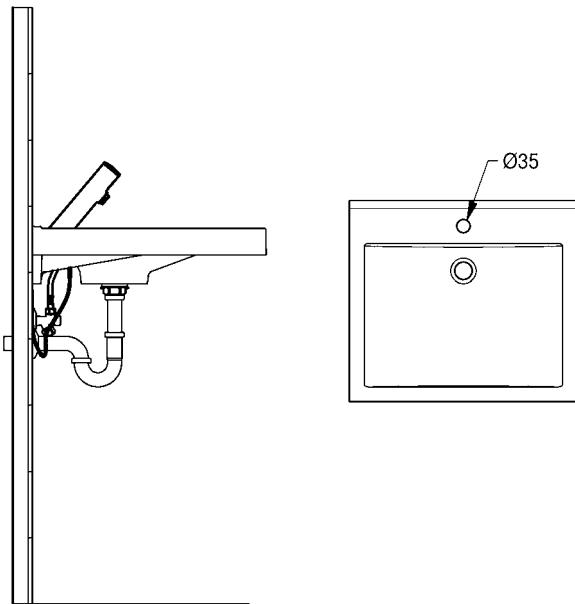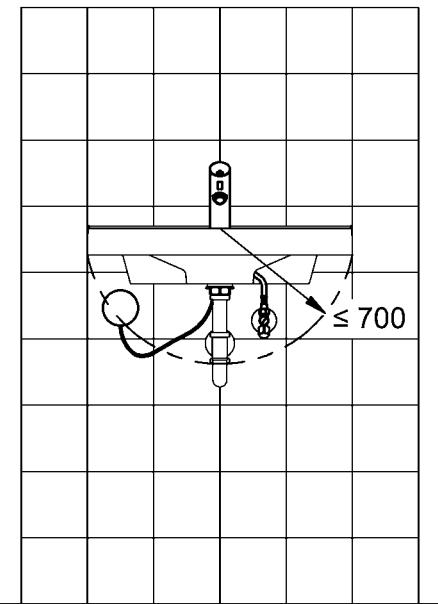

## EN Installation and operating instructions

### Important notes

- All work must be carried out in a de-energised state.
- Before installing flush piping system!
- The fitting must be operated only with original mesh filters!
- The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.

### Technical data

- Minimum flow pressure 1.0 bar
- Maximum operating pressure 10 bar
- Recommended flow pressure 1-5 bar
- Volume flow at 3 bar flow pressure 3 l/min
- maximum operating temperature
  - continuous operation 70 °C
  - short-term (<10 min) 80 °C
- F3EV1006: Voltage supply with lithium battery CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Supply voltage 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Supply voltage 6,75 / 12 V DC
- Power consumption 1,5 W
- Type of protection fitting IP 59K

## DE Montage- und Betriebsanleitung

### Wichtige Hinweise

- Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand durchführen.
- Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- Armatur nur mit original Sieben betreiben!
- In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.

### Technische Daten

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Empfohlener Fließdruck 1-5 bar
- Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 3 l/min
- maximale Betriebstemperatur
  - Dauerbetrieb 70 °C
  - Kurzzeit (<10 min) 80 °C
- F3EV1006: Spannungsversorgung  
Lithium Batterie CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Anschlussspannung 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Anschlussspannung 6,75 / 12 V DC
- Leistungsaufnahme 1,5 W
- Schutzart Armatur IP 59K

**PL**

## Instrukcja montażu i obsługi

### Ważne wskazówki

- Wszystkie prace przeprowadzać po odłączeniu zasilania elektrycznego.
- Przed instalacją przepłukać rury!
- Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami!
- Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.

### Dane techniczne

- Minimalne ciśnienie przepływu 1,0 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- Zalecane ciśnienie przepływu 1-5 barów
- Objętościowe natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów 3 l/min
- Maksymalna temperatura eksploatacji
  - Praca stała 70 °C
  - Czas krótki (<10 min) 80 °C
- F3EV1006: Zasilanie elektryczne baterią litową CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Napięcie przyłączeniowe 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Napięcie przyłączeniowe 6,75 / 12 V DC
- Pobór mocy 1,5 W
- Rodzaj ochrony armatura IP 59K

**SV**

## Monterings- och driftinstruktion

### Viktiga informationer

- Genomför alla arbeten i spänningsslöst tillstånd.
- Spola igenom rörledningarna före installation!
- Använd armaturen endast med originalsilar!
- Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.

### Tekniska data

- Minsta hydrauliska tryck 1,0 bar
- Maximalt drifttryck 10 bar
- Rekommenderat hydrauliskt tryck 1-5 bar
- Volymström vid 3 bar hydrauliskt tryck 3 l/min
- Maximal driftstemperatur
  - Kontinuerlig drift 70 °C
  - Kort tid (< 10 min) 80 °C
- F3EV1006: Spänningsförsörjning med litumbatteri CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Anslutningsspänning 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Anslutningsspänning 6,75 / 12 V DC
- Effektbehov 1,5 W
- Skyddsklass armatur IP 59K

**FR**

## Notice de montage et de mise en service

### Remarques importantes

- Effectuez tous les travaux quand le dispositif est hors tension.
- Rincer les conduites avant d'installer !
- Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres d'origine !
- En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.

### Données techniques

- Pression dynamique minimale 1,0 bar
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression dynamique recommandée 1-5 bars
- Débit volumique pour 3 bars de pression dynamique 3 l/min
- Température de fonctionnement maximale
  - Fonctionnement continu 70 °C
  - Courte période (< 10 min) 80 °C
- F3EV1006: Alimentation en tension avec pile au lithium CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Tension de raccordement 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Tension de raccordement 6,75 / 12 V DC
- Puissance absorbée 1,5 W
- Type de protection robinetterie IP 59K

**CS**

## Návod pro montáž a provoz

### Důležité pokyny

- Veškeré práce vykonávejte ve stavu bez napětí.
- Před instalací potrubí propláchněte!
- Provozovat armaturu jen s originálními sítky!
- V závislosti na kvalitě vody, místních podmínek a předpisech platných v místě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.

### Technické údaje

- Minimální průtočný tlak 1,0 bar
- Maximální provozní tlak 10 bar
- Doporučený průtočný tlak 1-5 bar
- Průtok při průtočném tlaku 3 bar 3 l/min
- Maximální provozní teplota
  - Doba provozu 70 °C
  - Krátký čas (< 10 min.) 80 °C
- F3EV1006: Napájení lithiovou baterií CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Přípojně napětí 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Přípojně napětí 6,75 / 12 V DC
- Příkon 1,5 W
- Krytí Armatura IP 59K

**ES**

## Instrucciones de montaje y servicio

### Indicaciones importantes

- Todos los trabajos deben realizarse con la tensión de alimentación desconectada.
- ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices originales!
- En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.

### Datos técnicos

- Presión mínima de flujo 1,0 bar
- Presión máxima de servicio 10 bares
- Presión de flujo recomendada 1-5 bares
- Flujo volumétrico con 3 bares de presión de flujo 3 l/min
- Temperatura de servicio máxima
  - Funcionamiento continuo 70 °C
  - Tiempo breve (< 10 min) 80 °C
- F3EV1006: Alimentación de corriente con batería de litio CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Tensión de conexión 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Tensión de conexión 6,75 / 12 V DC
- Consumo de potencia 1,5 W
- Modo de protección grifería IP 59K

**FI**

## Asennus- ja käyttöohje

### Tärkeitä ohjeita

- Kaikki työt on tehtävä jännitteettömälle järjestelmälle.
- Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- Käytä varusteet vain alkuperäisten sihtien!
- Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säädöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.

### Tekniset tiedot

- Vähimmäisvirtauspaine 1,0 bar
- Suurin käyttöpaine 10 bar
- Suositeltava virtauspaine 1-5 bar
- Tilavuusvirta 3 barin virtauspaineella 3 l/min
- Maksimaalinen käyttölämpötila
  - Jatkuva käyttö 70 °C
  - Lyhyt aika (<10 min) 80 °C
- F3EV1006: Jänniteensyöttö litiumparistolla CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Verkkojännite 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Verkkojännite 6,75 / 12 V DC
- Tehonkulutus 1,5 W
- Suojaustapa Kalusteet IP 59K

**IT**

## Istruzioni per il montaggio e l'uso

### Avvertenze importanti

- Eseguire tutti i lavori fuori tensione.
- Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri originali!
- Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.

### Specifiche tecniche

- Pressione idraulica min. 1,0 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata 1-5 bar
- Portata volumetrica a 3 bar di pressione idraulica 3 l/min
- Temperatura massima di esercizio
  - Funzionamento continuo 70 °C
  - Brevemente (<10 min) 80 °C
- F3EV1006: Alimentazione di tensione con batteria al litio CRP 2 di 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Tensione di allacciamento 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Tensione di allacciamento 6,75 / 12 V DC
- Potenza assorbita 1,5 W
- Tipo di protezione rubinetteria IP 59K

**RU**

## Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

### Важные указания

- Выполняйте все работы при отключенном напряжении.
- Перед инсталляцией промыть трубы!
- Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами!
- Арматуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.

### Технические характеристики

- Минимальный гидравлический напор 1,0 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Рекомендуемый гидравлический напор 1-5 бар
- Объёмный расход при гидравлическом напоре 3 бар 3 л/мин
- Максимальная рабочая температура
  - Непрерывный режим работы 70 °C
  - Короткое время (<10 мин) 80 °C
- F3EV1006: Источник питания - литиевая батарея CRP 2 6 В постоянного тока
- F3EV1007, F3EV1008:  
Напряжение питающей сети  
230 В переменного тока
- F3EV1009:  
Напряжение питающей сети  
6,75 / 12 В постоянного тока
- Потребляемая мощность 1,5 Вт
- Вид защиты Арматура IP 59K

**NL**

## Montage- en bedrijfsinstructies

### Belangrijke aanwijzingen

- Alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uitvoeren.
- Voor installatie buisleidingen spoelen!
- Armatuur alleen met originele zeven gebruiken!
- Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.

### Technische gegevens

- Minimale dynamische druk 1,0 bar
- Maximale werkdruk 10 bar
- Aanbevolen dynamische druk 1-5 bar
- Volumestroom bij 3 bar dynamische druk 3 l/min
- Maximale bedrijfstemperatuur
  - Continubedrijf 70 °C
  - Kortstondig (<10 min) 80 °C
- F3EV1006: Spanningsvoorziening d.m.v. lithiumbatterij CRP2 6 V DC
- F3EV1007, F3EV1008:  
Aansluitspanning 110-240 V AC
- F3EV1009:  
Aansluitspanning 6,75 / 12 V DC
- Opgenomen vermogen 1,5 W
- Veiligheidsgraad armatuur IP 59K



## 1. Montage

EN Installation  
FR Montage  
ES Montaje  
IT Montaggio

NL Montage  
PL Montaż  
SV Montering


CS Montáž  
FI Asennus  
RU Монтаж




13 mm

19 mm


**1**




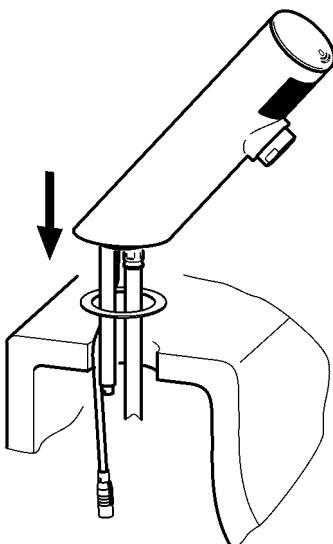


**2**

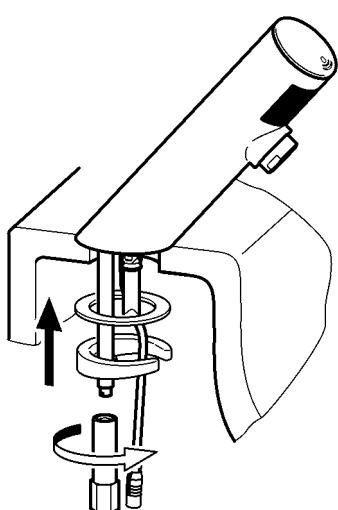

**3**

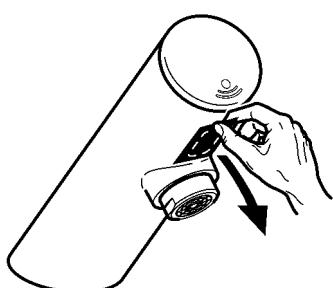

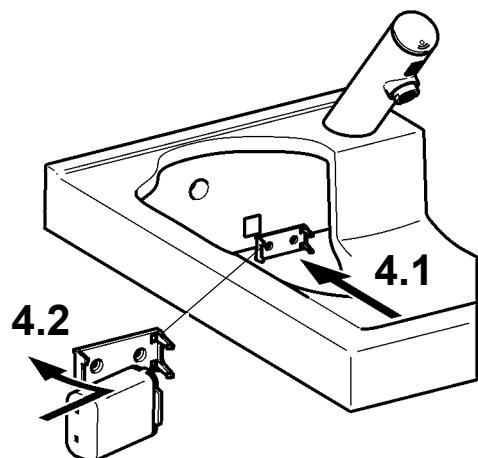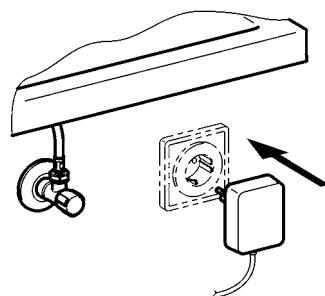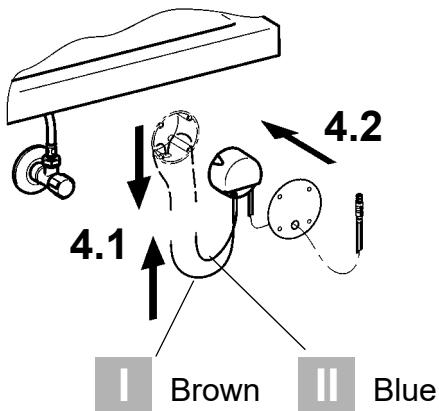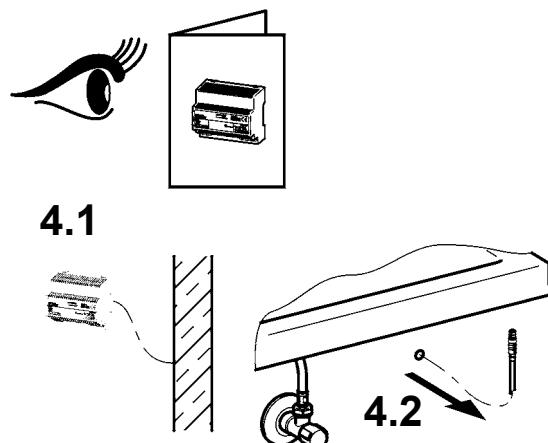**4****F3EV1006****F3EV1007****F3EV1008****F3EV1009**

**EN** I Brown = L  
II Blue = N

**ES** I Bruna = L  
II Azul = N

**DE** I Braun = L  
II Blau = N

**IT** I Bruno = L  
II Blu = N

**FR** I Brun = L  
II Bleu = N

**NL** I Bruin = L  
II Blauw = N

**PL** I Brazowy = L  
II Niebieski = N

**SV** I Brun = L  
II Blå = N


**CS** I Hnědý = L  
II Modrý = N

**FI** I Ruskea = L  
II Sininen = N


**RU** I коричневый = L  
II голубой = N

**5**


F3EV1006

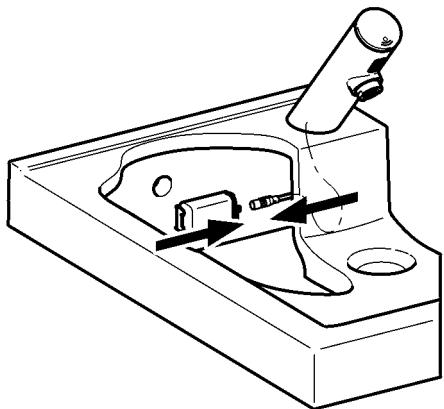



F3EV1007

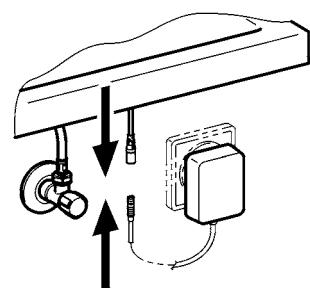


F3EV1008

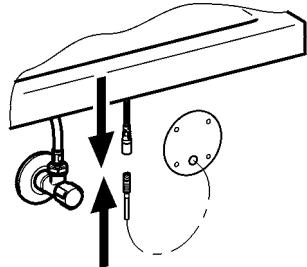


F3EV1009


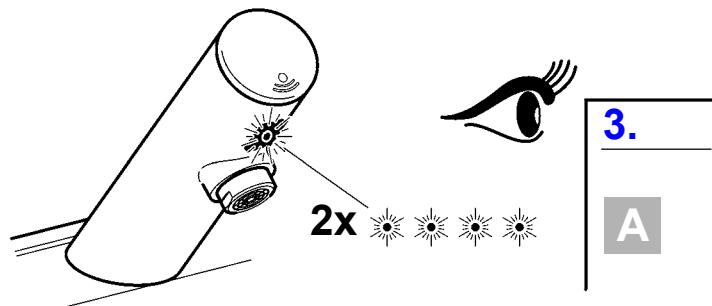
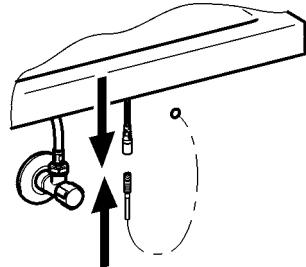


**6**

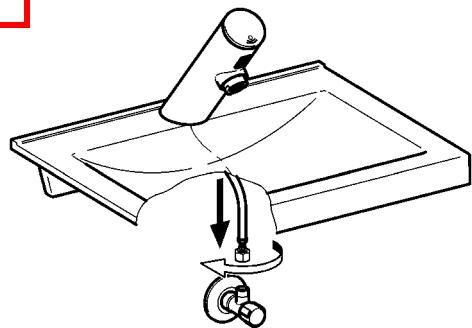

**7**

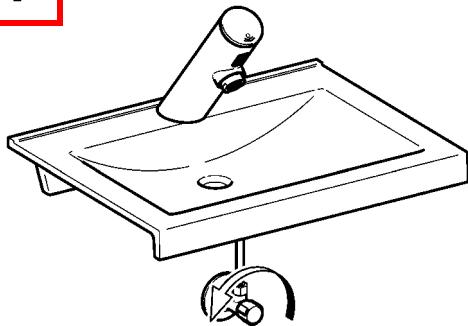

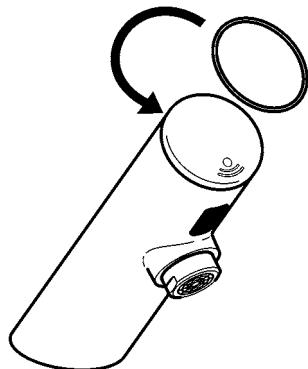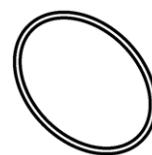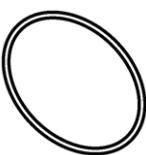**8****1** Red**2** Blue

**EN** 1 Red  
2 Blue

**ES** 1 Rojo  
2 Azul

**DE** 1 Rot  
2 Blau

**FR** 1 Rouge  
2 Bleu

**PL** 1 Czerwony  
2 Niebieski

**SV** 1 Röd  
2 Blå

**CS** 1 Červený  
2 Modrý

**FI** 1 Punainen  
2 Sininen



**RU** 1 красный  
2 голубой

## 2. Funktion

EN Function  
FR Fonctionnement  
ES Función  
IT Funzionamento

NL Werking  
PL Funkcja  
SV Funktion

CS Funkce  
FI Toiminto  
RU Функционирование

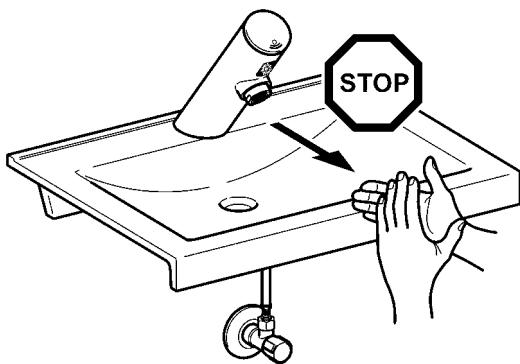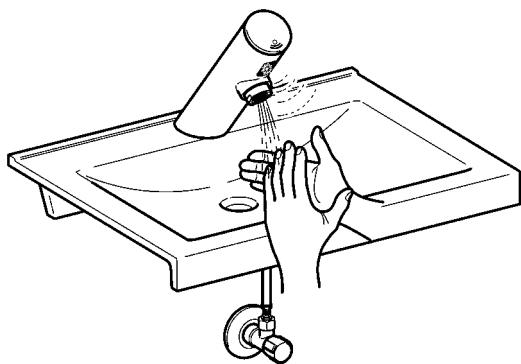

### 3. Hygienespülung ein- / ausschalten

|                                              |                                             |                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EN Switching hygiene flushing on/off         | NL Hygiënische spoeling in-/uitschakelen    | CS Zapněte/vypněte hygienické propláchnutí         |
| FR Activer/désactiver le rinçage hygiénique  | PL Włączyć/wyłączyć spłukiwanie higieniczne | FI Hygieniahuuhtelun pääle-/ pois päältäkytkeminen |
| ES Activar/Desactivar el higiene enjuague    | SV Koppla hygienspolningen till / från      | RU Гигиеническое промывание включить/выключить     |
| IT Attivare/disattivare lo igiene risciacquo |                                             |                                                    |

#### EN

- Ensure open outlet.
- After 24h of non-use, water flows 30 s.

#### DE

- Freien Auslauf gewährleisten.
- Nach 24h Nichtbenutzung fließt 30 s Wasser.

#### FR

- Garantir un écoulement libre.
- L'eau s'écoule pendant 30 s. après 24h de non utilisation.

#### ES

- Garantizar una salida libre.
- Si no se realiza ningún uso durante 24 horas, fluye agua durante 30 seg.

#### IT

- Garantire l'erogazione libera.
- Dopo 24h di inutilizzo scorre acqua per 30 s.

#### NL

- Vrije uitloop garanderen.
- Na 24 uur niet te zijn gebruikt stroomt er gedurende 30 s. water.

#### PL

- Zapewnić swobodny wylot.
- Po 24 godz. niekorzystania przez 30 s. wypływa woda.

#### SV

- Garantera fritt avlopp.
- Vatten flyter 30 s efter 24 timmars användningspaus.

#### CS


- Zajistěte volný odtok.
- Při nepoužívání 24 h nechte 30 s téct vodu.






#### FI

- Vapaan virtauksen takaaminen.
- Käytämättömänä 24 h jälkeen virtaa vettä 30 s.


#### RU


- Обеспечить беспрепятственный слив
- После того, как устройство не используется в течение 24 ч, в течение 30 сек течёт вода.

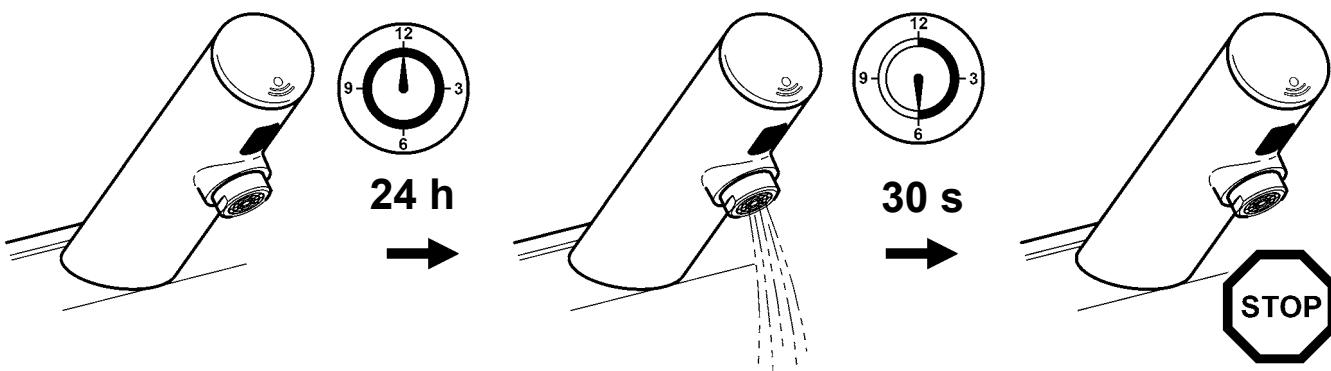

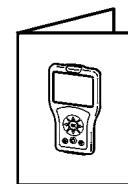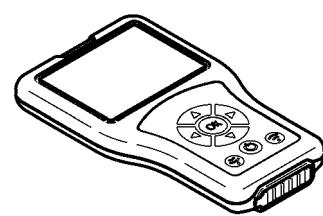
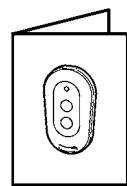
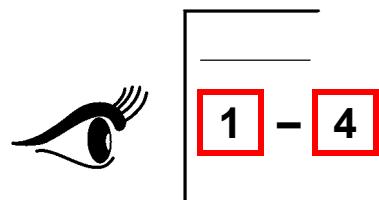
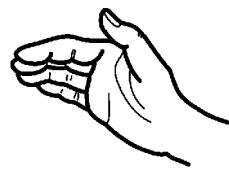


**1**


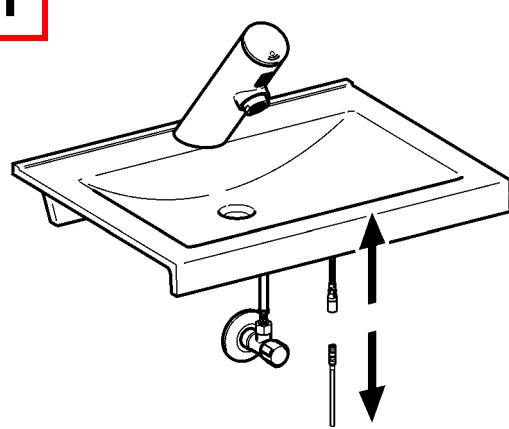


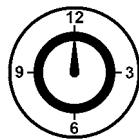**2**



60 s

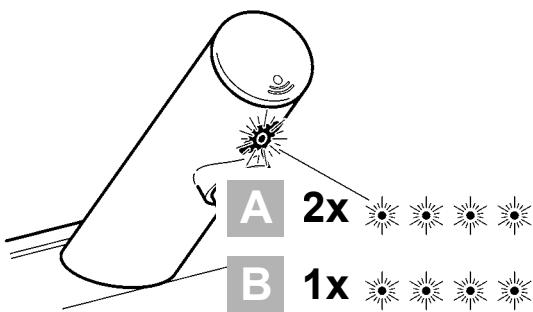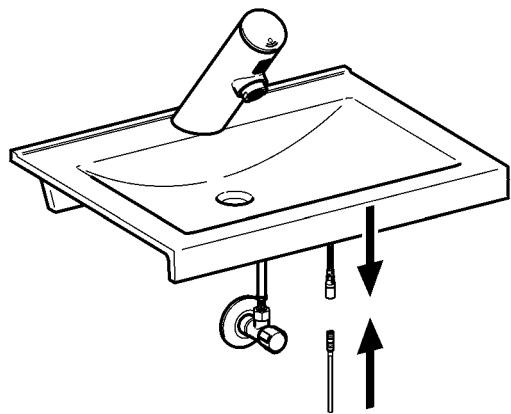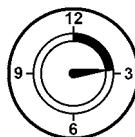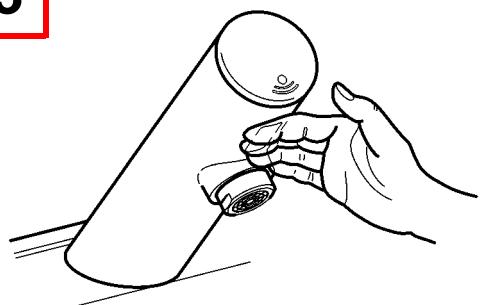**3**

&gt;12 s

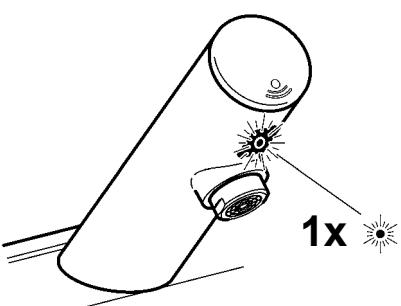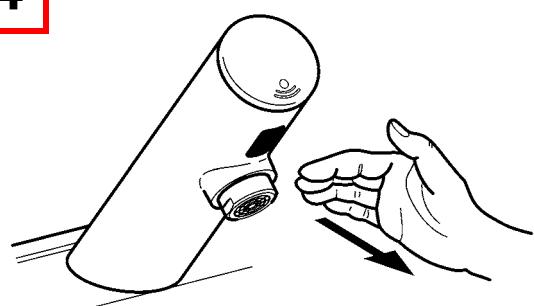**4**

1x

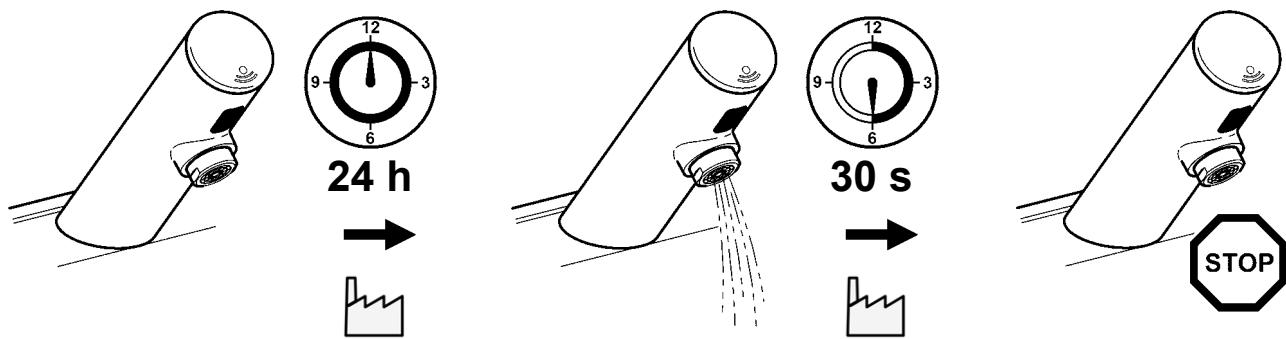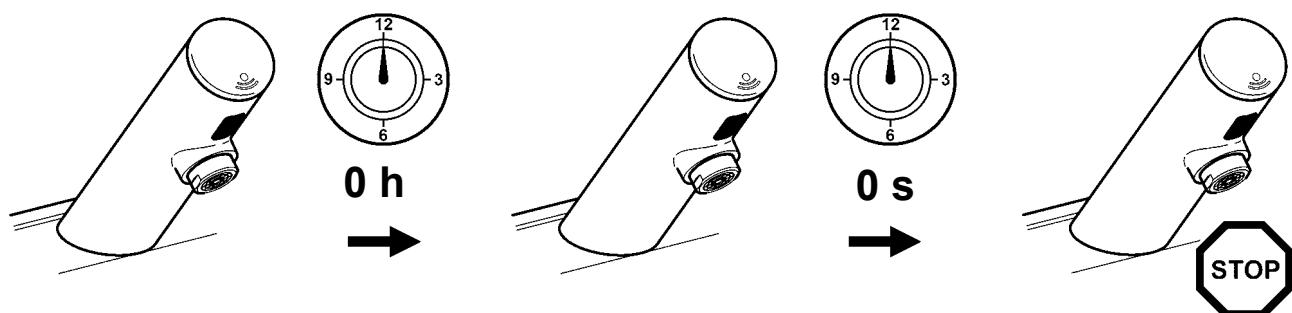**A****B**

#### 4. Armatur ausschalten

EN Switch off the valve

FR Désactiver la robinetterie de

ES Desconectar la grifería

IT Disattivazione della rubinetteria

NL Armatuur uitschakelen


PL Wyłączenie baterii

SV Avstängning av armatur

CS Vypnout armaturu

FI Hanan kytkeminen pois päältä

RU Выключение смесителя

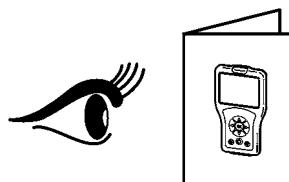

## 5. Dauerlauf starten

EN Start continual flow

FR Démarrer la marche continue

ES Iniciar el enjuague continuo

IT Avviare l'erogazione continua

NL Continue stroming starten





PL Uruchomić stały wypływ wody

SV Starta kontinuerlig drift


CS Spustit trvalý provoz

FI Tuotantokäytön aloittaminen


RU запустить ресурс

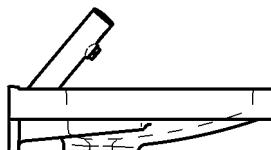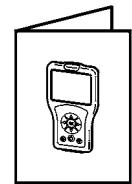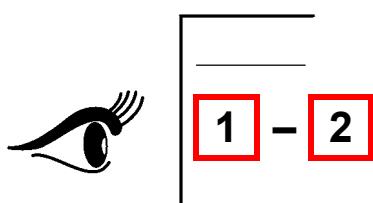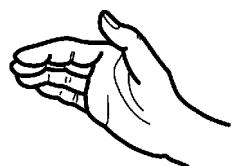

9.




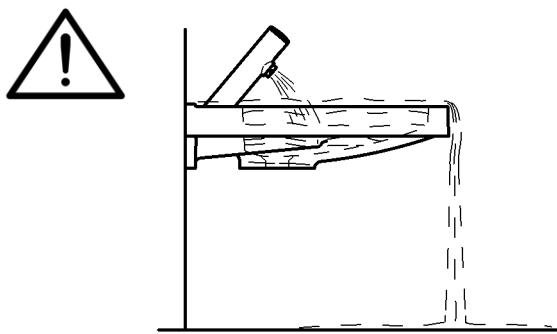


**1**

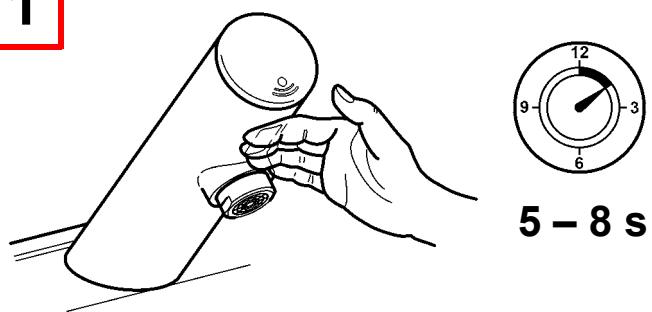






**5 - 8 s**

**2**

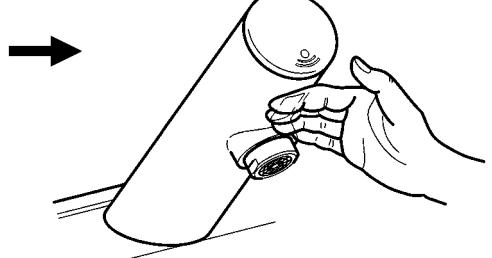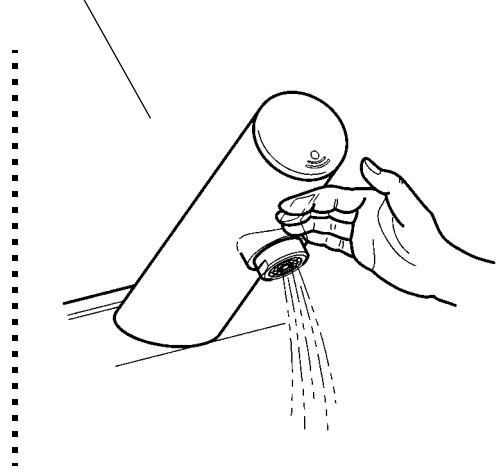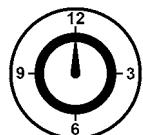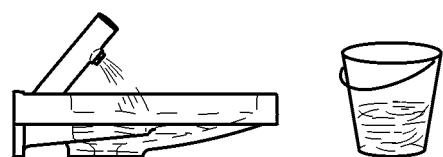

## 6. Reinigungsabschaltung einschalten

|                                           |                                             |                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| EN Switch on cleaning switch-off          | NL Inschakelen van de reiniging shutdown    | CS Vypínač pro čištění                   |
| FR Activer l'arrêt de nettoyage           | PL Włączanie wyłączenia na czas czyszczenia | FI Aktivoida pesuseisokkien              |
| ES Activar el apagado de limpieza         | SV Aktivera rengöringsavstängning           | RU активировать чистка завершение работы |
| IT Attivare dello spegnimento per pulizia |                                             |                                          |

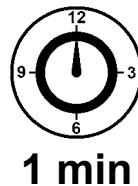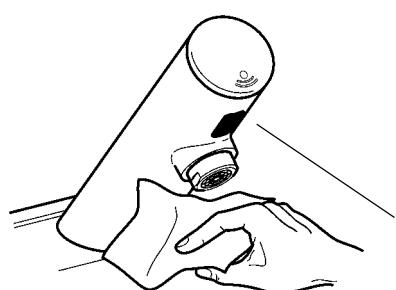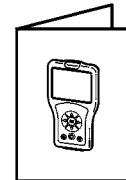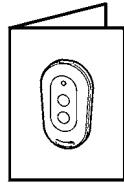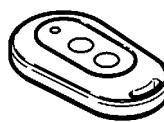

10s 10s ...

## 7. Reichweite einstellen

EN Adjusting the range

FR Réglage de la portée

ES Ajuste del alcance

IT Impostazione della portata

NL Actieradius instellen




PL Ustawienie zasięgu

SV Ställa in räckvidden

CS Nastavení dosahu

FI Tunnistusetäisyysten säättäminen

RU Настройка дальности действия

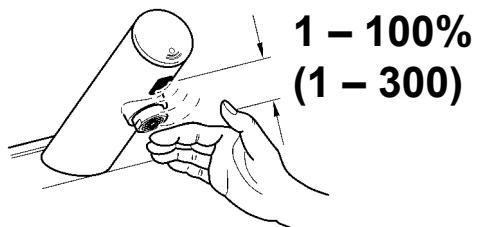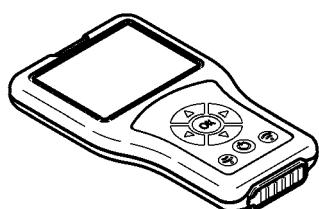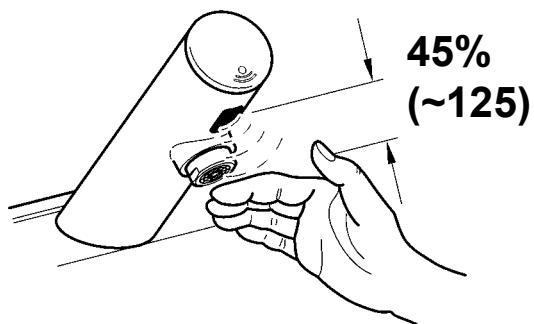

## 8. Hygienespülung einstellen

|                                    |                                         |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| EN Setting the hygiene flush       | NL Instellen van de hygiënespoeling     | CS Nastavení hygienického proplachování |
| FR Réglage de la rinçage d'hygiène | PL Ustawianie spłukiwania higienicznego | FI Hygieniahuuhtelun säättäminen        |
| ES Ajuste del higiene enjuague     | SV Ställa in hygienspolning             | RU установив гигиена смыва              |
| IT Impostare lo igiene risciacquo  |                                         |                                         |

### EN

- C: Interval adjustable in h
- D: Flow duration adjustable in s

### DE

- C: Intervall einstellbar in h
- D: Fließzeit einstellbar in s

### FR

- C: intervalle réglable en h
- D: durée d'écoulement réglable en s

### ES

- C: Intervalo ajustable en horas
- D: Tiempo de flujo activable en seg

### IT

- C: intervallo impostabile in h
- D: durata di flusso impostabile in s

### NL

- C: Interval instelbaar in u
- D: Stromingstijd instelbaar in s

### PL

- C: odstęp czasu regulowany w godzinach
- D: czas przepływu regulowany w sekundach

### SV

- C: Intervall kan ställas in i timmar
- D: Flödestid kan ställas in i sekunder

### CS




- C: Interval s nastavením v h
- D: Doba průtoku s nastavením v s

### FI

- C: Aikaväli, asetettavissa h
- D: Virtausaika, asetettavissa s

### RU

- C: интервал задается в ч
- D: время течения задается в сек.

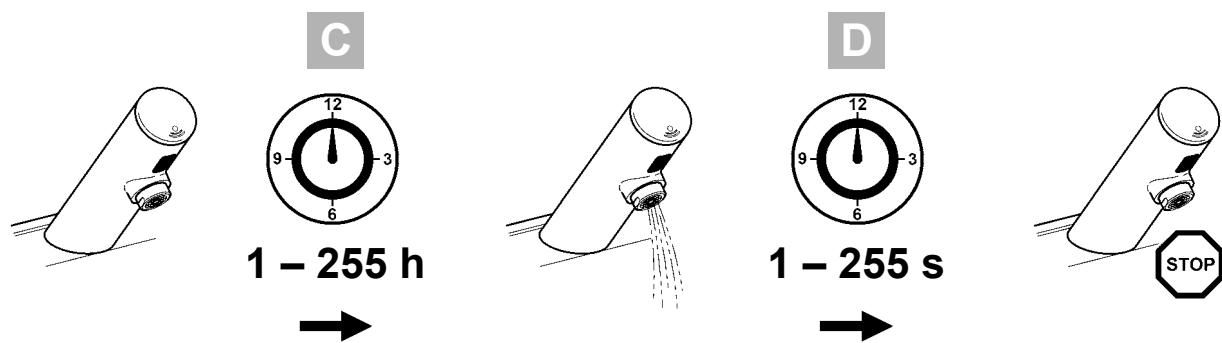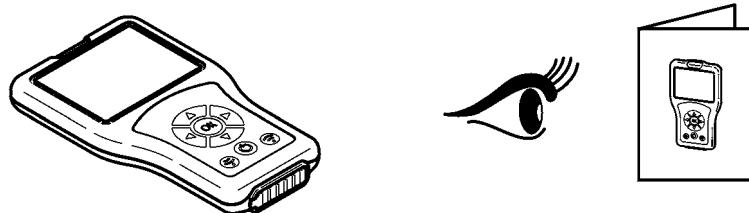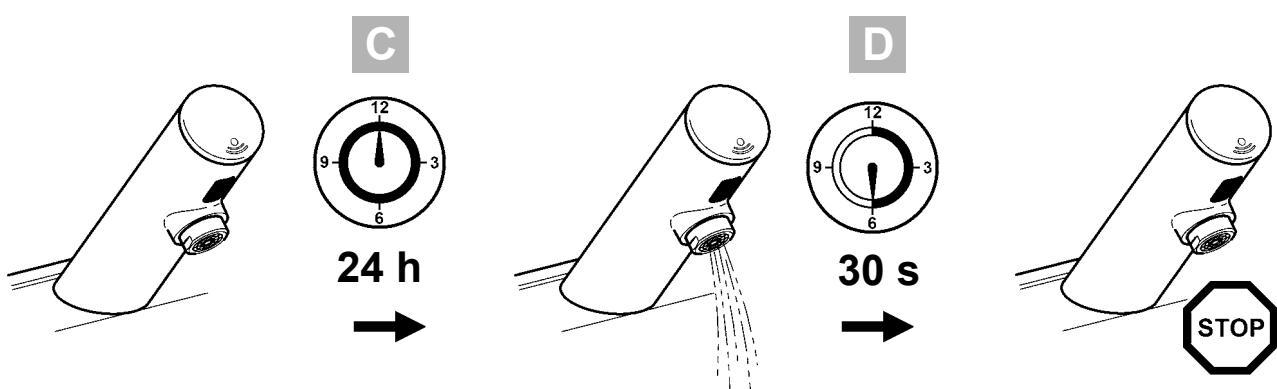

## 9. Dauerlauf einstellen

EN Setting continuous operating mode

NL Continue stroming instellen

CS Nastavení pomalejšího toku

FR Réglage du fonctionnement en continu

PL Ustawienie ciągłego wypływu





FI Tuotantokäytön säättäminen



ES Ajuste del funcionamiento ininterrumpido

SV Ställa in permanent flöde

RU Настройка непрерывного режима

IT Impostazione del flusso continuo

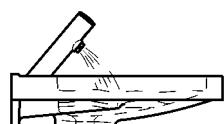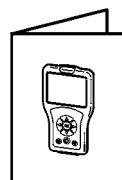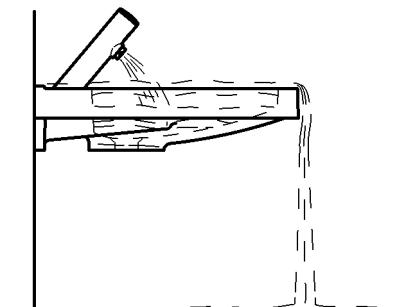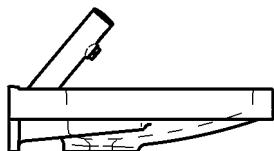

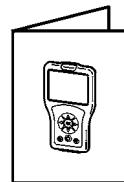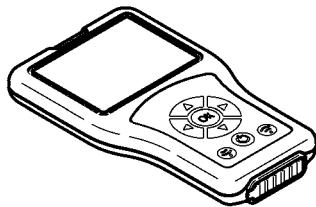

## 10. Reinigungsabschaltung einstellen

EN Adjusting the cleaning switch-off

FR Régler l'arrêt du nettoyage

ES Ajuste de la desconexión de limpieza

IT Impostazione dello spegnimento per pulizia

NL Reinigingsuitschakeling instellen




PL Ustawianie funkcji wyłączenia na czas czyszczenia

SV Ställa in rengöringsavstängning

CS Nastavení vypnutí za účelem čištění

FI Puhdistuskatkaisun säätäminen

RU Настройка отключения для очистки




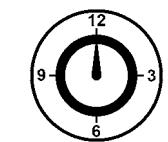
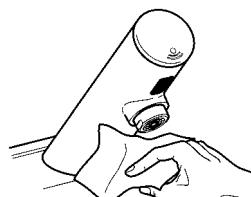
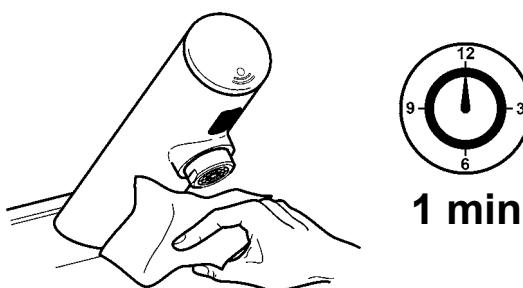


## 11. Wartung

EN Maintenance  
FR Maintenance  
ES Mantenimiento  
IT Manutenzione

NL Onderhoud  
PL Konserwacja  
SV Underhåll

CS Varování  
FI Huolto  
RU Техническое обслуживание

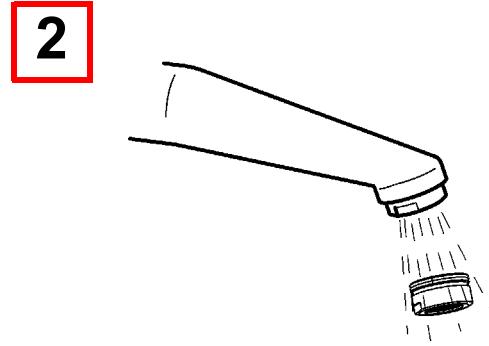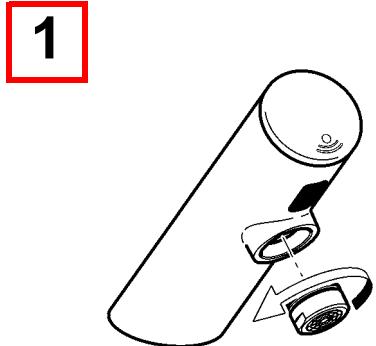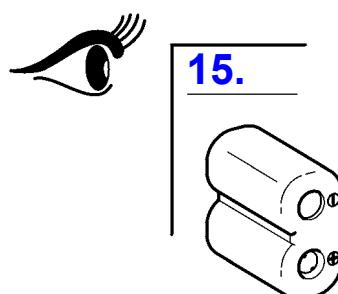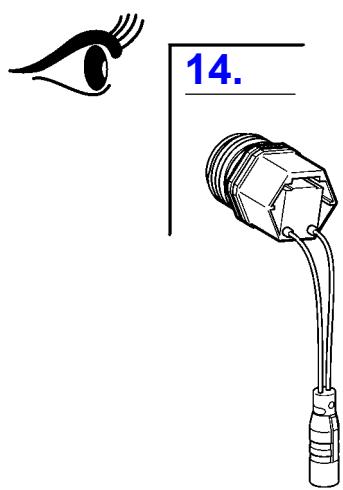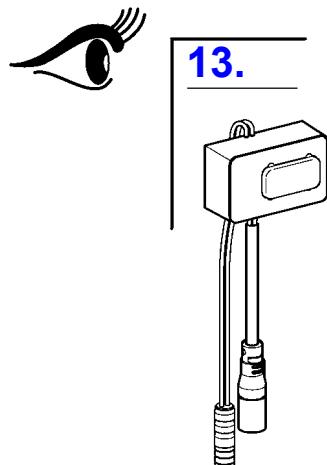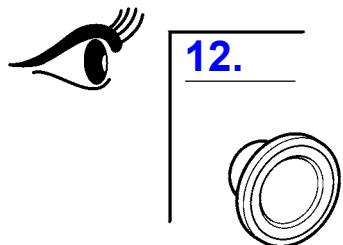

## 12. Sieb wechseln

EN Replace the filters

FR Remplacement les filtres

ES Cambiar los tamices

IT Sostituire i filtri

NL Zeven vervangen

PL Wymiana sit

SV Byt filter

CS Vyměňte síto


FI Siivilän vaihto

RU Сменить сеточки



19 mm


**1**

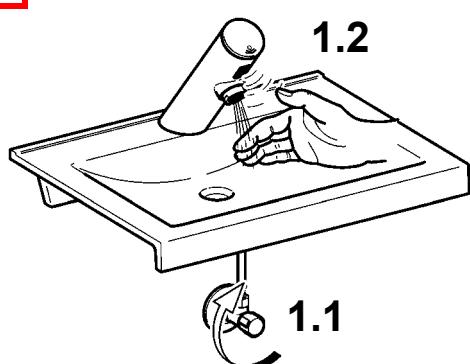

1.2

1.1

**2**

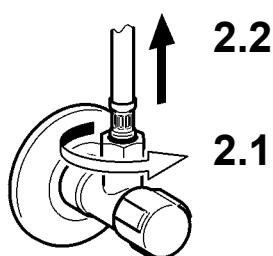


2.2


2.1

**3**


F3EV1006

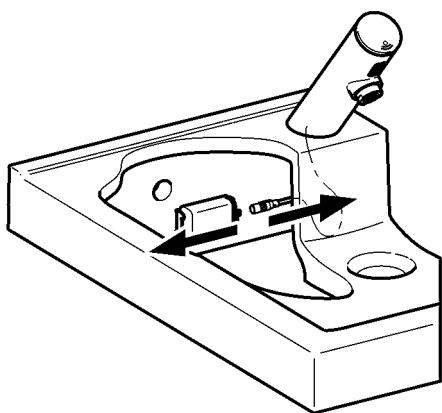


F3EV1007



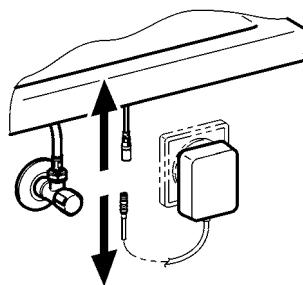


F3EV1008

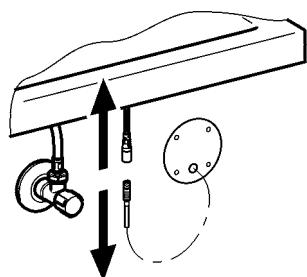


F3EV1009

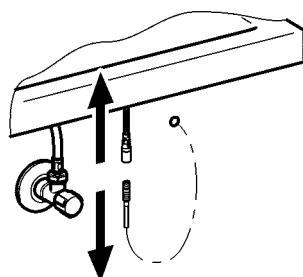


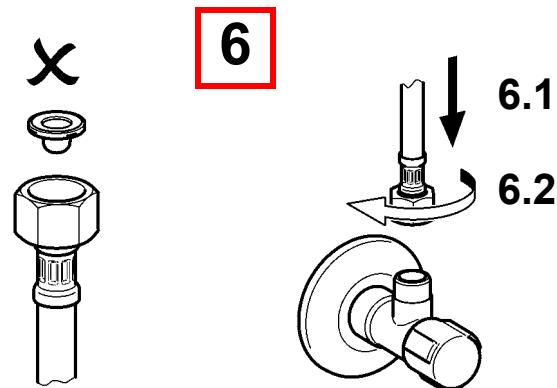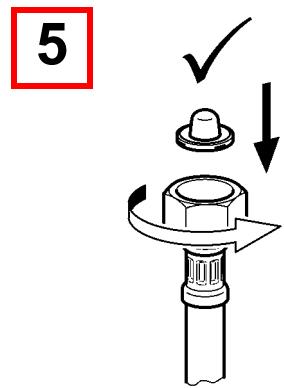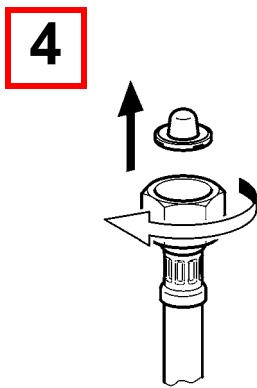


**7**  
**F3EV1006**

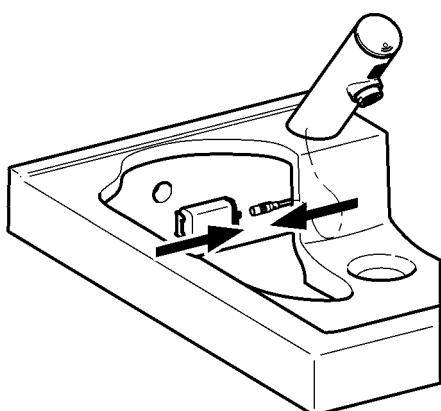



**F3EV1007**

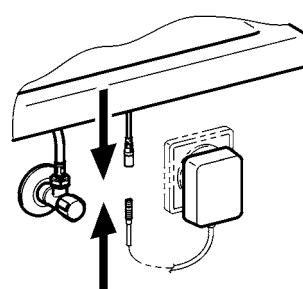


**F3EV1008**

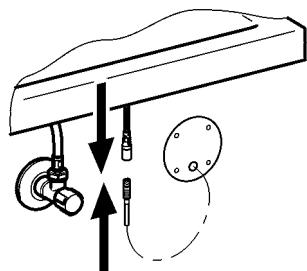

**F3EV1009**

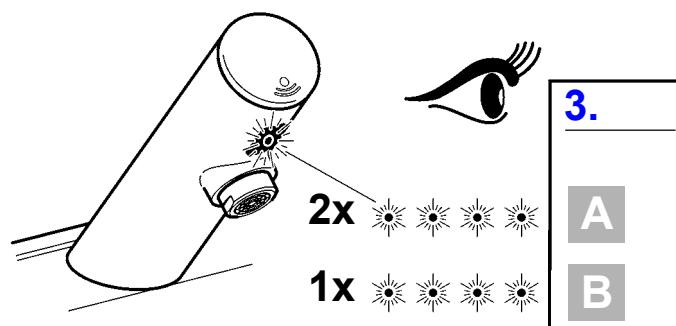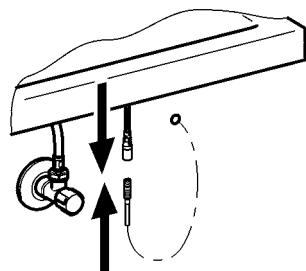

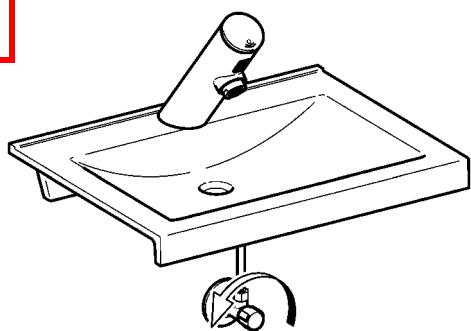**8**

### 13. Sensor wechseln

EN Replace sensor

FR Changer le capteur

ES Cambiar el sensor

IT Cambiare il sensore

NL Sensor vervangen



PL Wymienić czujnik

SV Byt sensor

CS Vyměňte snímač


FI Anturi vaihto

RU Замена Датчик

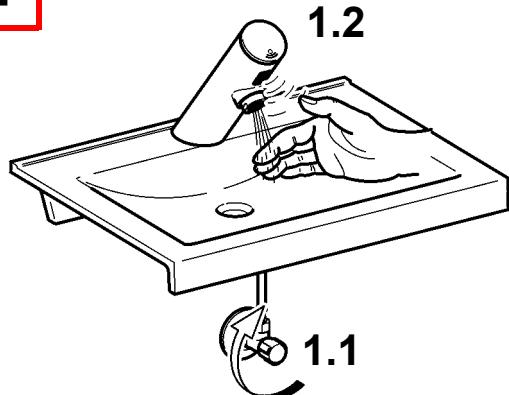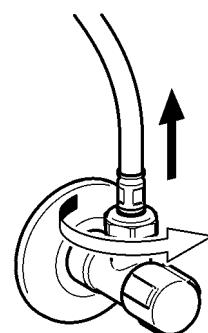
**1****2**

**3**


F3EV1006

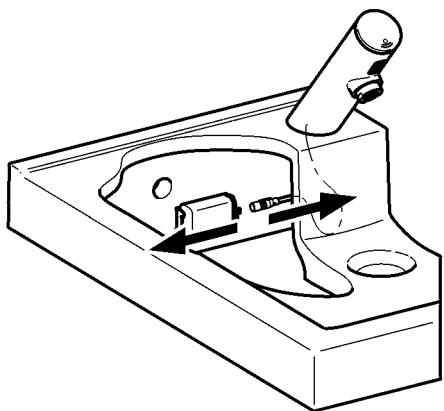




F3EV1007




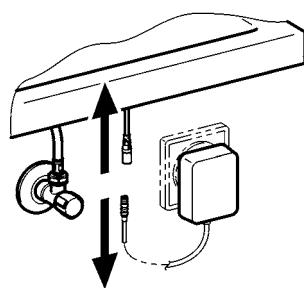








F3EV1008





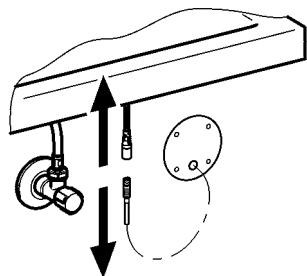







F3EV1009

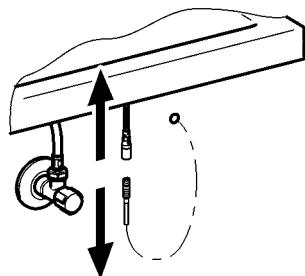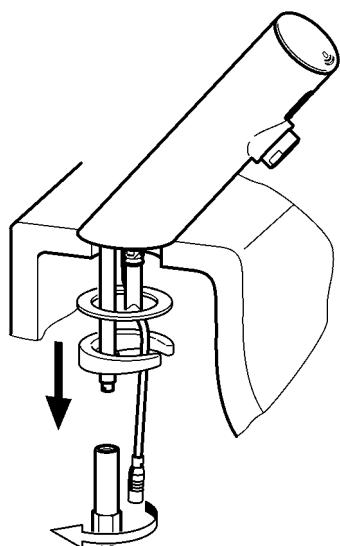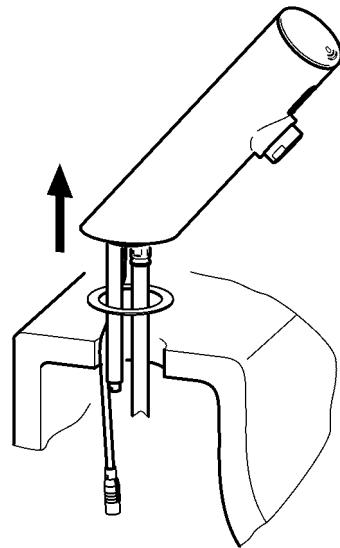**4****5**

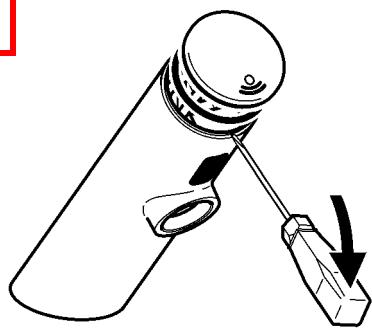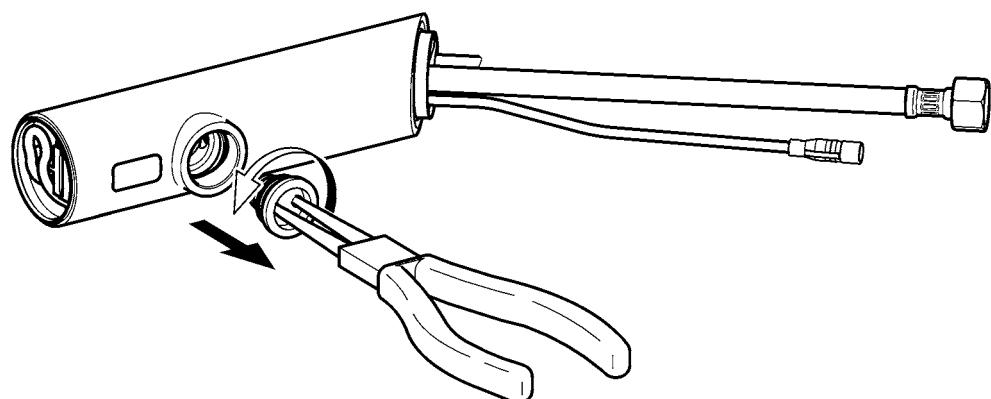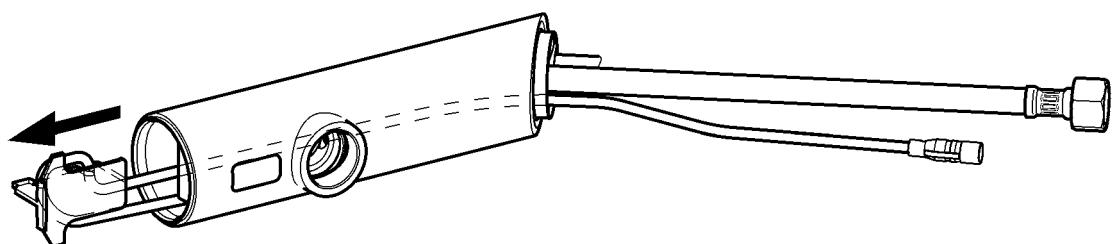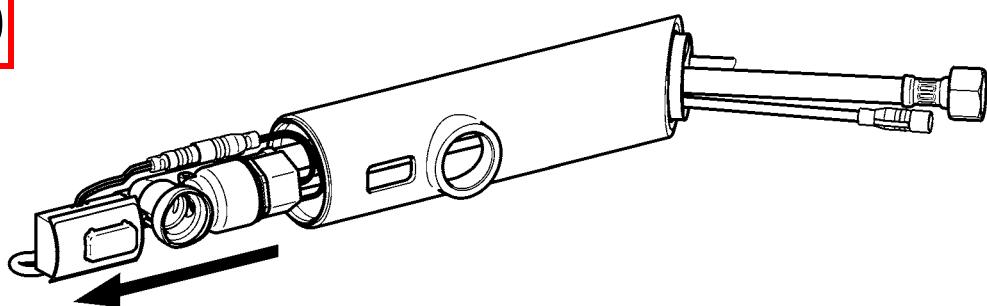
**6****7****8****9****10**

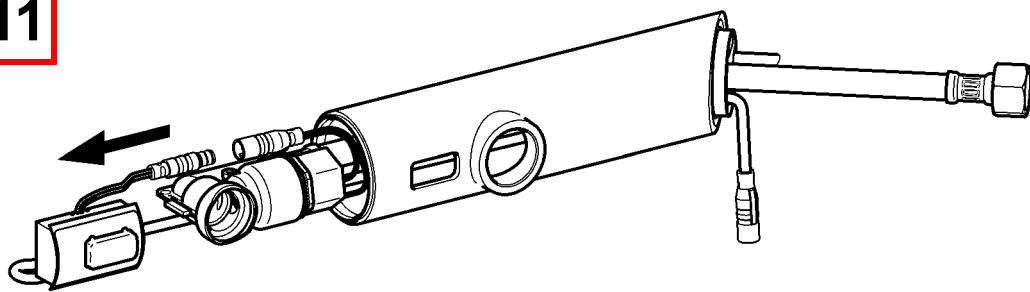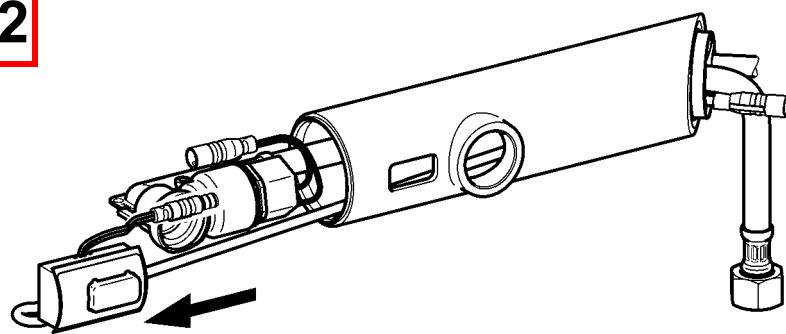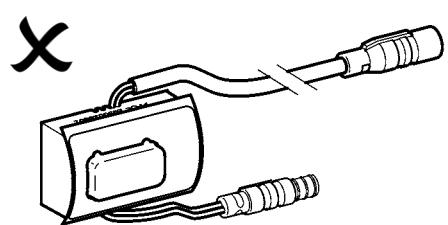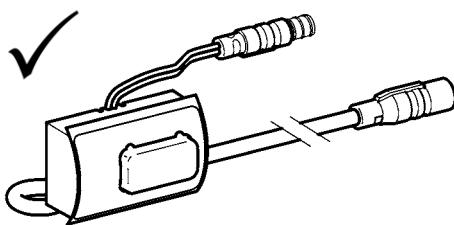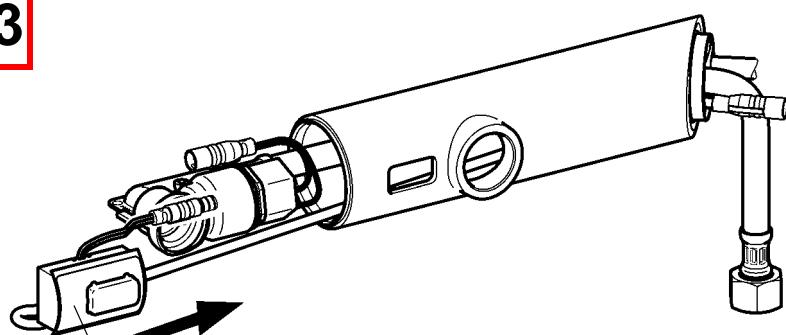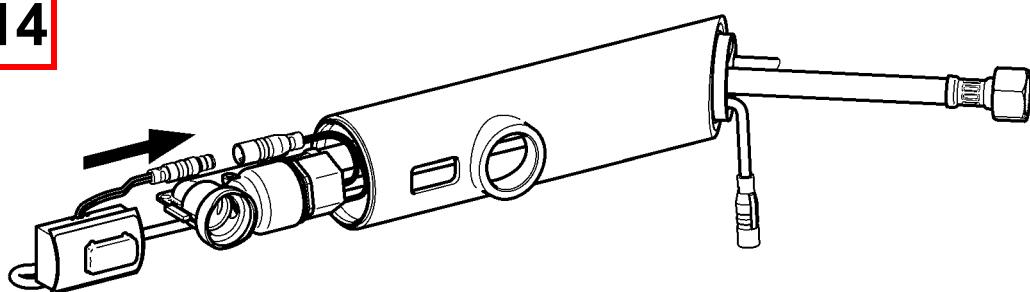**11****12****13****14**

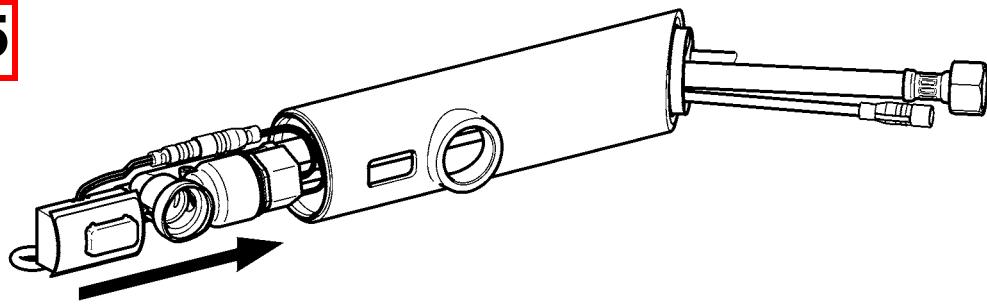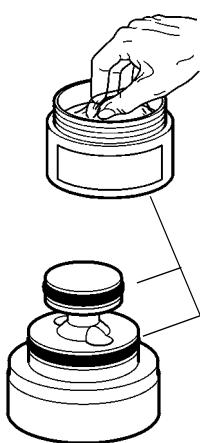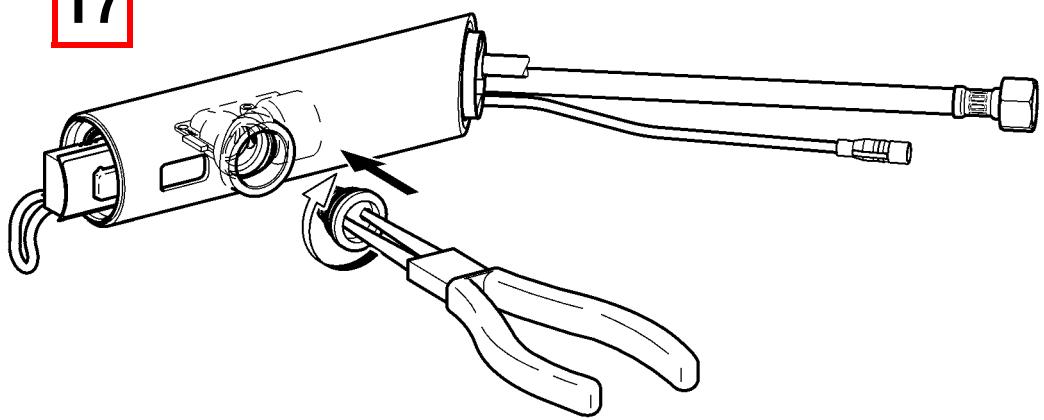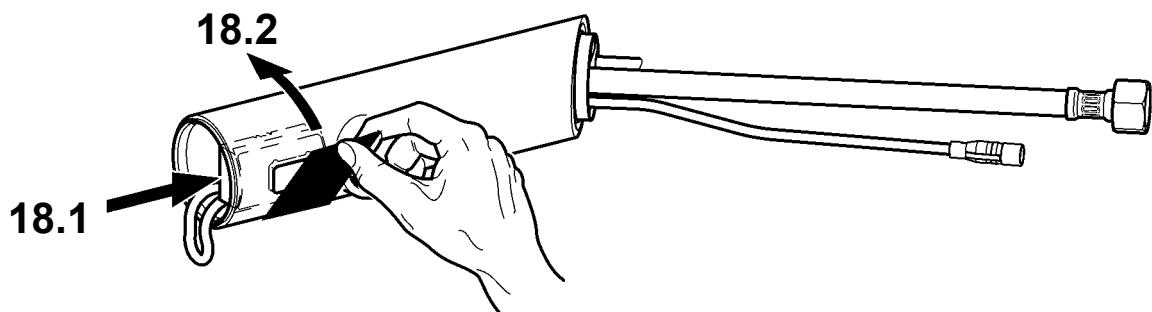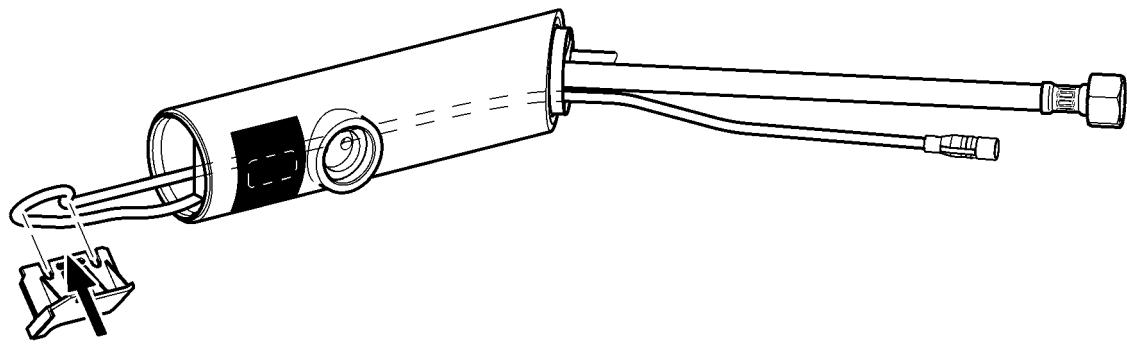
**15****16****17****18****19**

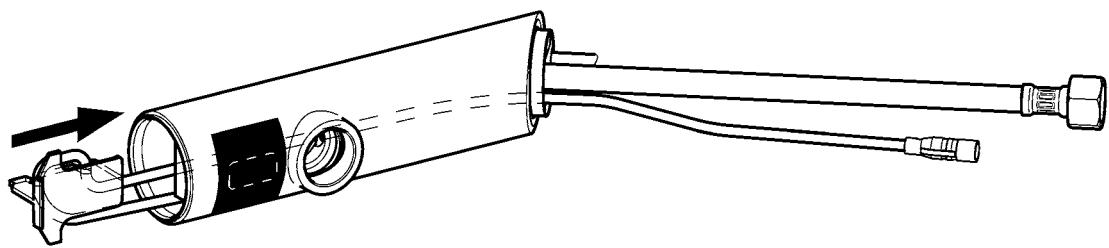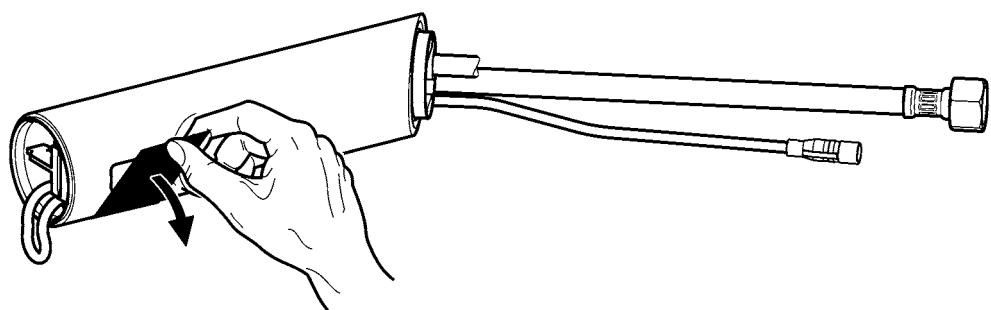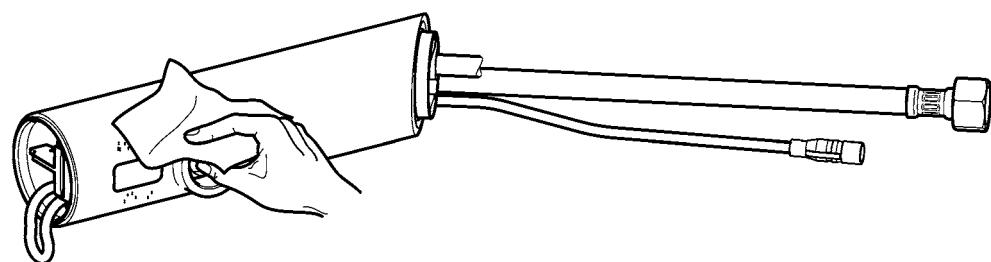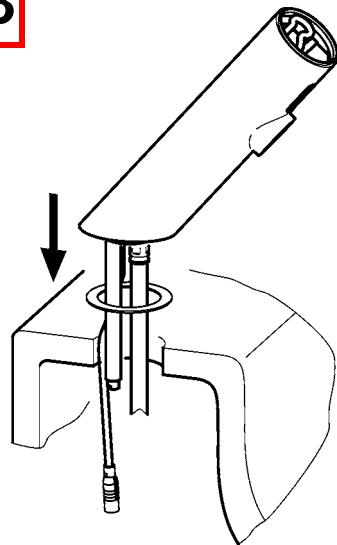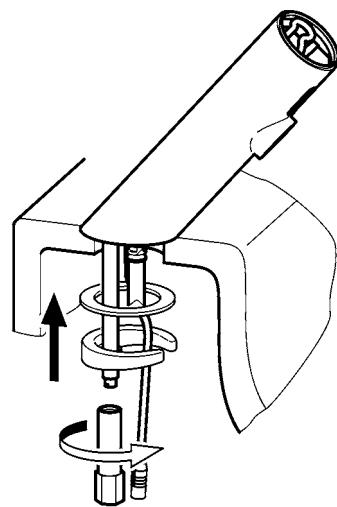**20****21****22****23****24**

**25**

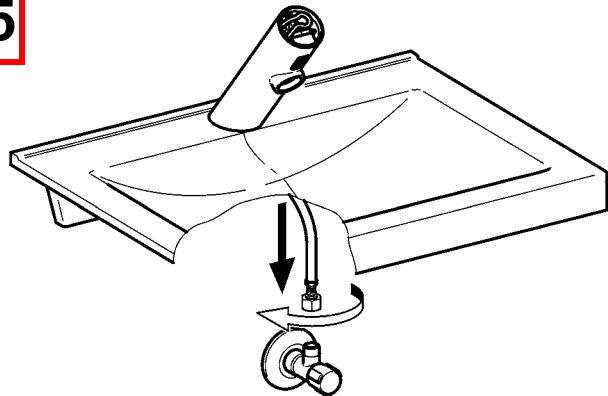


**26**

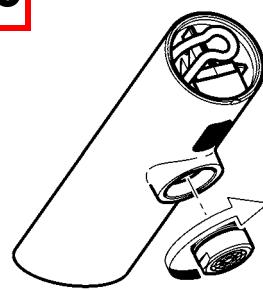


**27**


**F3EV1006**

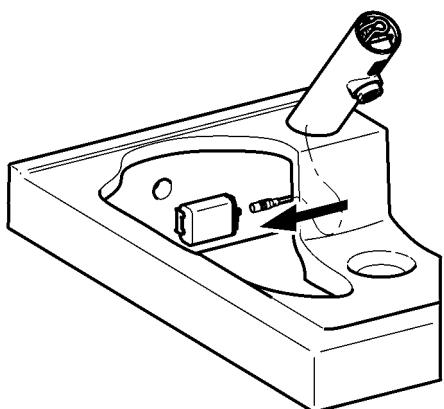



**F3EV1007**

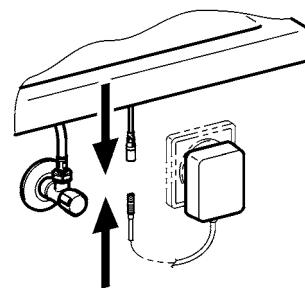

**F3EV1008**

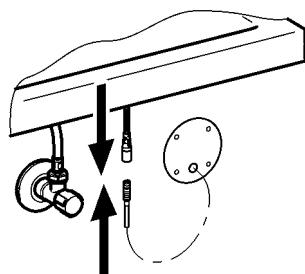




**F3EV1009**

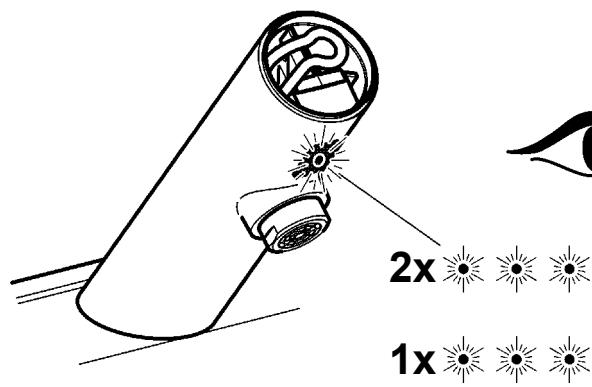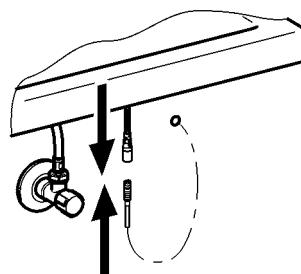

**3.**

**A**

**B**

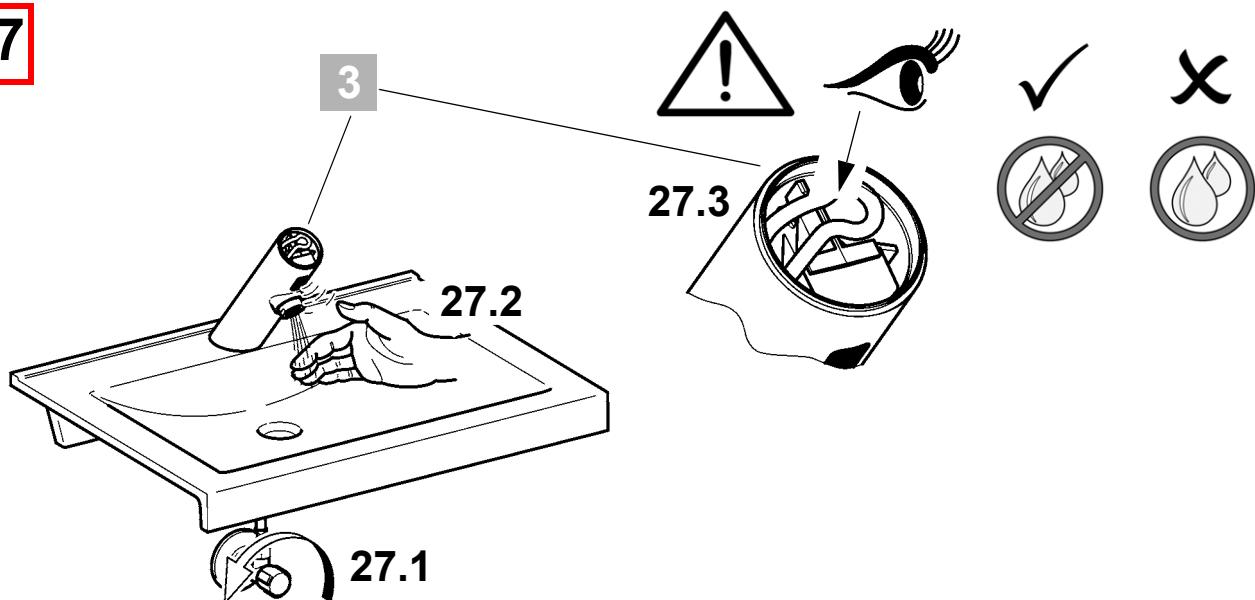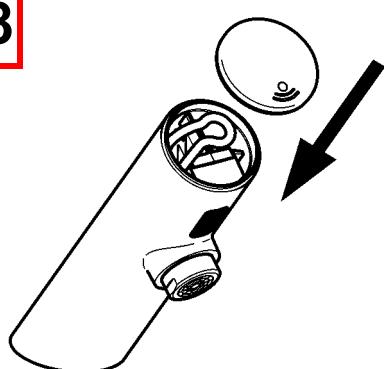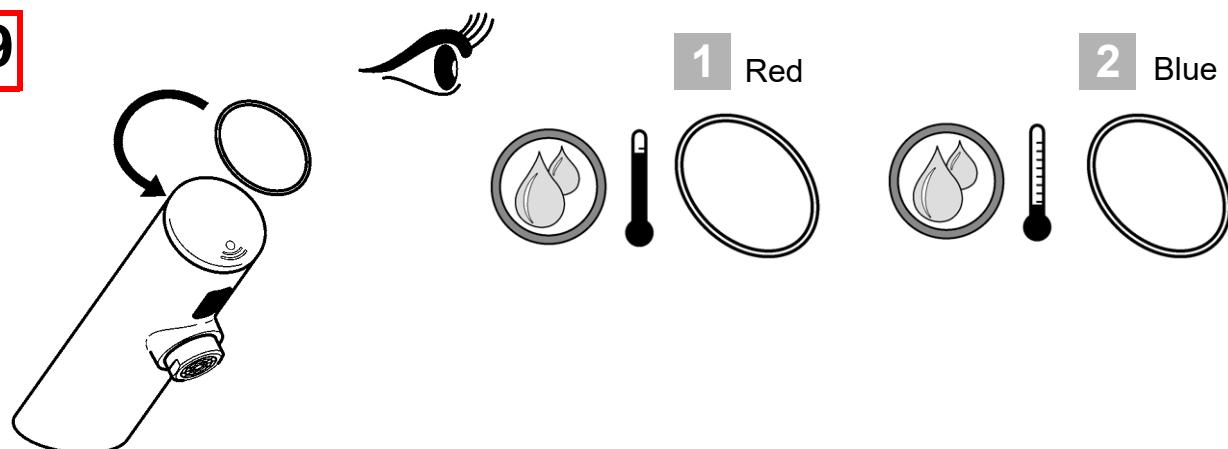**27****28****29**

EN 1 Red  
2 Blue

ES 1 Rojo  
2 Azul

PL 1 Czerwony  
2 Niebieski

FI 1 Punainen  
2 Sininen

DE 1 Rot  
2 Blau

SV 1 Röd  
2 Blå

RU 1 красный  
2 голубой

FR 1 Rouge  
2 Bleu

CS 1 Červený  
2 Modrý

## 14. Magnetventilkartusche wechseln

EN Replacing the solenoid valve cartridge

NL Magneetventielpatroon verandering

CS Výměna kartuše s magnetickým ventilem

FR Remplacement de la cartouche d'électrovanne

PL Wymiana wkładu zaworu elektromagnetycznego


FI Magneettiventtiilipanoksen vaihtaminen

ES Cambiar cartucho de la válvula electromagnética

SV Byta magnetventilpatron

RU Замена картриджа электромагнитного клапана

IT Sostituzione della cartuccia della valvola elettromagnetica

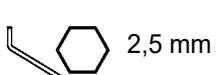


2,5 mm




21 mm


**1**



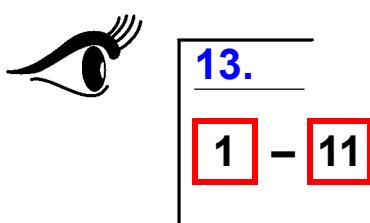


**2**

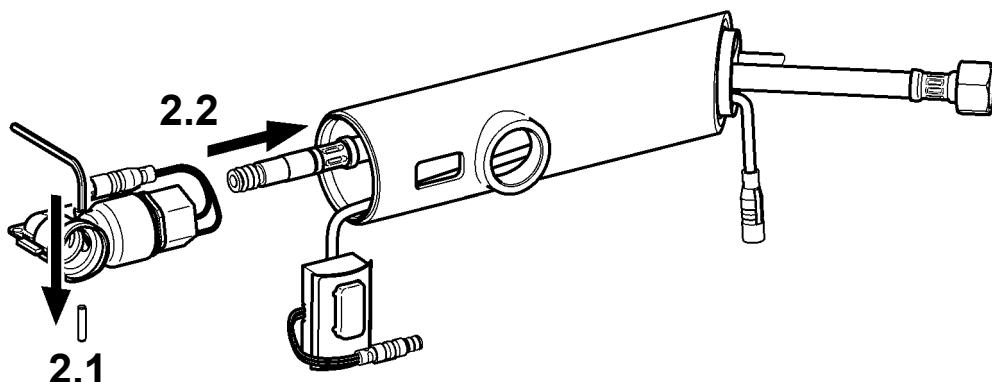

**3**

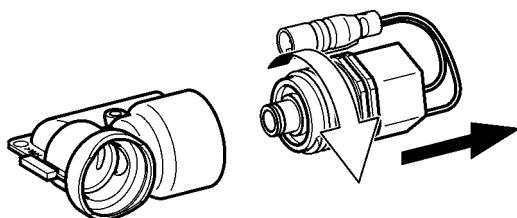

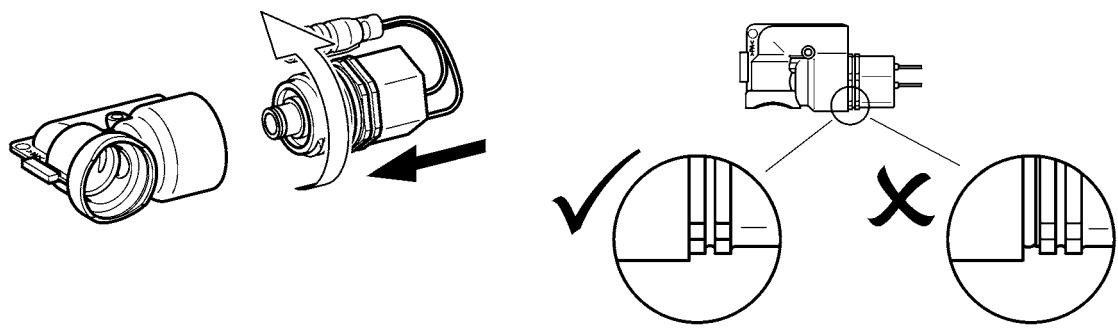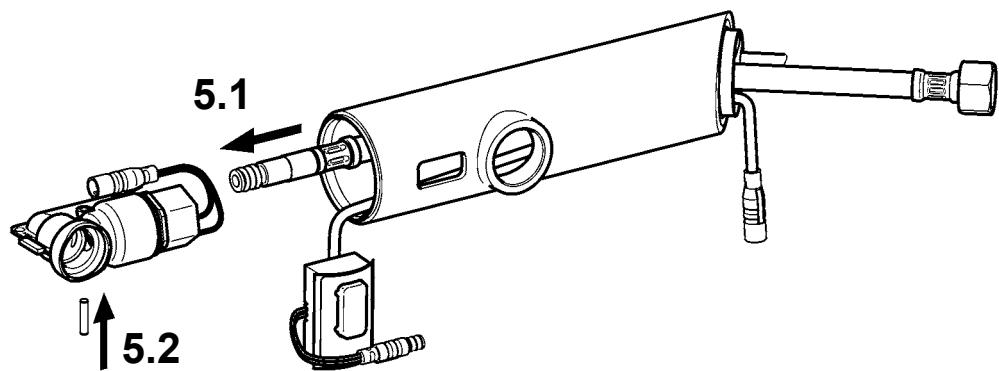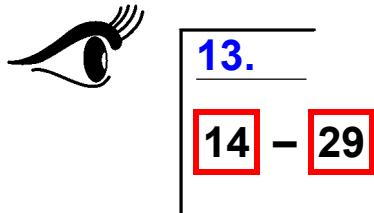**4****5****6**

## 15. Batteriewchsel

EN Battery replacement

FR Remplacement des piles

ES Cambio de la pila

IT Cambio delle batterie

NL Batterijen vervangen



PL Wymiany baterii

SV Batteribyte

CS Výměna baterie

FI Paristonvaihto

RU замена батареи

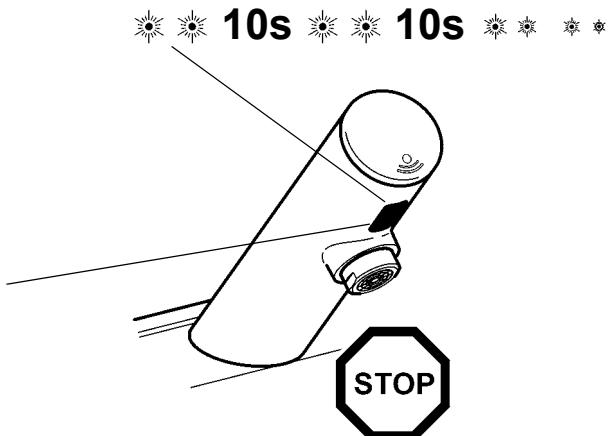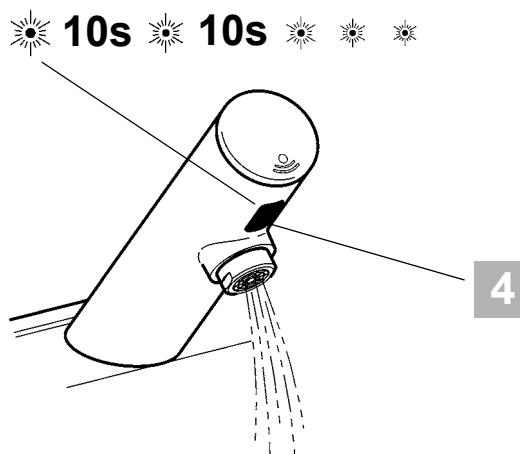

EN 4 Red

ES 4 Rojo

PL 4 Czerwony

FI 4 Punainen

DE 4 Rot

IT 4 Rosso


SV 4 Röd



RU 4 красный

FR 4 Rouge


NL 4 Rood

CS 4 Červený



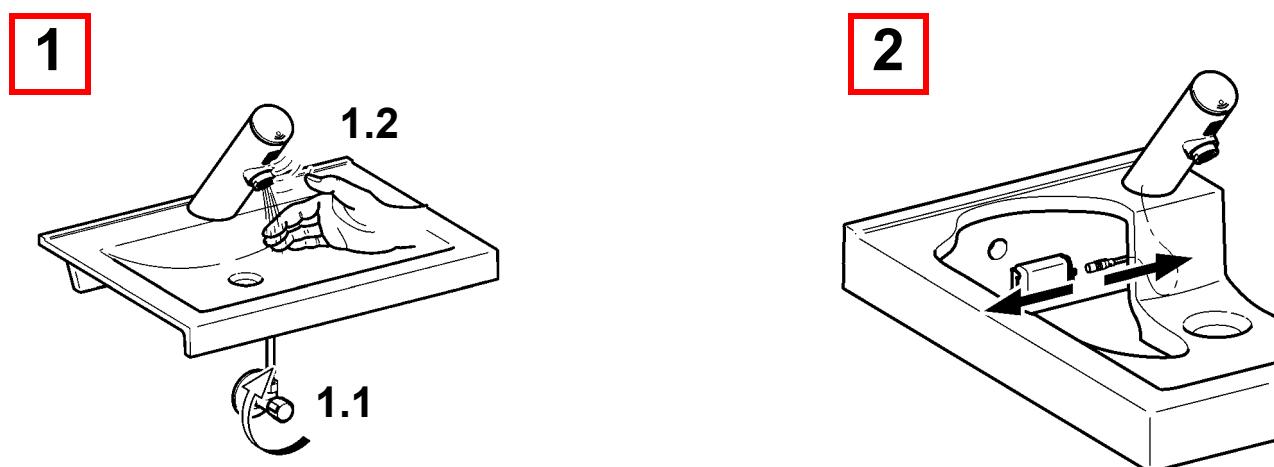


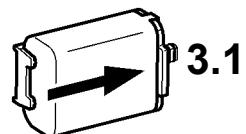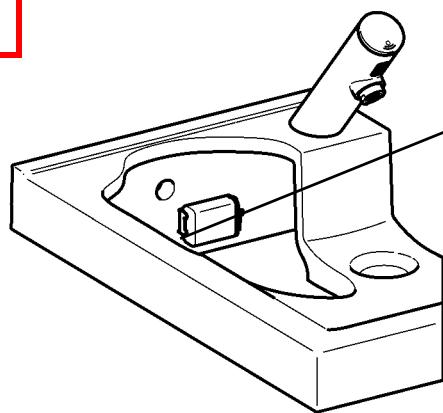**3**


3.1

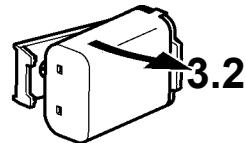



3.2

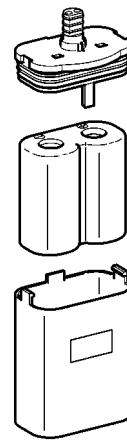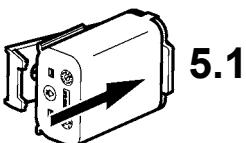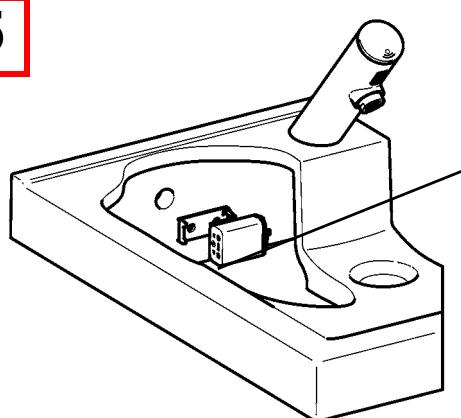**4**6 V DC  
CRP2**5**

5.1

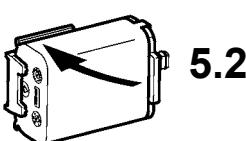

5.2

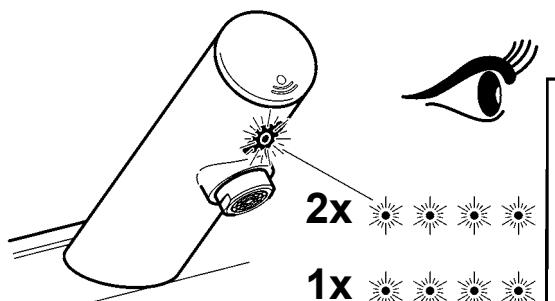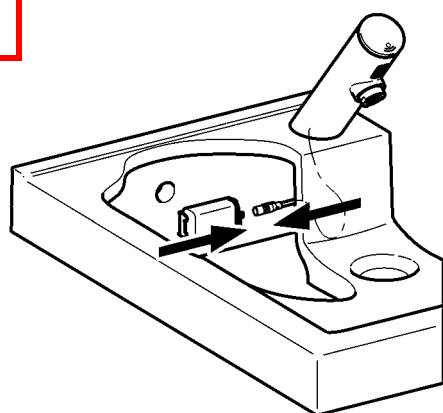**6**


3.

A

B

2x

1x

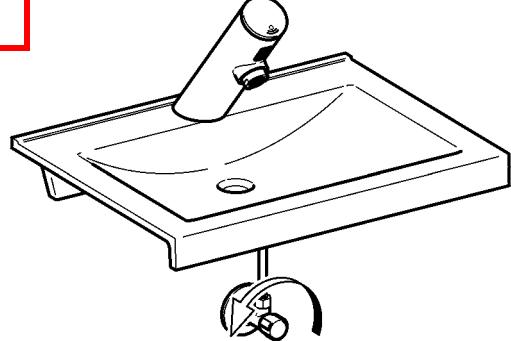
**7**

## 16. Ersatzteile

EN Replacement parts  
FR Pièces de rechange  
ES Piezas de recambio  
IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen  
PL Części zamienne  
SV Reservdelar

CS Náhradní díly  
FI Varaosat  
RU Запчасти

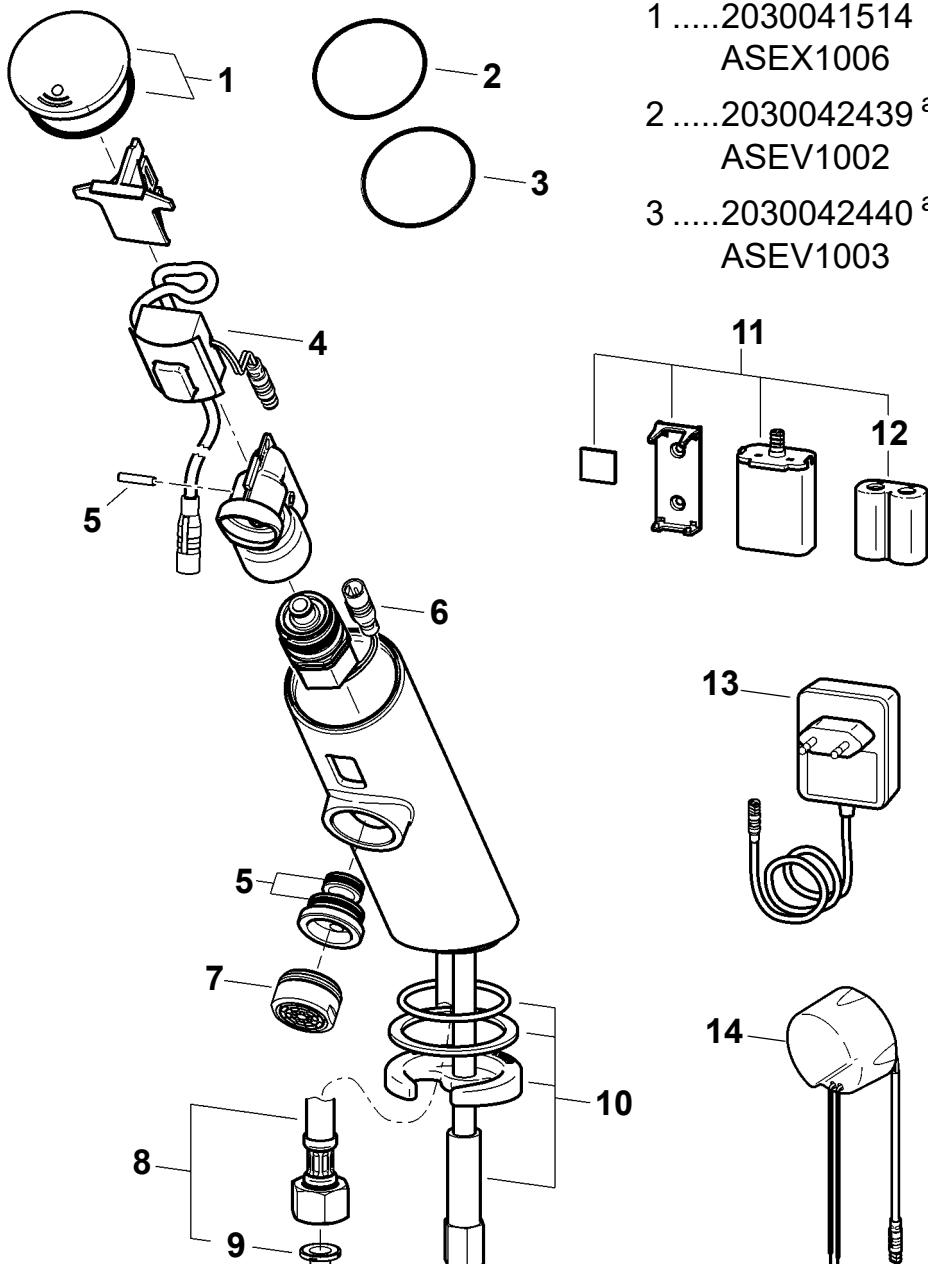

**EN** a) 10 pieces  
b) Red  
c) Blue

**ES** a) 10 piezas  
b) Rojo  
c) Azul

**DE** a) 10 Stück  
b) Rot  
c) Blau

**IT** a) 10 pezzi  
b) Rosso  
c) Blu

**FR** a) 10 pièces  
b) Rouge  
c) Bleu

**NL** a) 10 stuk  
b) Rood  
c) Blauw

**PL** a) 10 sztuk  
b) Czerwony  
c) Niebieski

**SV** a) 10 styck  
b) Röd  
c) Blå

**CS** a) 10 kusů  
b) Červený  
c) Modrý




**FI** a) 10 kappaletta  
b) Punainen  
c) Sininen

**RU** a) 10 штук  
б) красный  
в) голубой

## 17. Zubehör



|                |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| EN Accessories | NL Toebehoren | CS Príslušenství  |
| FR Accessoire  | PL Akcesoria  | FI Lisävarusteet  |
| ES Accesorios  | SV Tillbehör  | RU принадлежности |
| IT Accessori   |               |                   |

### F3EV1006, F3EV1007, F3EV1008, F3EV1009

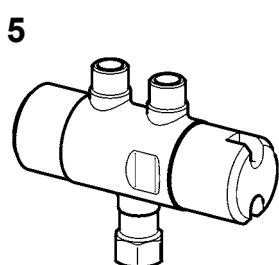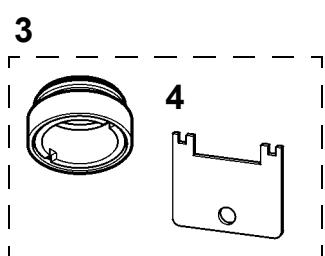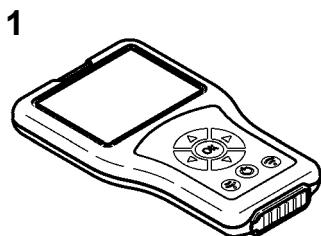

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1.....2030036654 | ACEX9005   |
| 2.....2030036849 | ACEX9004   |
| 3.....2000104778 | ZTAPS0005  |
| 4.....2000105960 | ZFITG0008  |
| 5.....2030012758 | PURE0031   |
| 6.....2030039477 | ACEX9001   |
| 7.....5 m:       | 2030043814 |
|                  | ACEX9010   |

### F3EV1009

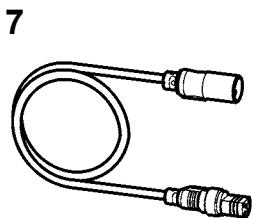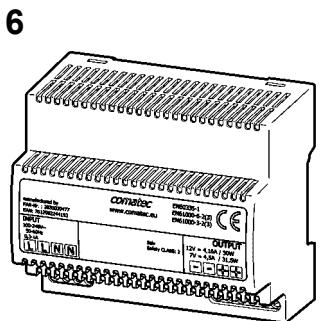

## Notizen

EN Notes  
FR Notes  
ES Notas  
IT Annotazioni

NL Notities  
PL Uwagi  
SV Notiser

CS Poznámky  
FI Muistiinpanot  
RU Примечания

## Notizen

EN Notes  
FR Notes  
ES Notas  
IT Annotazioni

NL Notities  
PL Uwagi  
SV Notiser

CS Poznámky  
FI Muistiinpanot  
RU Примечания

## Notizen

EN Notes  
FR Notes  
ES Notas  
IT Annotazioni

NL Notities  
PL Uwagi  
SV Notiser

CS Poznámky  
FI Muistiinpanot  
RU Примечания

**Australia**

PR Kitchen and  
Water Systems Pty Ltd  
Dandenong South VIC 3175  
Phone +61 3 9700 9100

**Austria**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &  
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH  
9320 Aalst; Belgium  
Phone NL +31 (0) 492 728 224  
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

**Czech Republic**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 309

**Germany**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde  
Phone +49 3378 818 0

**Italy**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Numero Verde +39 800 789 233

**Middle East**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**Poland**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +48 58 35 19 700

**Spain**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 211

**Switzerland & Liechtenstein**

KWC Group Management AG  
5726 Unterkulm, Switzerland  
Phone +41 62 768 69 00

**Turkey**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**United Kingdom**

KWC DVS Ltd - Northern Office  
Barlborough S43 4PZ  
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office  
Paignton TQ4 7TW  
Phone +44 1803 529 021

**EAST EUROPE**

Bosnia Herzegovina  
Bulgaria | Croatia  
Hungary | Latvia  
Lithuania | Romania  
Russia | Serbia | Slovakia  
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 261

**SCANDINAVIA & ESTONIA**

Finland | Sweden | Norway  
Denmark | Estonia

KWC Northern Europe Oy  
6850 Naarajärvi, Finland  
Phone +358 15 34 111

**OTHER COUNTRIES**

**KWC Austria GmbH**  
**6971 Hard, Austria**  
**Phone +43 5574 6735 0**

