


PLANOX

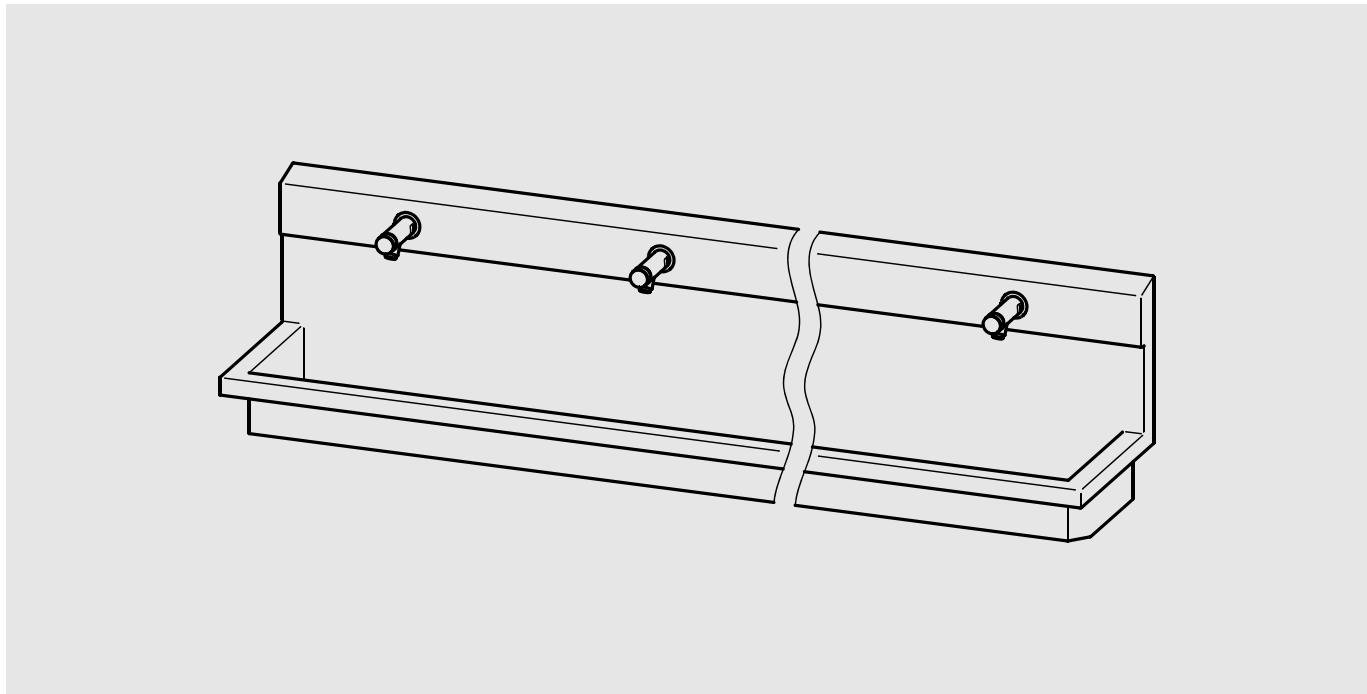

PL6USV

3600004023

PL12USV

3600004024

PL18USV

3600004025

PL24USV

3600004026

DE Montage- und Betriebsanleitung

Waschplatzeinheit

EN Installation and operating instructions

washbasin unit

FR Notice de montage et de mise en service

ES Instrucciones de montaje y servicio

IT Istruzioni per il montaggio e l'uso

NL Montage- en bedrijfsinstructies

PL Instrukcja montażu i obsługi

SV Monterings- och driftinstruktion



CS Návod pro montáž a provoz

FI Asennus- ja käyttöohje



RU Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию





3600004023

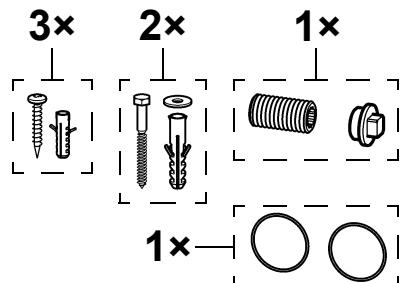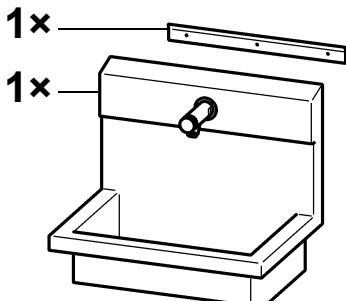



3600004024

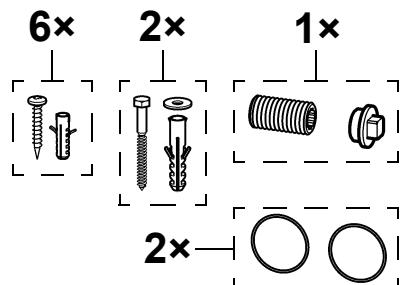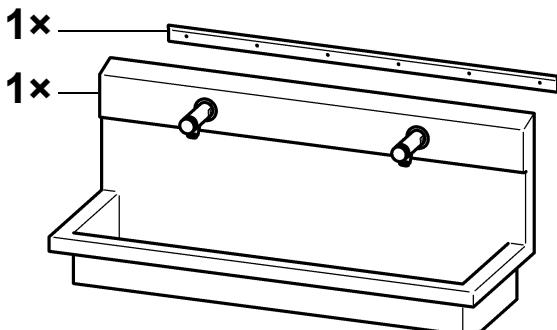


3600004025

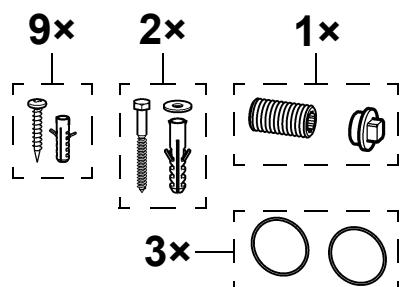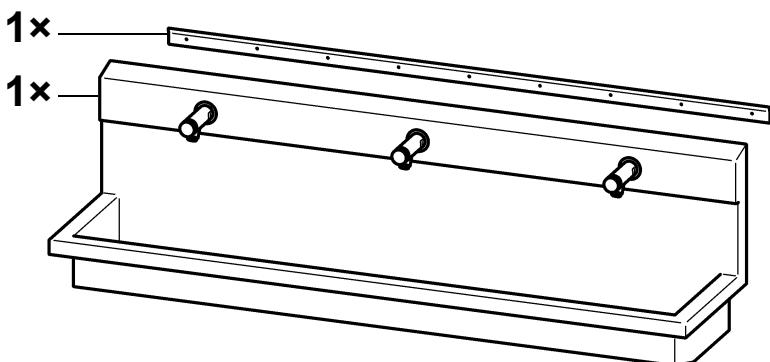


3600004026

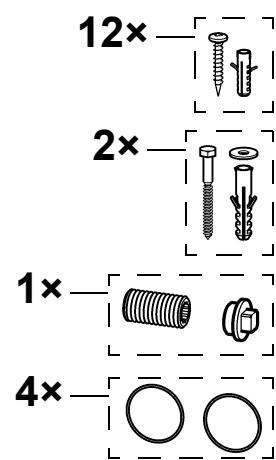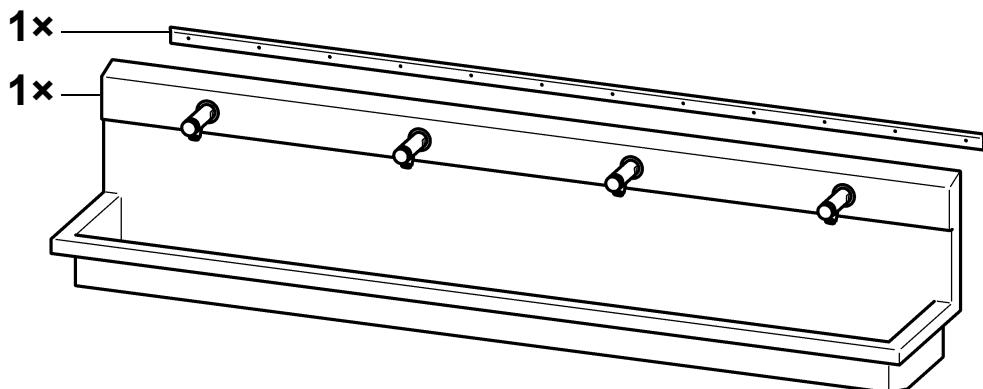


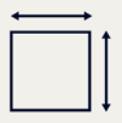


3600004023

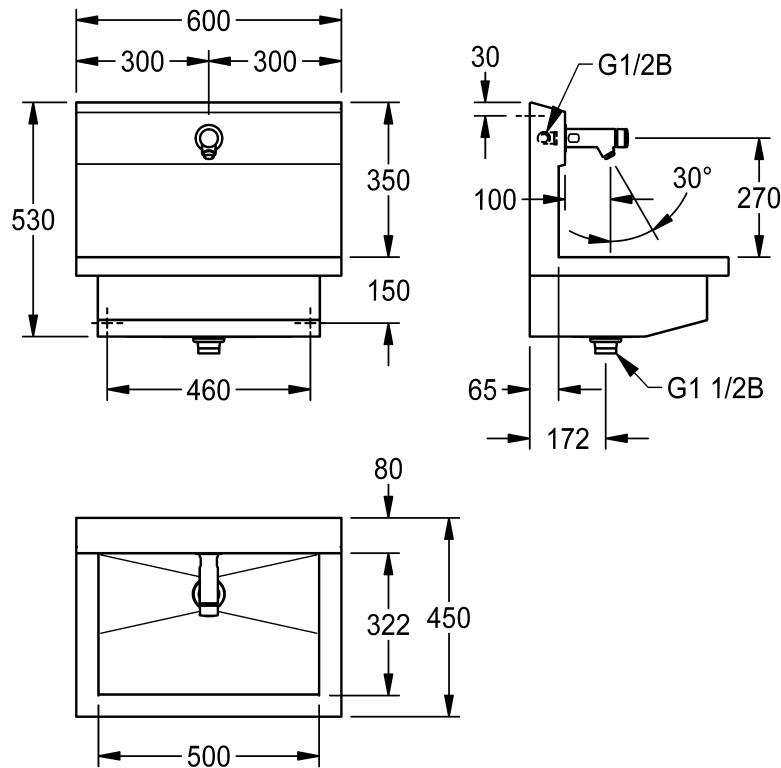


3600004024

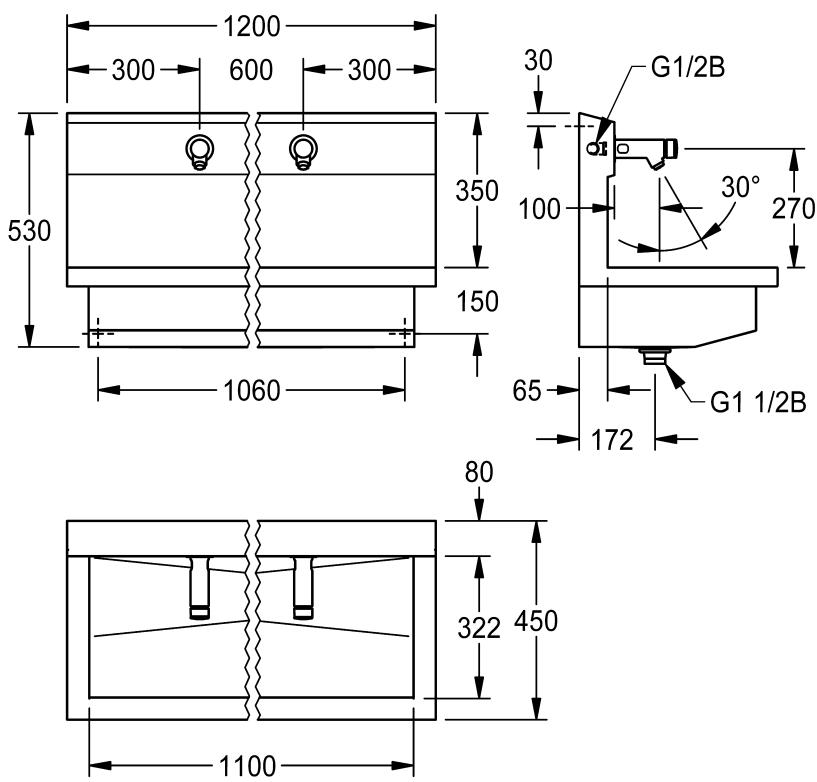


3600004025

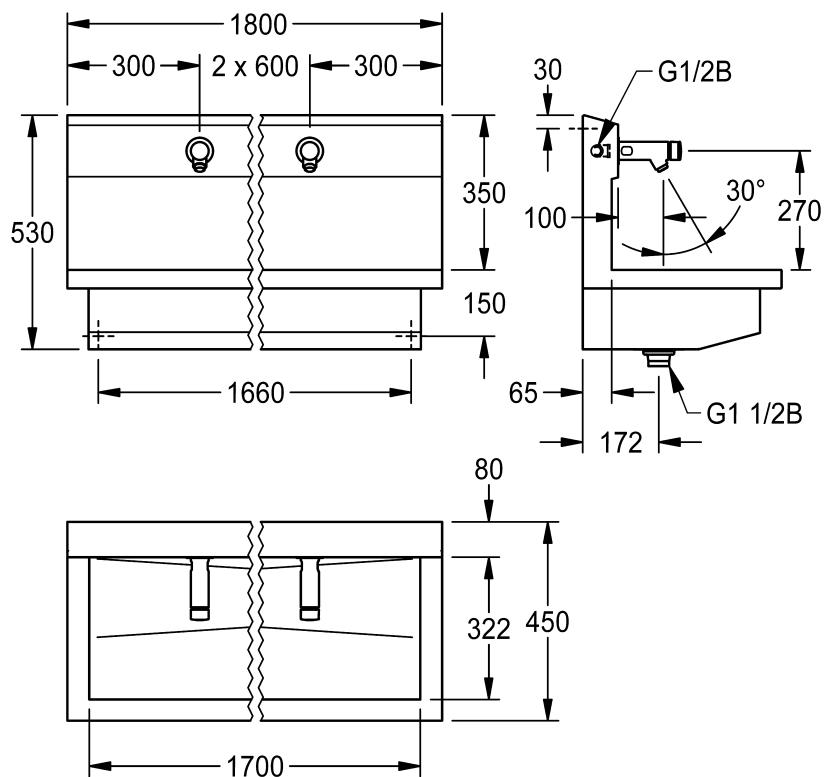

3600004026

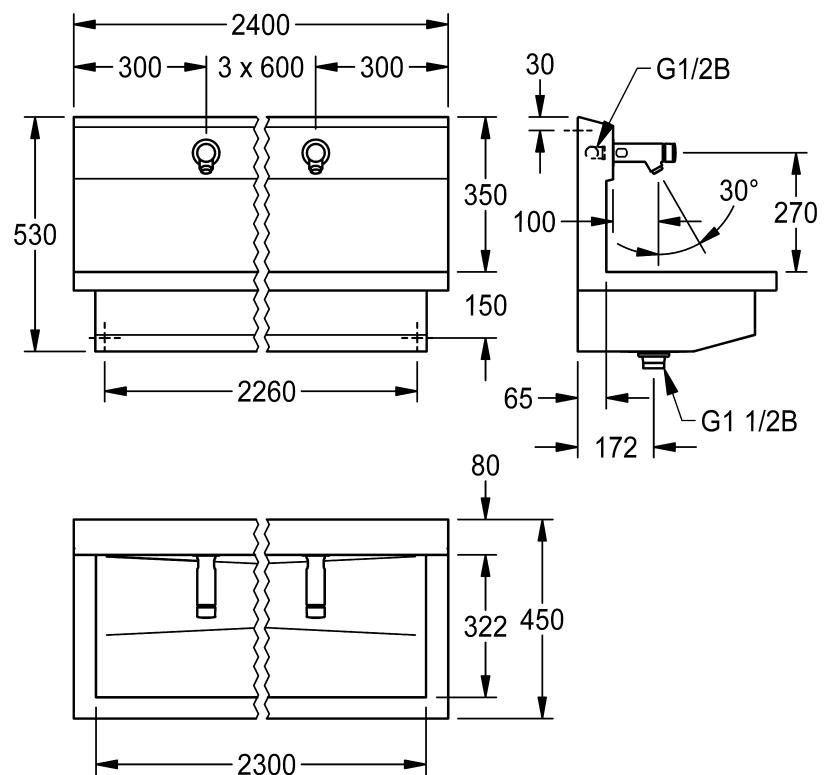

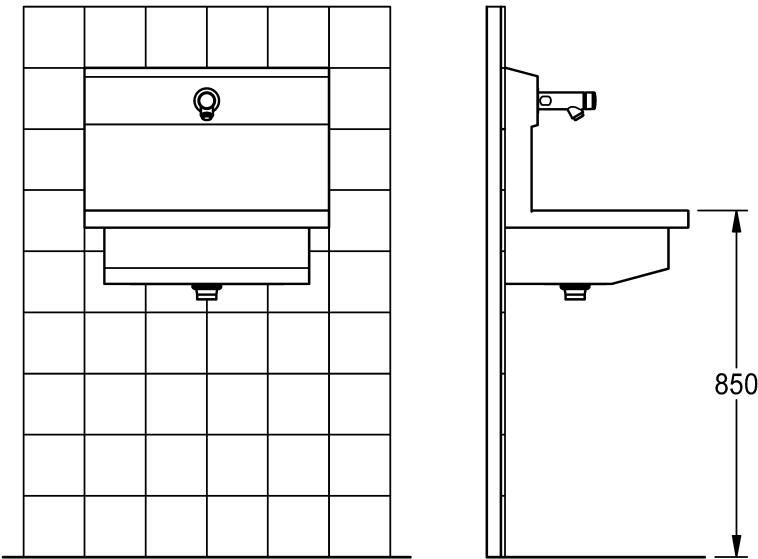

EN Installation and operating instructions

Important notes

- Before installing flush piping system!
- The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.
- Install a revisable sieve on site.

Technical data / per fitting

- Minimum flow pressure 1.0 bar
- Maximum operating pressure 10 bar
- Recommended flow pressure 3 bar
- Volume flow 3 l/min
- Flow duration 5-20 s adjustable

DE Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

- Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.
- Bauseits ein revisionsfähiges Sieb installieren.

Technische Daten / je Armatur

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Empfohlener Fließdruck 3 bar
- Volumenstrom 3 l/min
- Fließzeit 5-20 s einstellbar

PL

Instrukcja montażu i obsługi

Ważne wskazówki

- Przed instalacją przepłukać rury!
- Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.
- Zainstalować sitko nadające się do kontroli.

Dane techniczne / dla każdej armatury

- Minimalne ciśnienie przepływu 1,0 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- Zalecane ciśnienie przepływu 3 barów
- Objętościowe natężenie przepływu 3 l/min
- Czas przepływu 5-20 s z możliwością ustawienia

SV

Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

- Spola igenom rörledningarna före installation!
- Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.
- Installera en kontrollerbar sil på monteringsplatsen.

Tekniska data/ per armatur

- Minsta hydrauliska tryck 1,0 bar
- Maximalt drifttryck 10 bar
- Rekommenderat hydrauliskt tryck 3 bar
- Volymström 3 l/min
- Flyttid 5-20 s inställbar

FR

Notice de montage et de mise en service

Remarques importantes

- Rincer les conduites avant d'installer !
- En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.
- Le client doit installer un filtre pouvant faire l'objet d'une révision.

Données techniques/ par robinet

- Pression dynamique minimale 1,0 bar
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression dynamique recommandée 3 bars
- Débit volumique 3 l/min
- Durée d'écoulement 5-20 s réglable

CS

Návod pro montáž a provoz

Důležité pokyny

- Před instalací potrubí propláchněte!
- V závislosti na kvalitě vody, místních podmínkách a předpisech platných v městě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.
- Na místě instalace nainstalujte reverzní sitko.

Technické údaje / na armaturu

- Minimální průtočný tlak 1,0 bar
- Maximální provozní tlak 10 bar
- Doporučený průtočný tlak 3 bar
- Průtok 3 l/min
- Doba průtoku nastavitelná 5-20 s

ES

Instrucciones de montaje y servicio

Indicaciones importantes

- ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.
- El cliente debe instalar un filtro inspecionable.

Datos técnicos/ por grifo

- Presión mínima de flujo 1,0 bar
- Presión máxima de servicio 10 bares
- Presión de flujo recomendada 3 bares
- Flujo volumétrico 3 l/min
- Tiempo de corriente 5-20 s ajustable

FI

Asennus- ja käyttöohje

Tärkeitä ohjeita

- Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.
- Asenna rakennukseen puhdistettavissa oleva sihti.

Tekniset tiedot / per asennus

- Vähimmäisvirtauspaine 1,0 bar
- Suurin käyttöpaine 10 bar
- Suositeltava virtauspaine 3 bar
- Tilavuusvirta 3 l/min
- Juoksuaika 5-20 s säädettävässä

IT

Istruzioni per il montaggio e l'uso

Avvertenze importanti

- Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.
- Installare in loco un filtro ispezionabile.

Specifiche tecniche / per rubinetto

- Pressione idraulica min. 1,0 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata 3 bar
- Portata volumetrica 3 l/min
- Durata di flusso impostabile da 5 a 20 s

RU

Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Важные указания

- Перед инсталляцией промыть трубы!
- Аппаратуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.
- Установку сетки с доступом для осмотра обеспечить заказчику.

Технические характеристики / на фитинг

- Минимальный гидравлический напор 1,0 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Рекомендуемый гидравлический напор 3 бар
- Объемный расход 3 л/мин
- Время протекания 5-20 сек. регулируемое

NL

Montage- en bedrijfsinstructies

Belangrijke aanwijzingen

- Voor installatie buisleidingen spoelen!
- Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.
- Monteer op de bouwlocatie een vervangbare zeef.

Technische gegevens / per fitting

- Minimale dynamische druk 1,0 bar
- Maximale werkdruck 10 bar
- Aanbevolen dynamische druk 3 bar
- Volumestroom 3 l/min
- Stromingstijd 5-20 s instelbaar



1. Montage


EN Installation
FR Montage
ES Montaje
IT Montaggio

NL Montage
PL Montaż
SV Montering


CS Montáž
FI Asennus
RU Монтаж
AR




10 mm

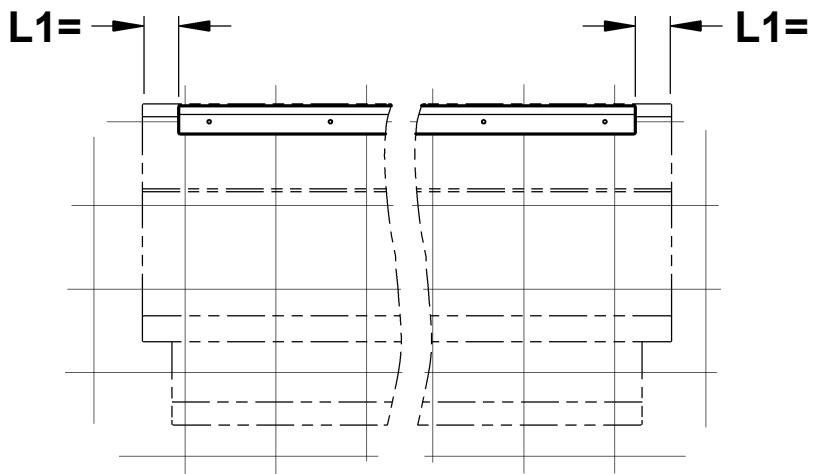


1

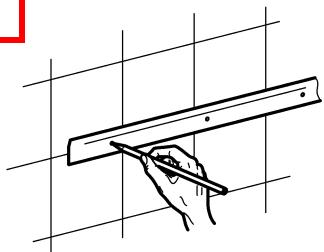


2

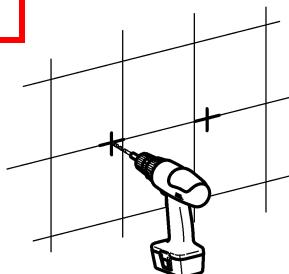


3



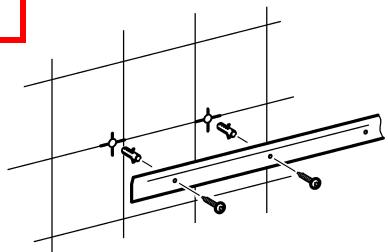


4

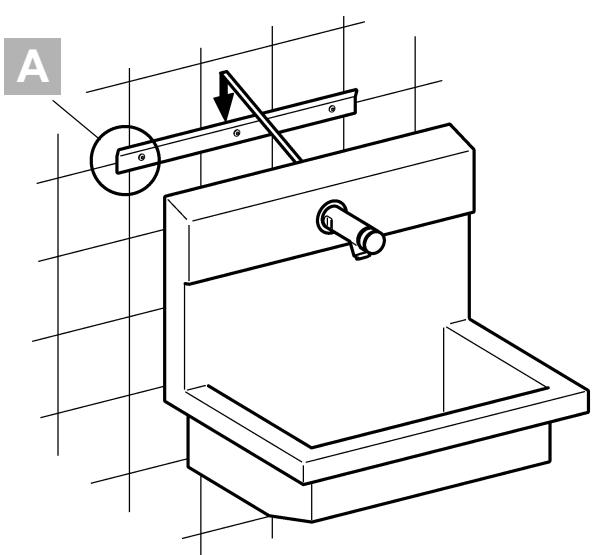




A

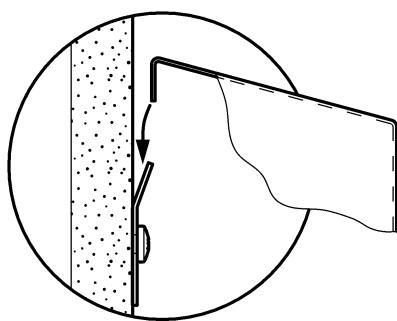



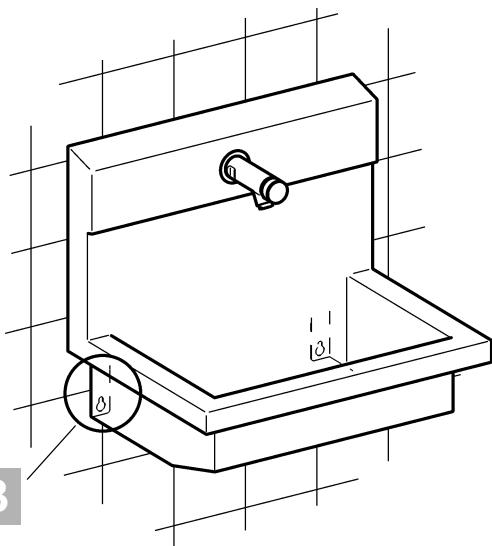
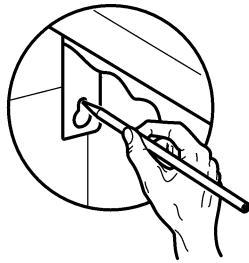
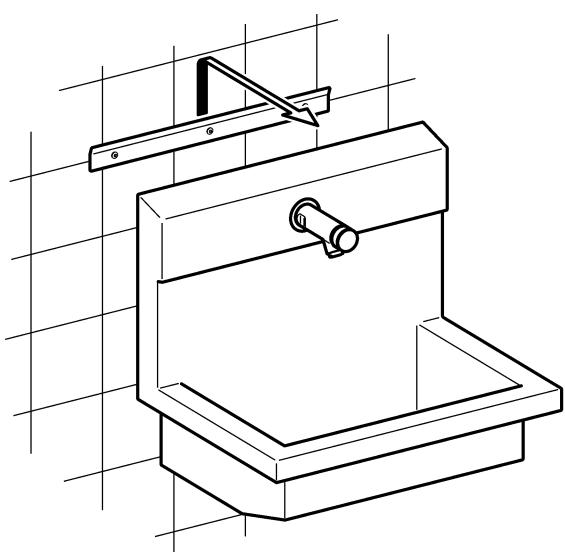
5**B****6****7**



7.1




7.2

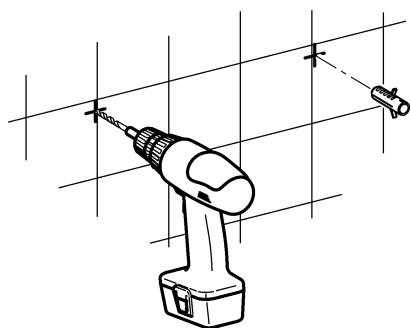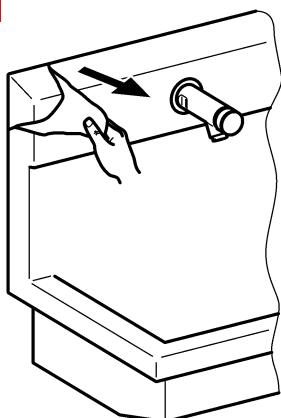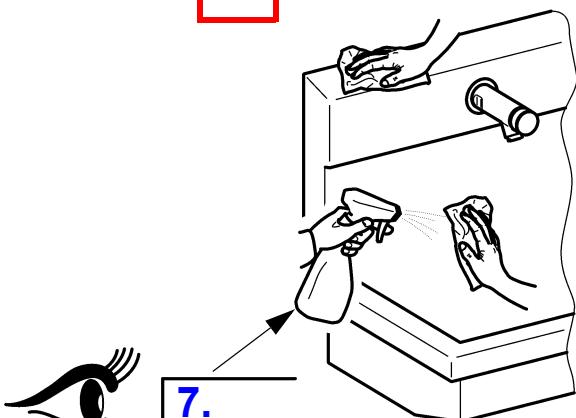**8****9**

7.

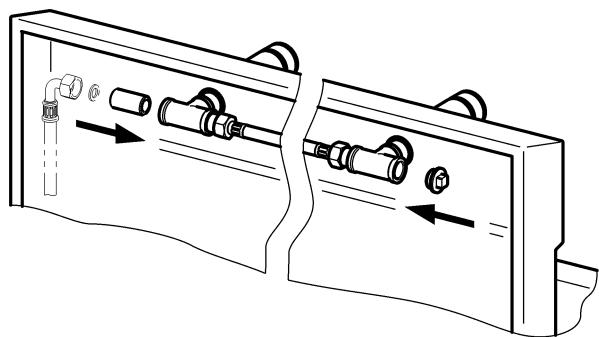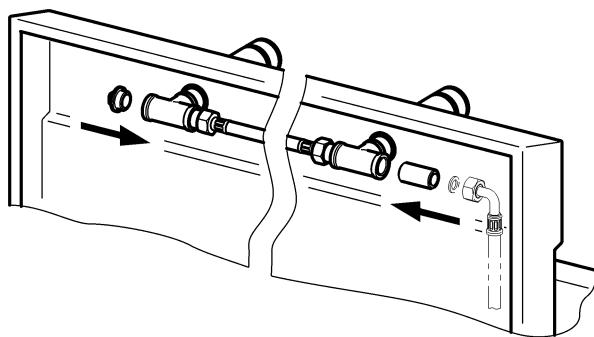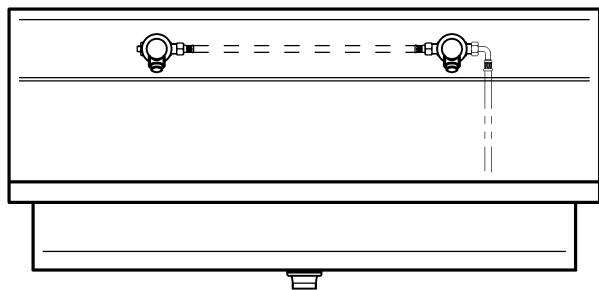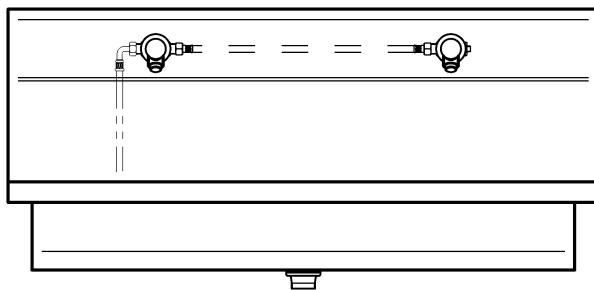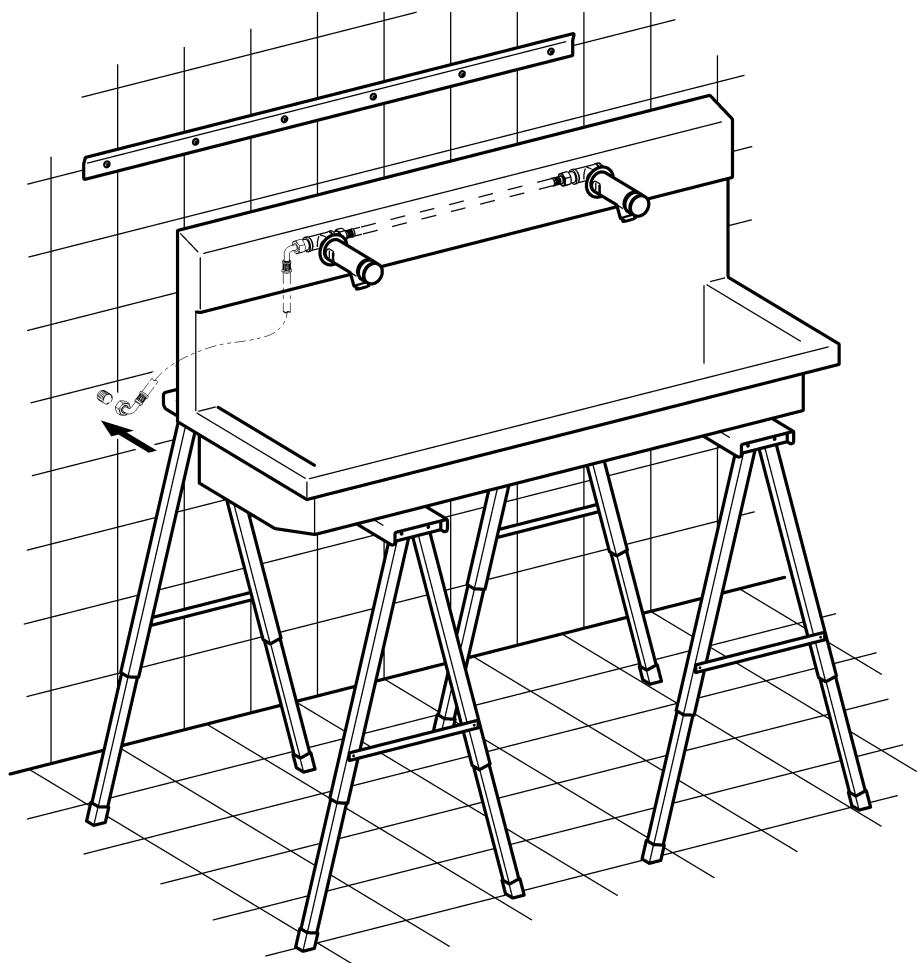10**11**

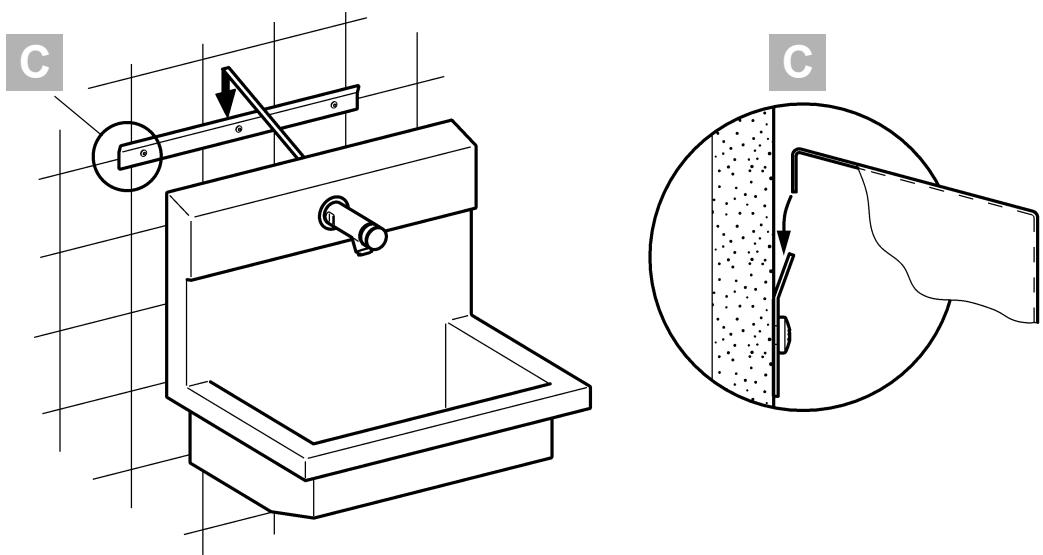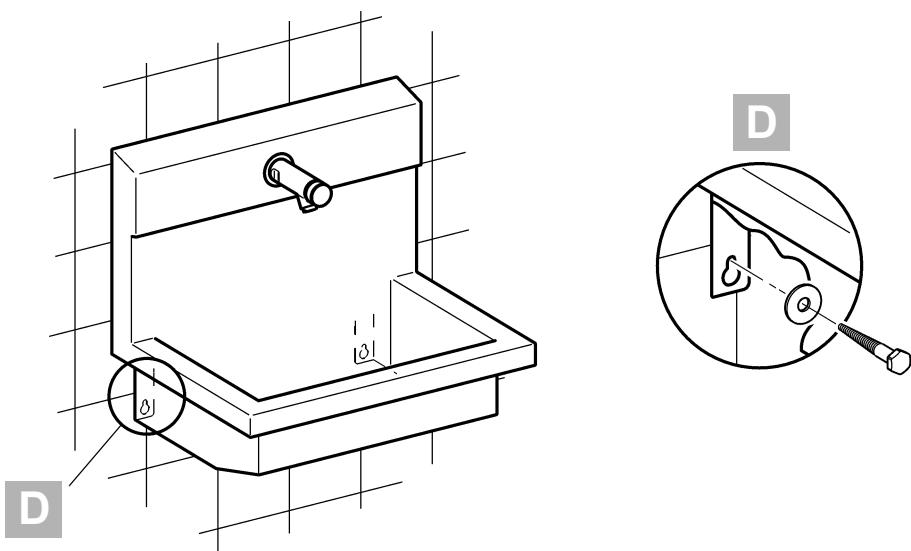12**C****13****D**

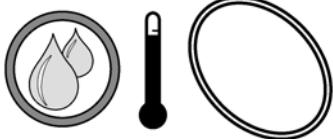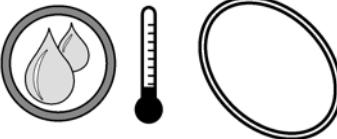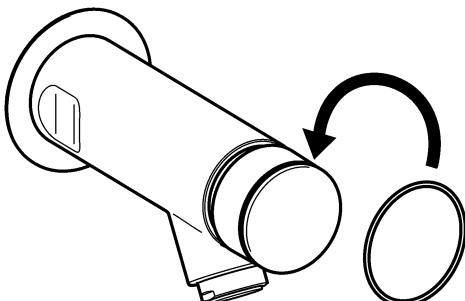14**1** Red**2** Blue

EN 1 Red
2 Blue

ES 1 Rojo
2 Azul

PL 1 Czerwony
2 Niebieski

FI 1 Punainen
2 Sininen

DE 1 Rot
2 Blau

IT 1 Rosso
2 Blu


SV 1 Röd
2 Blå

RU 1 красный
2 голубой

FR 1 Rouge
2 Bleu

NL 1 Rood
2 Blauw

CS 1 Červený
2 Modrý

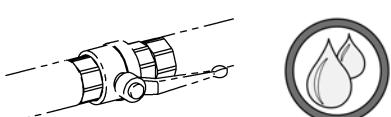15

2. Funktion

EN Function

FR Fonctionnement

ES Función

IT Funzionamento

NL Werking

PL Funkcja



SV Funktion

CS Funkce

FI Toiminto

RU Функционирование

AR

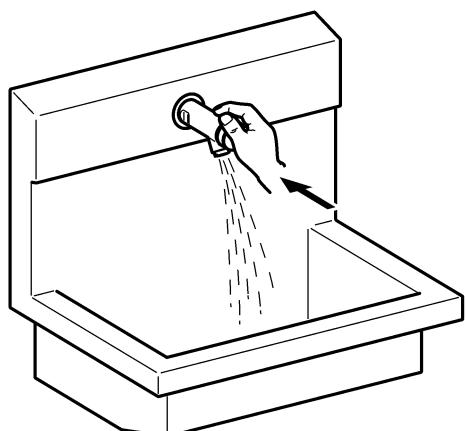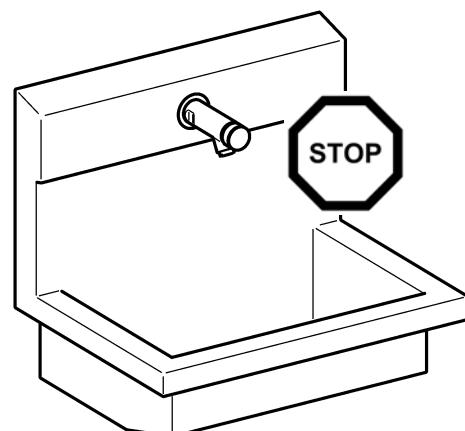**5-20 s**

3. Fließzeit einstellen

EN Adjust flow duration

NL Stromingstijd instellen

CS Nastaví dobu průtoku

FR Régler la durée d'écoulement

PL Ustawić czas przepływu

FI Aseta virtausaika

ES Ajustar el tiempo de flujo

SV Ställa in flytförmligan


RU Регулировка времени истечения

IT Impostazione della durata di flusso




— 3 mm


1

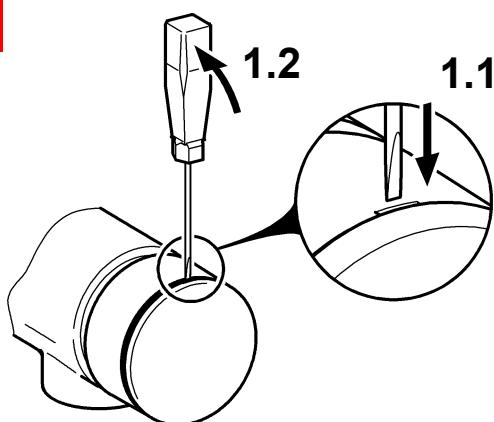


2

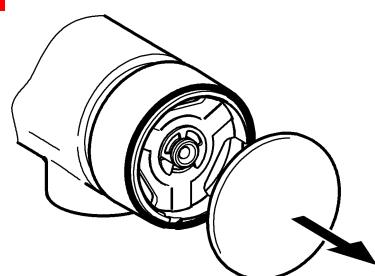

3

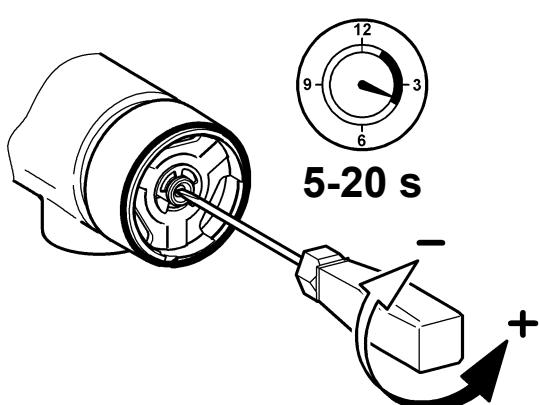

4

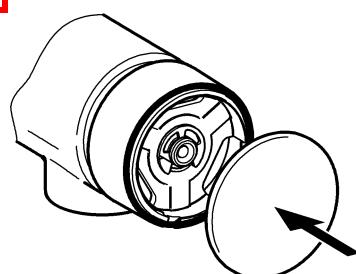

4. Wartung

EN Maintenance
FR Maintenance
ES Mantenimiento
IT Manutenzione


NL Onderhoud
PL Konserwacja
SV Underhåll

CS Varování
FI Huolto
RU Техническое обслуживание




22 mm

1

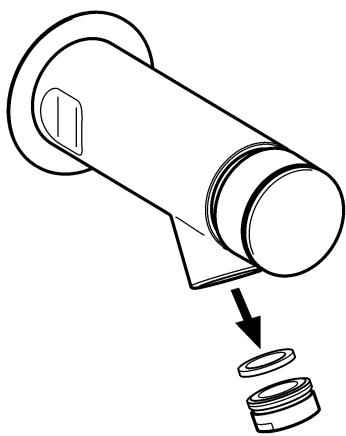

2

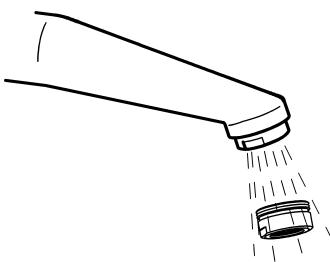

5. Funktionsteil wechseln

EN Remove functional part

NL Functie-element demonteren

CS Demontovat funkční díl

FR Démonter l'élément fonctionnel

PL Wymontować element funkcjonalny

FI Kunnossapito


ES Desmontar la pieza funcional

SV Bygga ut funktionsdelen


RU Демонтаж функциональной

IT Smontaggio dell'elemento funzionale


детали

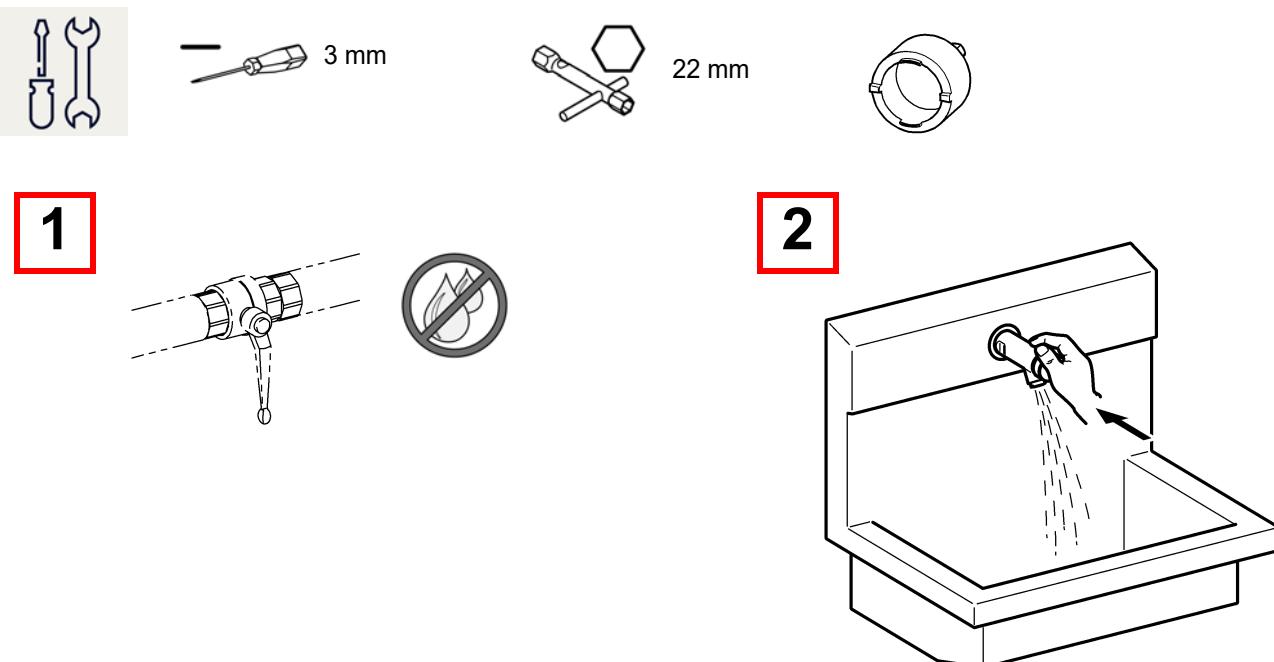


1

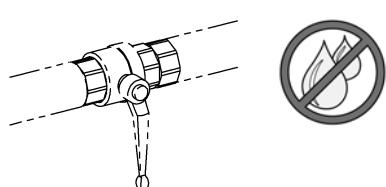


2







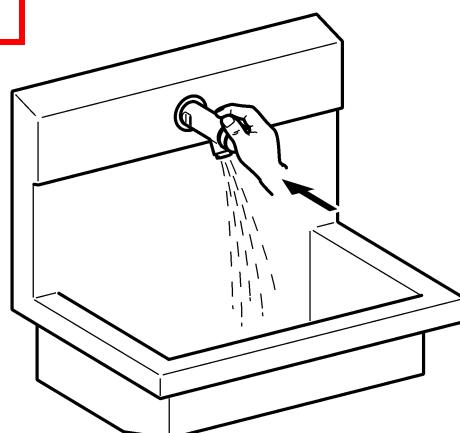


3

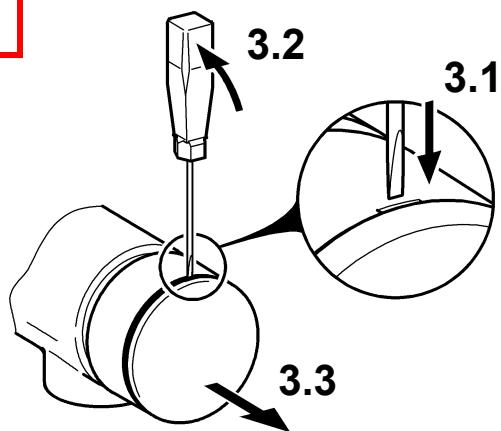

4

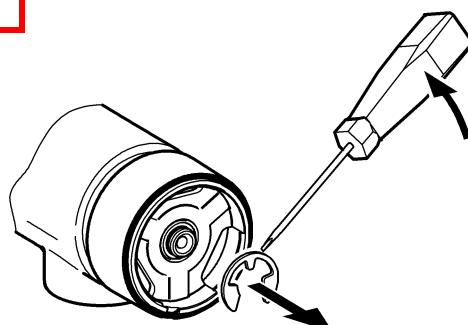

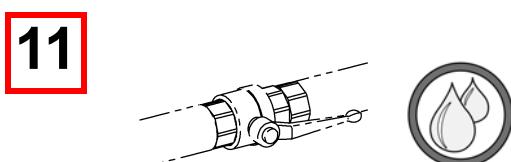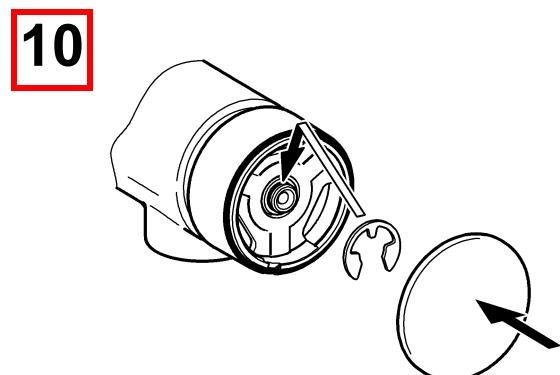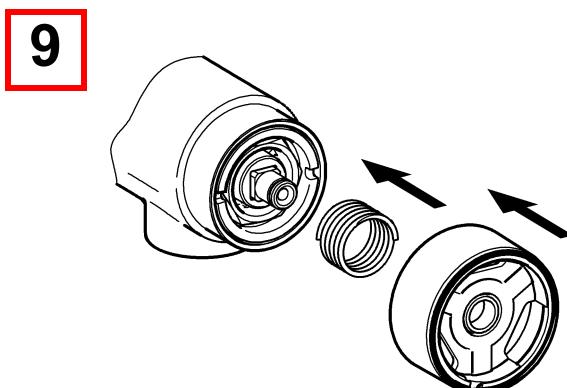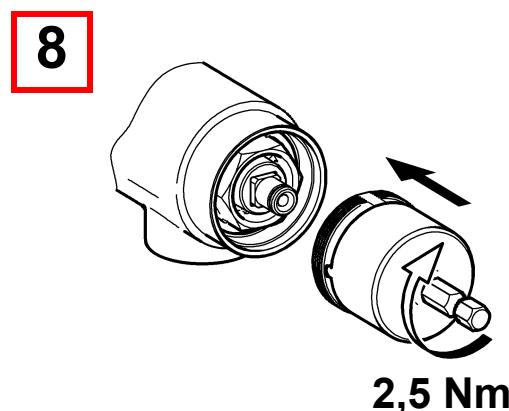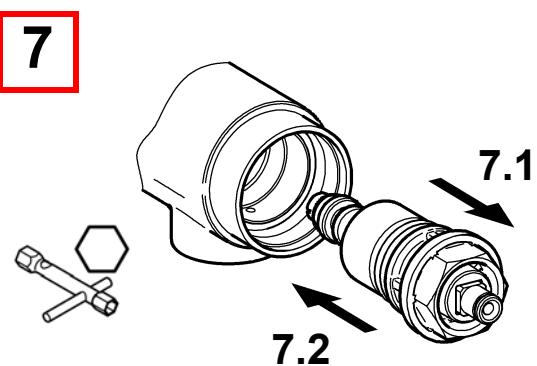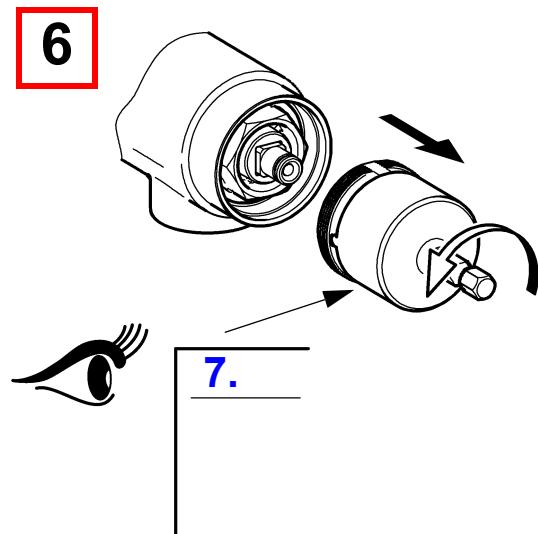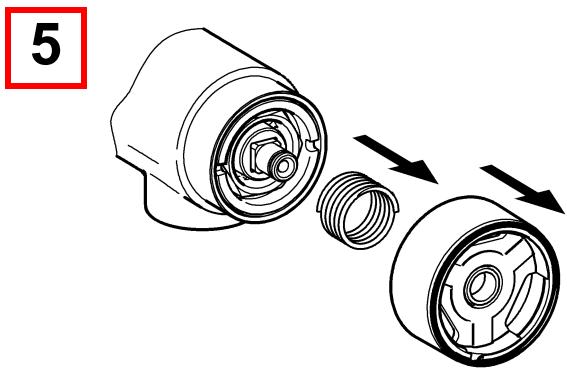


6. Ersatzteile

EN Replacement parts
 FR Pièces de rechange
 ES Piezas de recambio
 IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen
 PL Części zamienne
 SV Reservdelar

CS Náhradní díly
 FI Varaosat
 RU Запчасти

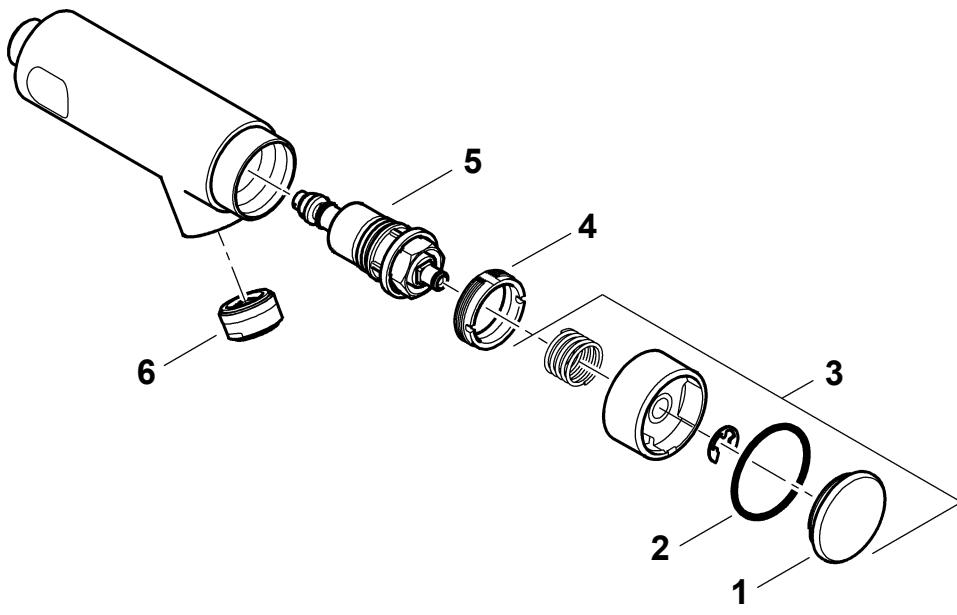

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2030042944
ASSX1002 |
| 2 2030042949 ^{a, b)}
ASSV1002
2030042950 ^{a, c)}
ASSV1003 |
| 3 2030042894
ASSX1001 |
| 4 3600005796
ASSX1008 |
| 5 2000104372
ETAPS0001 |
| 6 2030041424 ^{a)}
ASXX1008 |

EN	a) 10 pieces b) Red c) Blue	ES	a) 10 piezas b) Rojo c) Azul	PL	a) 10 sztuk b) Czerwony c) Niebieski	FI	a) 10 kappaletta b) Punainen c) Sininen
DE	a) 10 Stück b) Rot c) Blau	IT	a) 10 pezzi b) Rosso c) Blu	SV	a) 10 styck b) Röd c) Blå	RU	a) 10 штук b) красный c) голубой
FR	a) 10 pièces b) Rouge c) Bleu	NL	a) 10 stuk b) Rood c) Blauw	CS	a) 10 kusů b) Červený c) Modrý		

7. Zubehör

EN Accessories

FR Accessoire

ES Accesorios

IT Accessori

NL Toebehoren





PL Akcesoria

SV Tillbehör

CS Príslušenství

FI Lisävarusteet

RU принадлежности

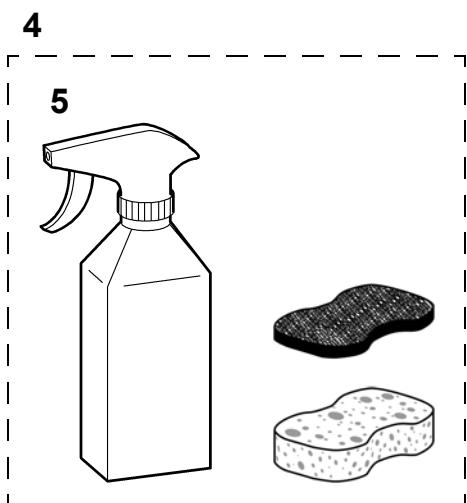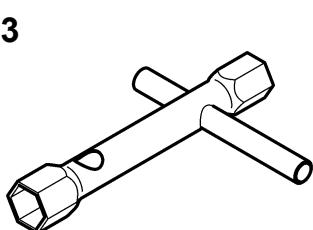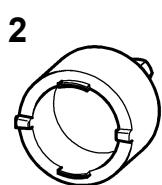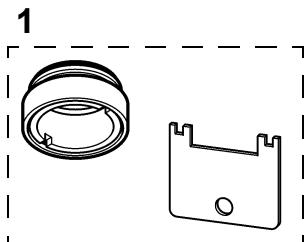

1 2000104778

ZTAPS0005

2 3600006841

ACSX9002

3 2000106127

ZFITG0003

4 2000109019

ZWSPL0024

5 **0,5 l:**

2000105091

ZWSPL0023

Australia

PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone NL +31 (0) 492 728 224
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

Czech Republic

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

Germany

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein

KWC Group Management AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom

KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE

Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA

Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Northern Europe Oy
6850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES

KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

