


# PLANOX

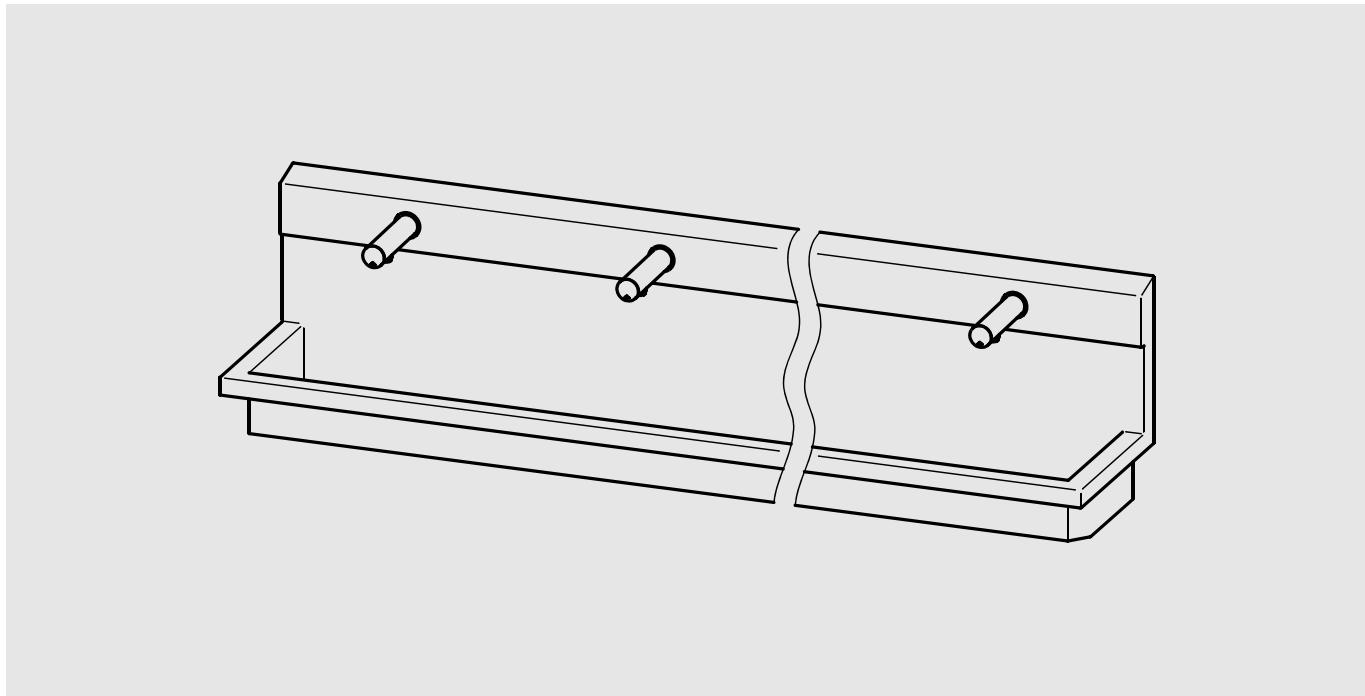

**PL6UEV**  
3600004027

**PL12UEV**  
3600004028



**PL18UEV**  
3600004029

**PL24UEV**  
3600004040



|    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| DE | Montage- und Betriebsanleitung               | Waschplatzeinheit |
| EN | Installation and operating instructions      | washbasin unit    |
| FR | Notice de montage et de mise en service      |                   |
| ES | Instrucciones de montaje y servicio          |                   |
| IT | Istruzioni per il montaggio e l'uso          |                   |
| NL | Montage- en bedrijfsinstructies              |                   |
| PL | Instrukcja montażu i obsługi                 |                   |
| SV | Monterings- och driftinstruktion             |                   |
| CS | Návod pro montáž a provoz                    |                   |
| FI | Asennus- ja käyttöohje                       |                   |
| RU | Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию |                   |





3600004027

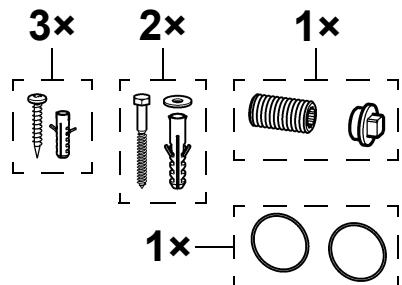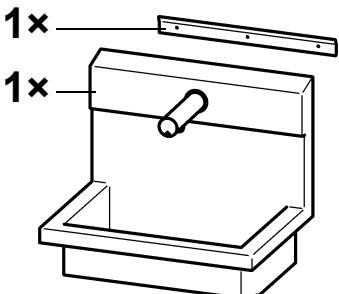



3600004028

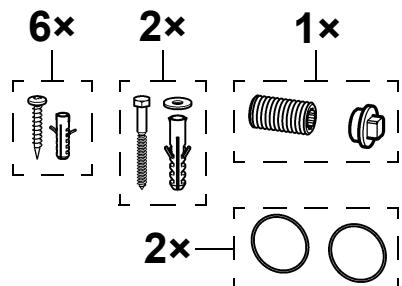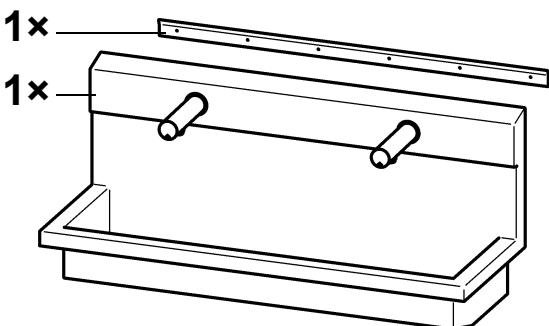


3600004029

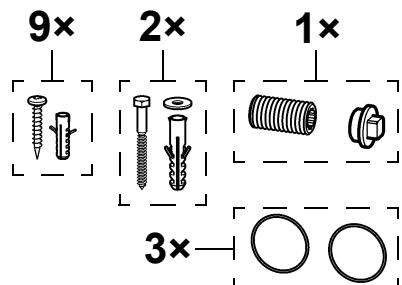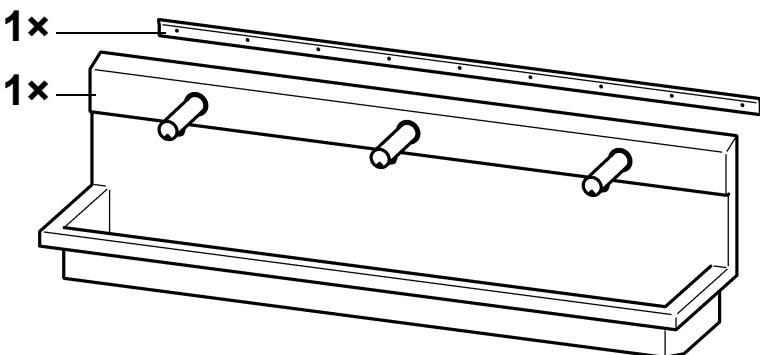


3600004040

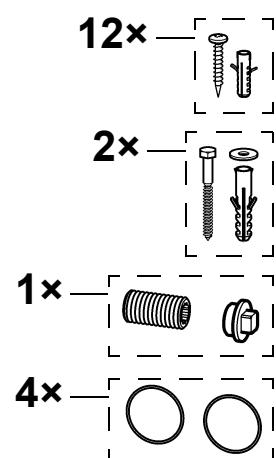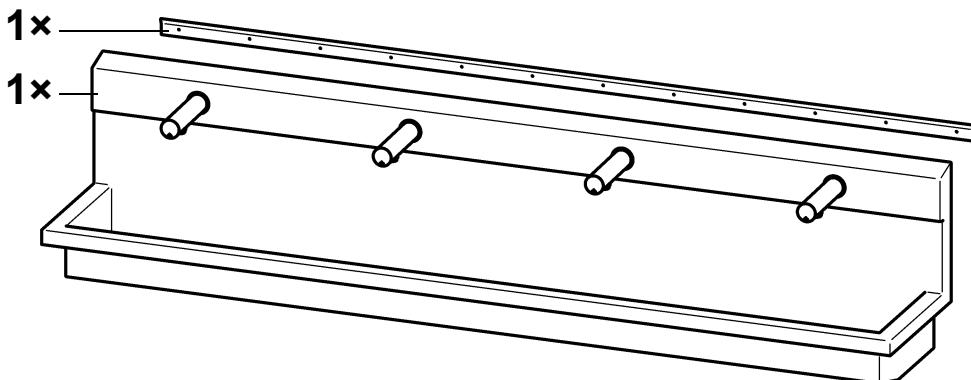


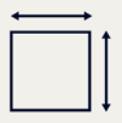


**3600004027**

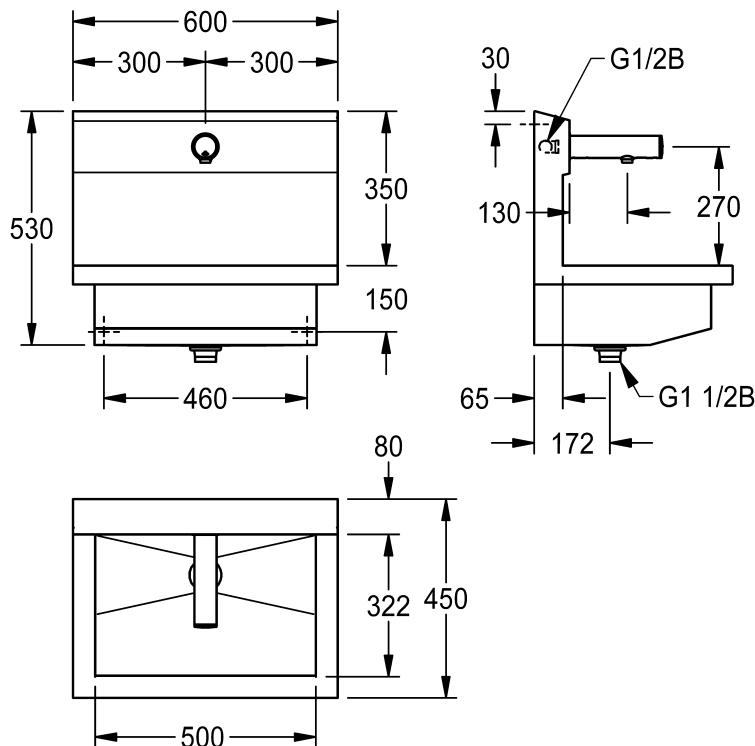


**3600004028**

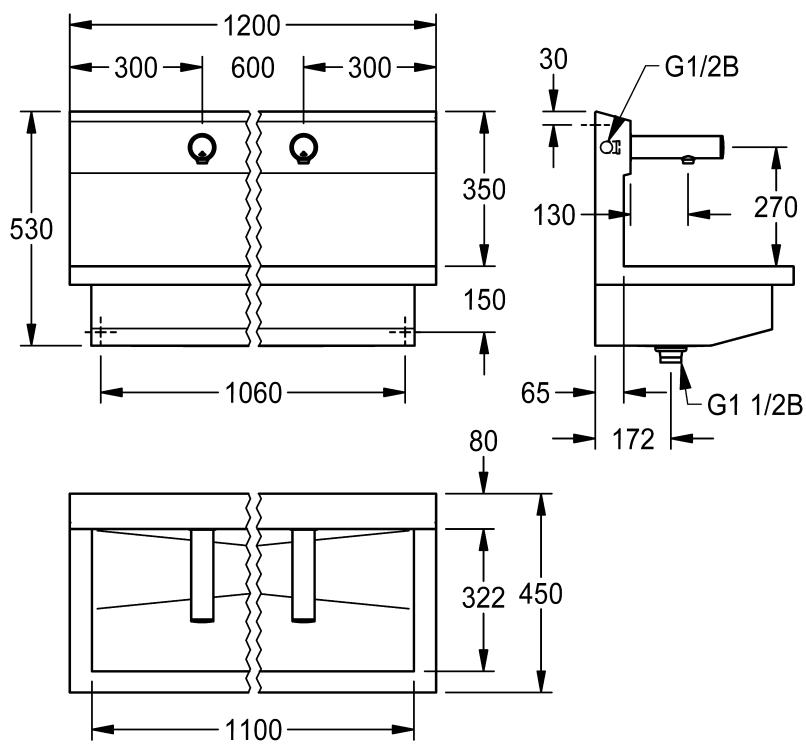


**3600004029**

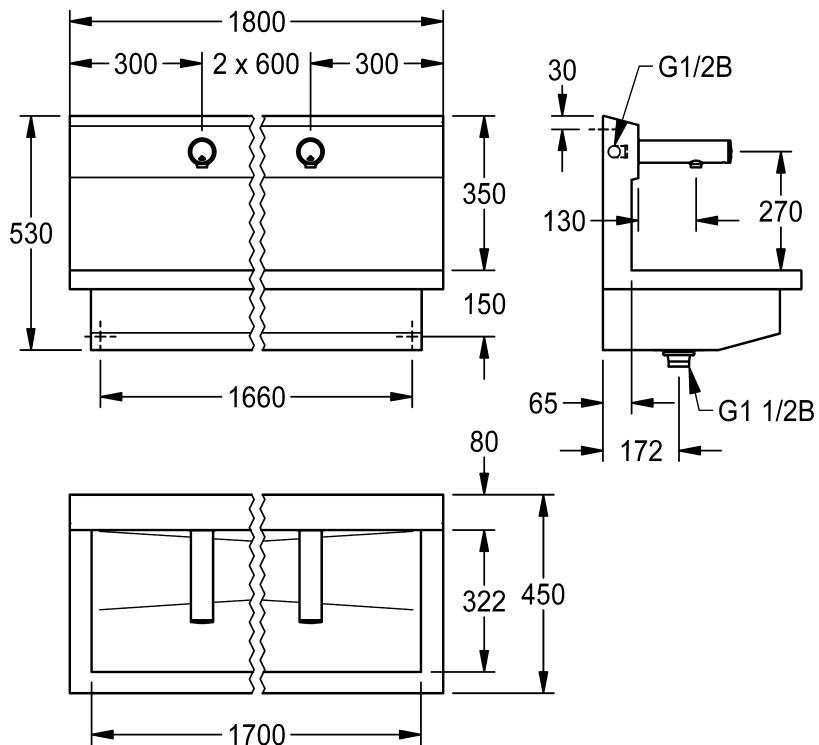

**3600004040**

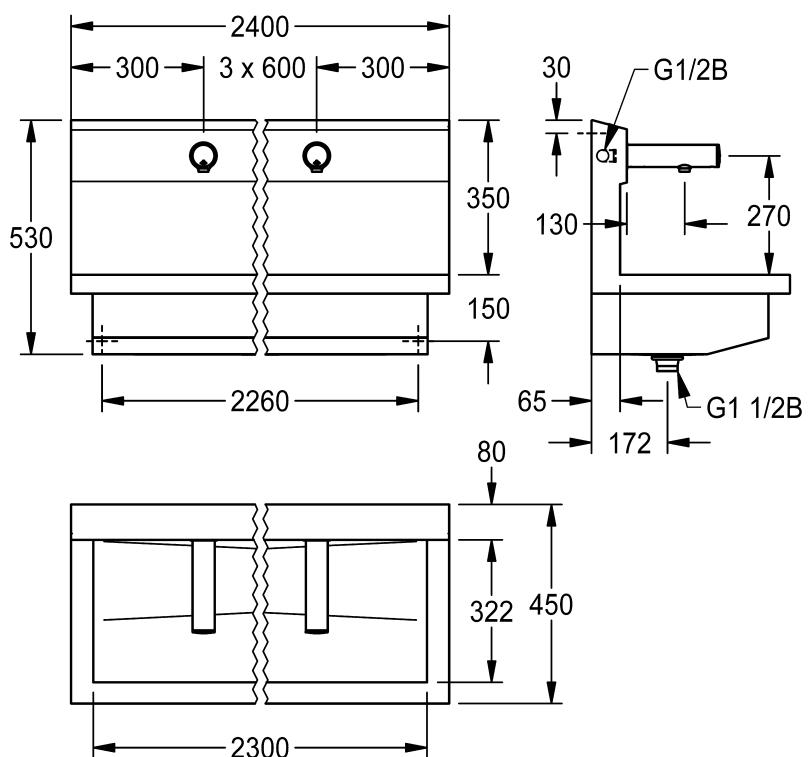

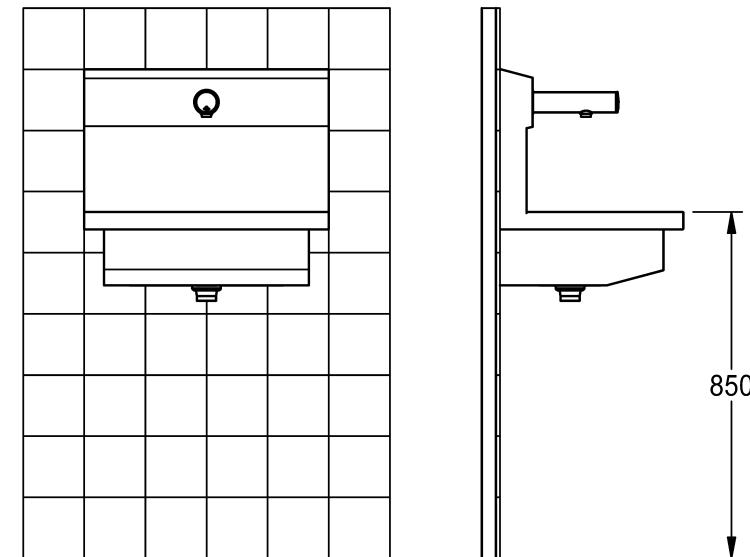

## EN Installation and operating instructions

### Important notes

- Before installing flush piping system!
- The fitting must be operated only with original mesh filters!
- The fitting must be checked and maintained at regular intervals depending on the water quality and in accordance with the local conditions, and rules and regulations applicable at the site.
- Install a revisable sieve on site.

### Technical data / per fitting

- Minimum flow pressure 1.0 bar
- Maximum operating pressure 10 bar
- Recommended flow pressure 1-5 bar
- Volume flow at 3 bar flow pressure 3 l/min
- maximum operating temperature
  - continuous operation 70 °C
  - short-term (<10 min) 80 °C
- Voltage supply with lithium battery CRP2 6 V DC
- Power consumption 1,5 W
- Type of protection IP 59K

## DE Montage- und Betriebsanleitung

### Wichtige Hinweise

- Vor Installation Rohrleitungen spülen!
- Armatur nur mit original Sieb betreiben!
- In Abhängigkeit von der Wasserqualität, den örtlichen Gegebenheiten und den vor Ort geltenden Bestimmungen die Armatur in regelmäßigen Abständen prüfen und warten.
- Bauseits ein revisionsfähiges Sieb installieren.

### Technische Daten / je Armatur

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Empfohlener Fließdruck 1-5 bar
- Volumenstrom bei 3 bar Fließdruck 3 l/min
- maximale Betriebstemperatur
  - Dauerbetrieb 70 °C
  - Kurzzeit (<10 min) 80 °C
- Spannungsversorgung  
Lithium Batterie CRP2 6 V DC
- Leistungsaufnahme 1,5 W
- Schutzart IP 59K

## **PL Instrukcja montażu i obsługi**

### **Ważne wskazówki**

- Przed instalacją przepłukać rury!
- Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami!
- Armaturę należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji w zależności od jakości wody, warunków lokalnych i obowiązujących przepisów.
- Zainstalować sitko nadające się do kontroli.

### **Dane techniczne / dla każdej armatury**

- Minimalne ciśnienie przepływu 1,0 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- Zalecane ciśnienie przepływu 1-5 barów
- Objętościowe natężenie przepływu przy ciśnieniu 3 barów 3 l/min
- Maksymalna temperatura eksploatacji
  - Praca stała 70 °C
  - Czas krótki (<10 min) 80 °C
- Zasilanie elektryczne baterią litową CRP2 6 V DC
- Pobór mocy 1,5 W
- Rodzaj ochrony IP 59K

## **FR Notice de montage et de mise en service**

### **Remarques importantes**

- Rincer les conduites avant d'installer !
- Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres d'origine !
- En fonction de la qualité de l'eau, ainsi que des conditions et des dispositions locales, il convient de contrôler et d'entretenir la robinetterie à intervalles réguliers.
- Le client doit installer un filtre pouvant faire l'objet d'une révision.

### **Données techniques/ par robinet**

- Pression dynamique minimale 1,0 bar
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression dynamique recommandée 1-5 bars
- Débit volumique pour 3 bars de pression dynamique 3 l/min
- Température de fonctionnement maximale
  - Fonctionnement continu 70 °C
  - Courte période (< 10 min) 80 °C
- Alimentation en tension avec pile au lithium CRP2 6 V DC
- Puissance absorbée 1,5 W
- Type de protection IP 59K

## **SV Monterings- och driftinstruktion**

### **Viktiga informationer**

- Spola igenom rörledningarna före installation!
- Använd armaturen endast med originalsilar!
- Kontrollera och serva armaturen med intervaller som bestäms av vattenkvaliteten samt de lokala förhållandena och de bestämmelser som gäller där.
- Installera en kontrollerbar sil på monteringsplatsen.

### **Tekniska data/ per armatur**

- Minsta hydrauliska tryck 1,0 bar
- Maximalt drifttryck 10 bar
- Rekommenderat hydrauliskt tryck 1-5 bar
- Volymström vid 3 bar hydrauliskt tryck 3 l/min
- Maximal driftstemperatur
  - Kontinuerlig drift 70 °C
  - Kort tid (< 10 min) 80 °C
- Spänningsförsörjning med litumbatteri CRP2 6 V DC
- Effektbehov 1,5 W
- Skyddsklass IP 59K

## **CS Návod pro montáž a provoz**

### **Důležité pokyny**

- Před instalací potrubí propláchněte!
- Provozovat armaturu jen s originálními sítky!
- V závislosti na kvalitě vody, místních podmínkách a předpisech platných v místě instalace je nutné provádět v pravidelných intervalech kontrolu a údržbu armatury.
- Na místě instalace nainstalujte reverzní sitko.

### **Technické údaje / na armaturu**

- Minimální průtočný tlak 1,0 bar
- Maximální provozní tlak 10 bar
- Doporučený průtočný tlak 1-5 bar
- Průtok při průtočném tlaku 3 bar 3 l/min
- Maximální provozní teplota
  - Doba provozu 70 °C
  - Krátký čas (< 10 min.) 80 °C
- Napájení lithiovou baterií CRP2 6 V DC
- Příkon 1,5 W
- Krytí IP 59K

**ES**

## Instrucciones de montaje y servicio

### Indicaciones importantes

- ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices originales!
- En función de la calidad del agua, las condiciones locales y la legislación vigente, realizar las inspecciones y el mantenimiento de la grifería a intervalos regulares.
- El cliente debe instalar un filtro inspeccionable.

### Datos técnicos/ por grifo

- Presión mínima de flujo 1,0 bar
- Presión máxima de servicio 10 bares
- Presión de flujo recomendada 1-5 bares
- Flujo volumétrico con 3 bares de presión de flujo 3 l/min
- Temperatura de servicio máxima
  - Funcionamiento continuo 70 °C
  - Tiempo breve (< 10 min) 80 °C
- Alimentación de corriente con batería de litio CRP2 6 V DC
- Consumo de potencia 1,5 W
- Modo de protección IP 59K

**FI**

## Asennus- ja käyttöohje

### Tärkeitä ohjeita

- Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- Käytä Lisävarusteet vain alkuperäisten sihtien!
- Hana tulee tarkistaa ja huoltaa säännöllisin väliajoin veden laadusta, paikallisista oloista ja paikalla voimassa olevista määräyksistä riippuen.
- Asenna rakennukseen puhdistettavissa oleva sihti.

### Tekniset tiedot / per asennus

- Vähimmäisvirtauspaine 1,0 bar
- Suurin käyttöpaine 10 bar
- Suositeltava virtauspaine 1-5 bar
- Tilavuusvirta 3 barin virtauspaineella 3 l/min
- Maksimaalinen käyttölämpötila
  - Jatkuva käyttö 70 °C
  - Lyhyt aika (<10 min) 80 °C
- Jännitteensyöttö litiumparistolla CRP2 6 V DC
- Tehonkulutus 1,5 W
- Suojaustapa IP 59K

**IT**

## Istruzioni per il montaggio e l'uso

### Avvertenze importanti

- Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri originali!
- Controllare e sottoporre a manutenzione l'apparecchio ad intervalli regolari, in funzione della qualità dell'acqua, delle caratteristiche locali e delle vigenti disposizioni locali.
- Installare in loco un filtro ispezionabile.

**RU**

## Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

### Важные указания

- Перед инсталляцией промыть трубы!
- Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами!
- Арматуру необходимо регулярно чистить и обслуживать в зависимости от качества воды, местных условий и действующих в месте эксплуатации предписаний.
- Установку сетки с доступом для осмотра обеспечить заказчику.

## **Specifiche tecniche / per rubinetto**

- Pressione idraulica min. 1,0 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata 1-5 bar
- Portata volumetrica a 3 bar di pressione idraulica 3 l/min
- Temperatura massima di esercizio
  - Funzionamento continuo 70 °C
  - Brevemente (<10 min) 80 °C
- Alimentazione di tensione con batteria al litio CRP 2 di 6 V DC
- Potenza assorbita 1,5 W
- Tipo di protezione IP 59K

## **Технические характеристики /**

### **на фитинг**

- Минимальный гидравлический напор 1,0 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Рекомендуемый гидравлический напор 1-5 бар
- Объёмный расход при гидравлическом напоре 3 бар 3 л/мин
- Максимальная рабочая температура
  - Непрерывный режим работы 70 °C
  - Короткое время (<10 мин) 80 °C
- Источник питания - литиевая батарея CRP 2 6 В постоянного тока
- Потребляемая мощность 1,5 Вт
- Вид защиты IP 59K

**NL**

## **Montage- en bedrijfsinstructies**

### **Belangrijke aanwijzingen**

- Voor installatie buisleidingen spoelen!
- Armatuur alleen met originele zeven gebruiken!
- Afhankelijk van de waterkwaliteit, de plaatselijke omstandigheden en de plaatselijke voorschriften de armatuur regelmatig controleren en onderhouden.
- Monteer op de bouwlocatie een vervangbare zeef.

### **Technische gegevens / per fitting**

- Minimale dynamische druk 1,0 bar
- Maximale werkdruk 10 bar
- Aanbevolen dynamische druk 1-5 bar
- Volumestroom bij 3 bar dynamische druk 3 l/min
- Maximale bedrijfstemperatuur
  - Continubedrijf 70 °C
  - Kortstondig (<10 min) 80 °C
- Spanningsvoorziening d.m.v. lithiumbatterij CRP2 6 V DC
- Opgenomen vermogen 1,5 W
- Veiligheidsgraad IP 59K










## 1. Montage

EN Installation  
FR Montage  
ES Montaje  
IT Montaggio

NL Montage  
PL Montaż  
SV Montering


CS Montáž  
FI Asennus  
RU Монтаж  
AR



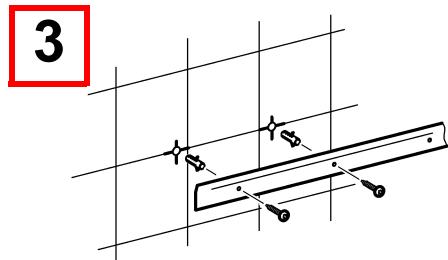
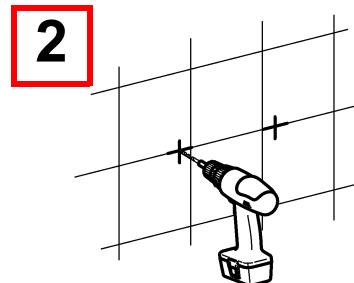
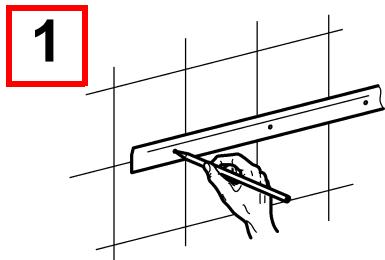
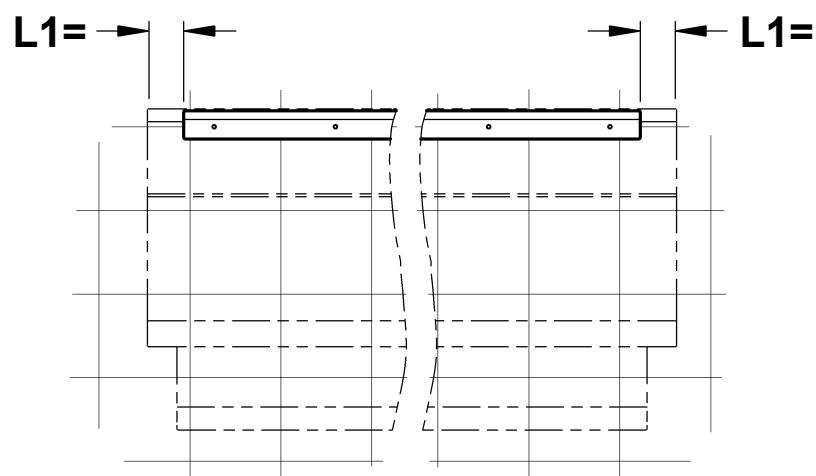


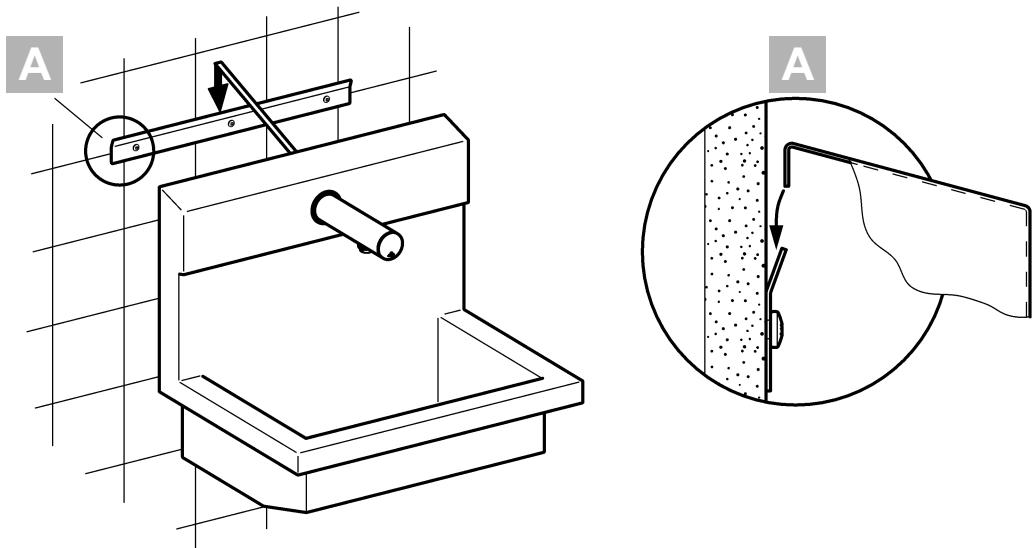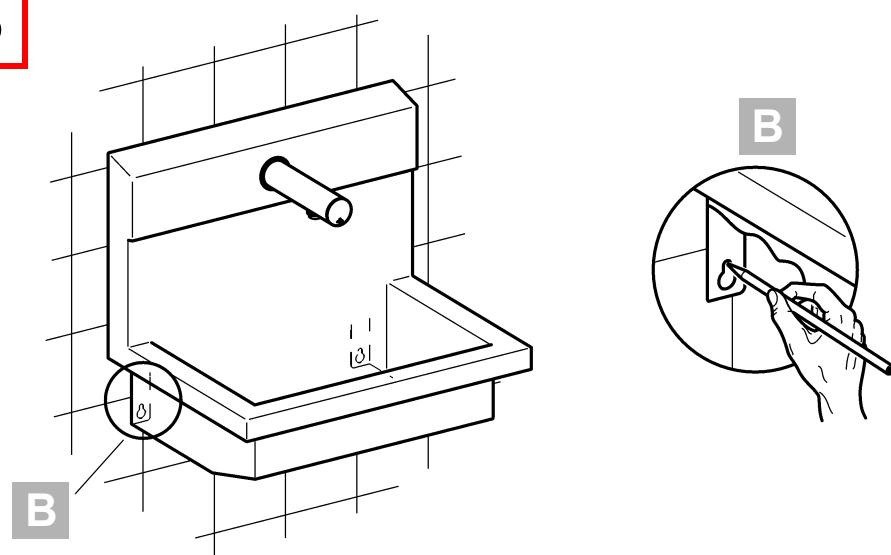
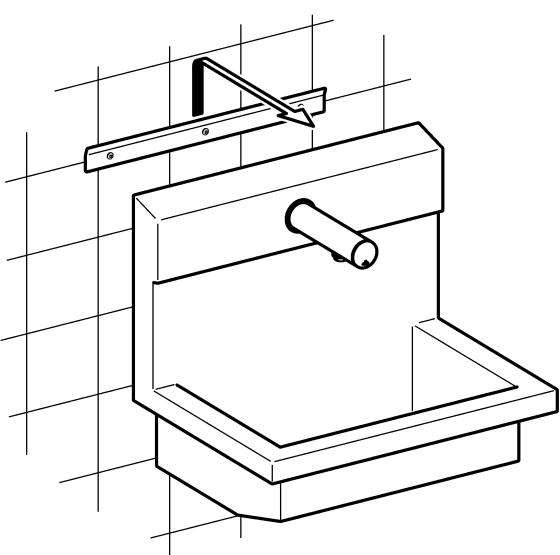
**4****5****6****7**





7.1

7.2

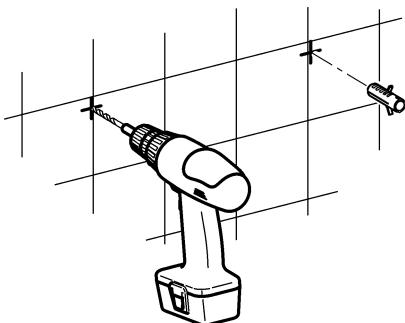

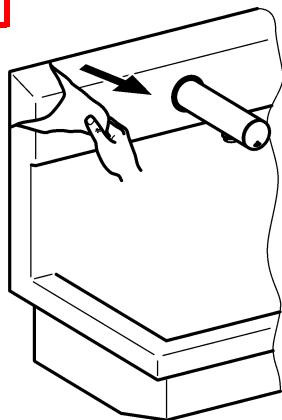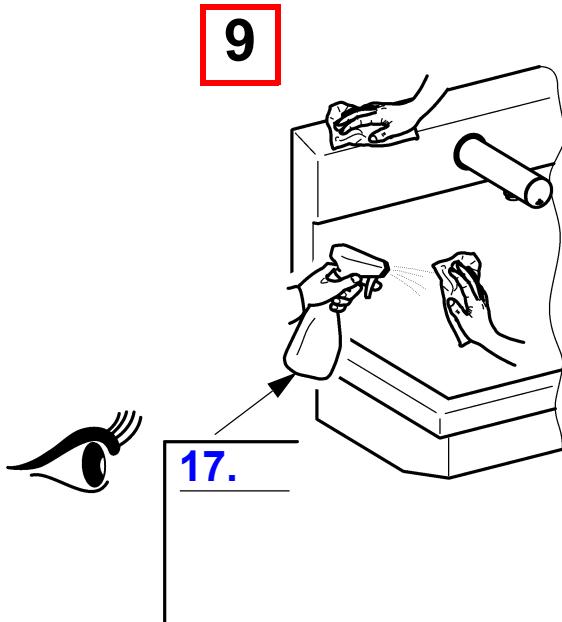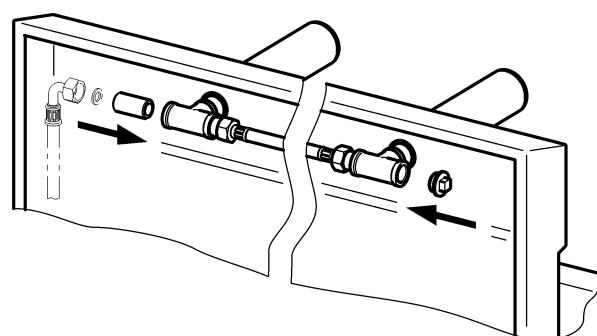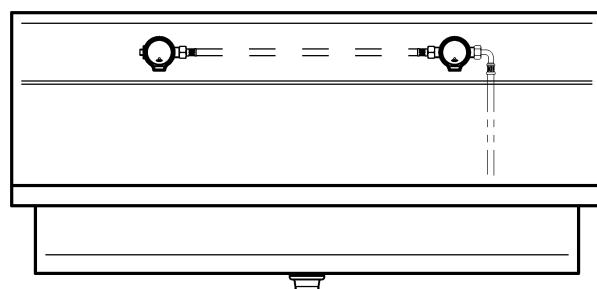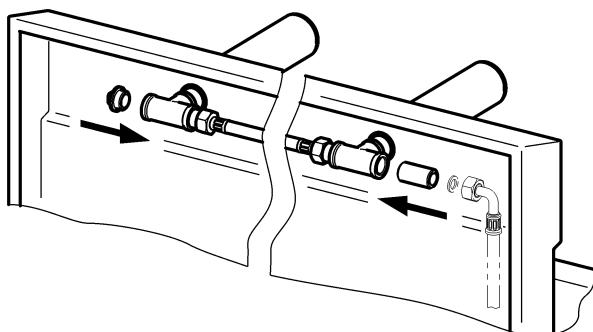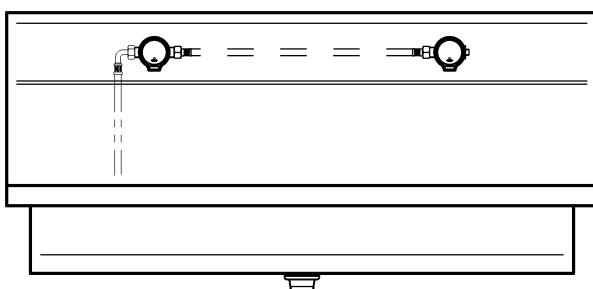**8****9****17.****10**

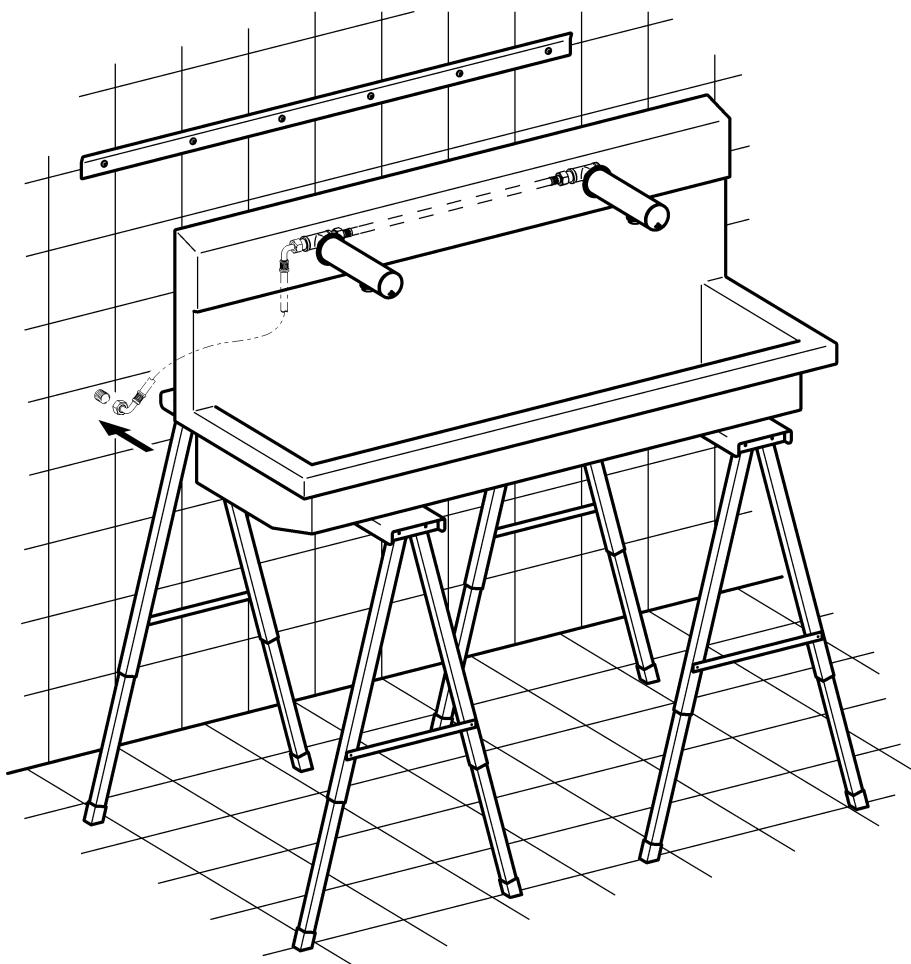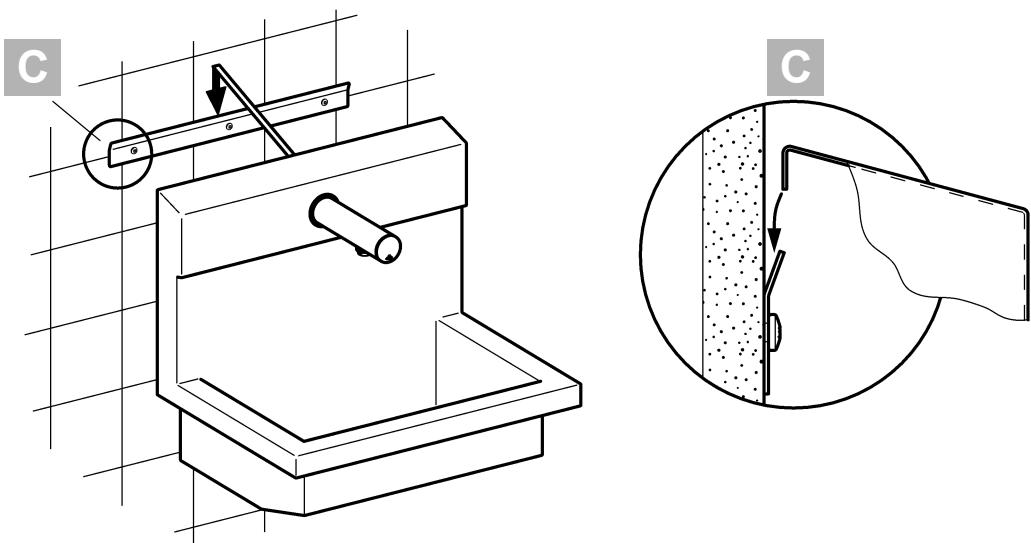**11****12**

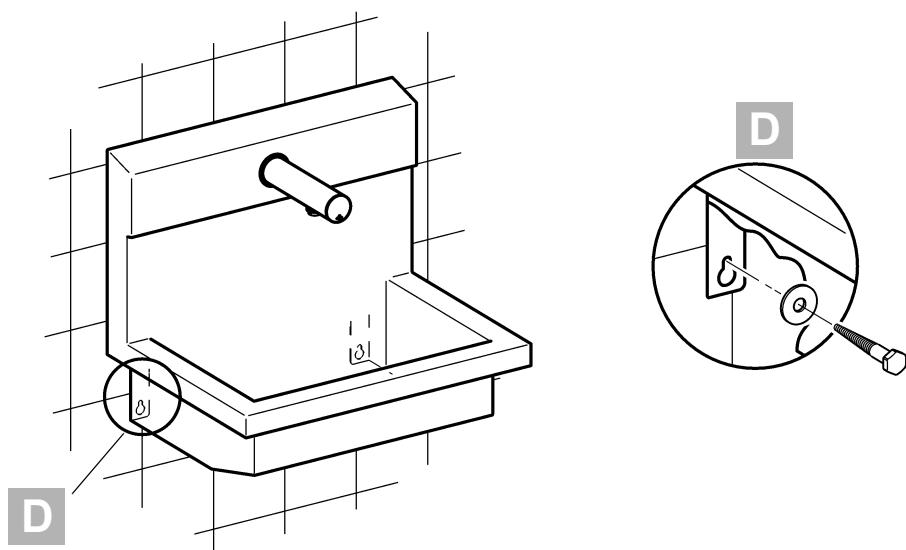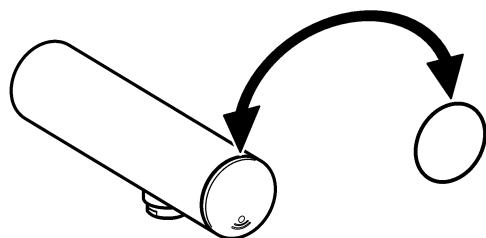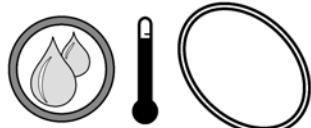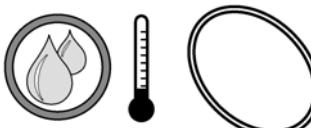**13****25****1** Red**2** Blue

**EN** 1 Red  
2 Blue

**ES** 1 Rojo  
2 Azul

**DE** 1 Rot  
2 Blau

**FR** 1 Rouge  
2 Bleu



**PL** 1 Czerwony  
2 Niebieski

**SV** 1 Röd  
2 Blå

**CS** 1 Červený  
2 Modrý

**FI** 1 Punainen  
2 Sininen

**RU** 1 красный  
2 голубой

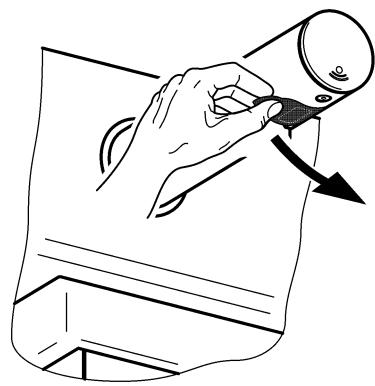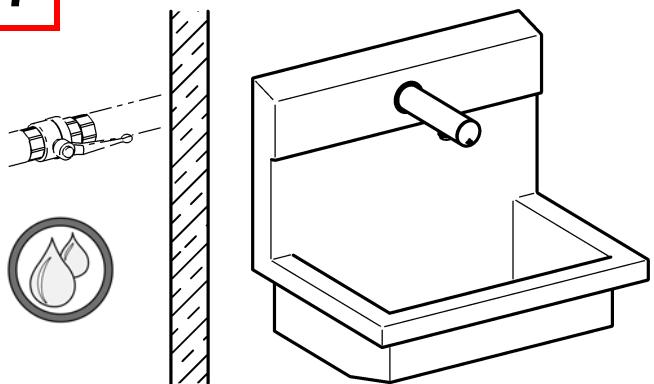**6****7**

## 2. Funktion

EN Function

FR Fonctionnement

ES Función

IT Funzionamento

NL Werking

PL Funkcja



SV Funktion

CS Funkce

FI Toiminto

RU Функционирование

AR

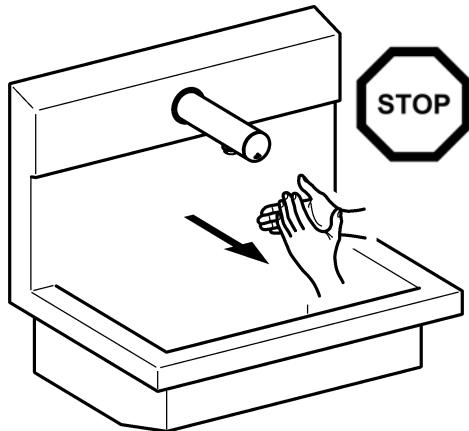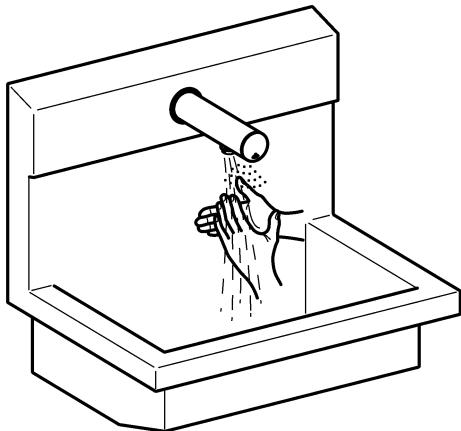

### 3. Hygienespülung ein- / ausschalten

|  |   |   |
|--|---|---|
| EN Switching hygiene flushing on/off         | NL Hygiënische spoeling in-/uitschakelen    | CS Zapněte/vypněte hygienické propláchnutí        |
| FR Activer/désactiver le rinçage hygiénique  | PL Włączyć/wyłączyć spłukiwanie higieniczne | FI Hygienahuuhtelun pääle-/ pois päältäkytkeminen |
| ES Activar/Desactivar el higiene enjuague    | SV Koppla hygienspolningen till / från      | RU Гигиеническое промывание включить/выключить    |
| IT Attivare/disattivare lo igiene risciacquo |   |   |

#### EN

- Ensure open outlet.
- After 24h of non-use, water flows 30 s.

#### DE

- Freien Auslauf gewährleisten.
- Nach 24h Nichtbenutzung fließt 30 s Wasser.

#### FR

- Garantir un écoulement libre.
- L'eau s'écoule pendant 30 s. après 24h de non utilisation.

#### ES

- Garantizar una salida libre.
- Si no se realiza ningún uso durante 24 horas, fluye agua durante 30 seg.

#### IT

- Garantire l'erogazione libera.
- Dopo 24h di inutilizzo scorre acqua per 30 s.

#### NL

- Vrije uitloop garanderen.
- Na 24 uur niet te zijn gebruikt stroomt er gedurende 30 s. water.

#### PL

- Zapewnić swobodny wylot.
- Po 24 godz. niekorzystania przez 30 s. wypływa woda.

#### SV

- Garantera fritt avlopp.
- Vatten flyter 30 s efter 24 timmars användningspaus.

#### CS





- Zajistřete volný odtok.
- Při nepoužívání 24 h nechte 30 s téct vodu.

#### FI

- Vapaan virtauksen takaaminen.
- Käytämättömänä 24 h jälkeen virtaa vettä 30 s.






#### RU

- Обеспечить беспрепятственный слив
- После того, как устройство не используется в течение 24 ч, в течение 30 сек течёт вода.

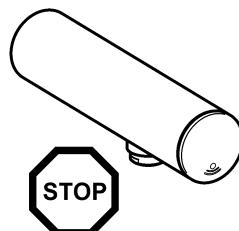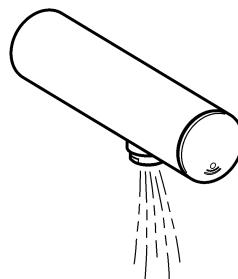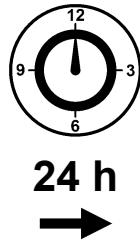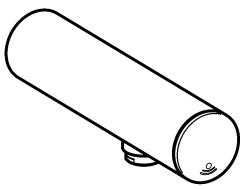





C1CCCCC1 2,5 mm

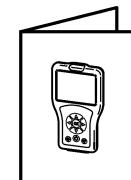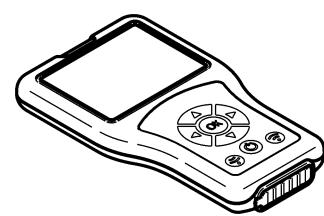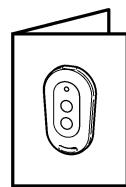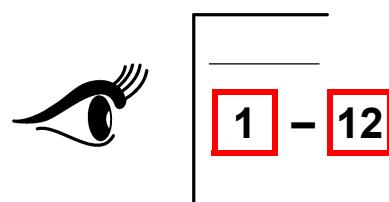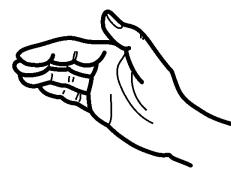


**1**

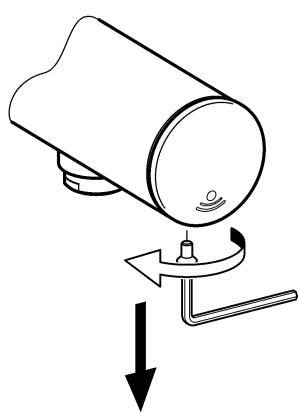


**2**

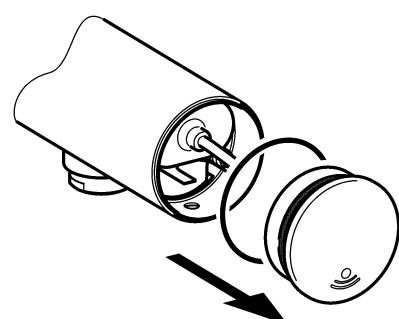




**3**

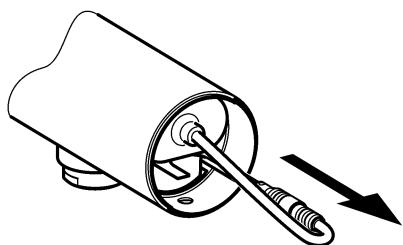

**4**



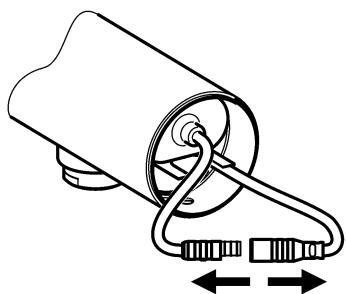


**5**


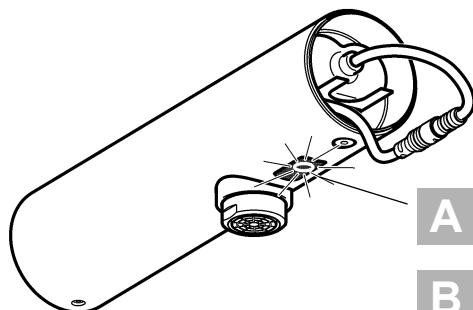
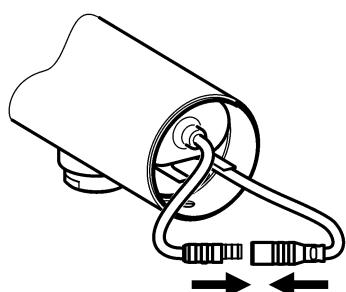
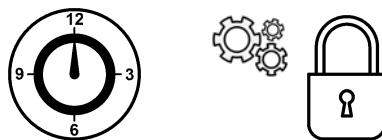








**A** 2x    **B** 1x




**A**

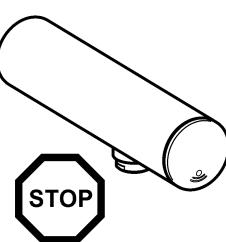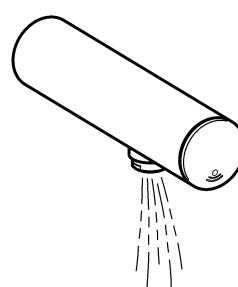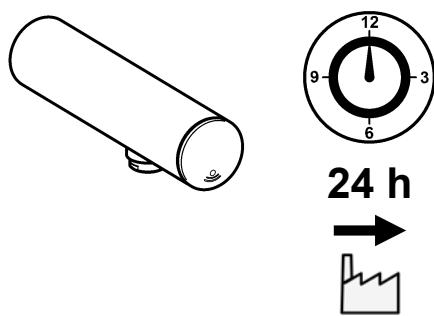

**B**

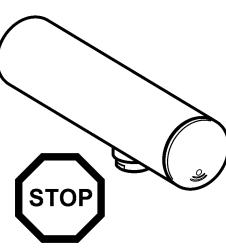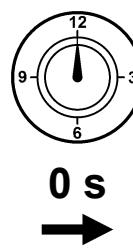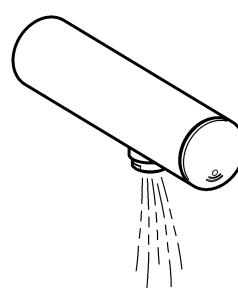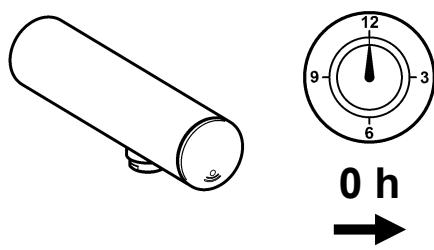

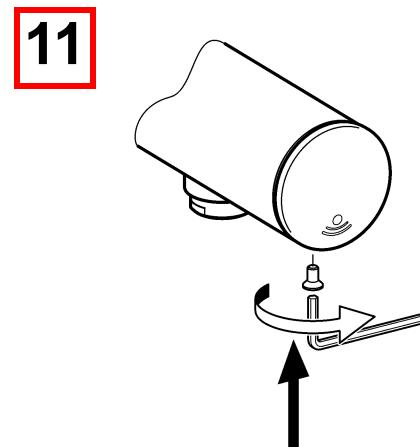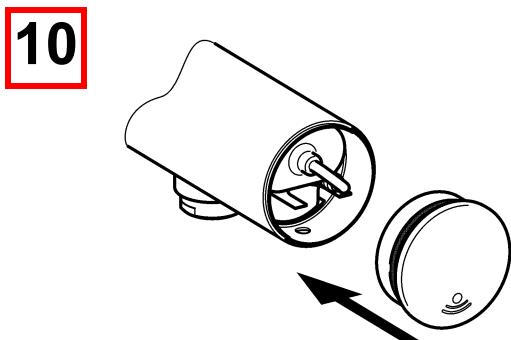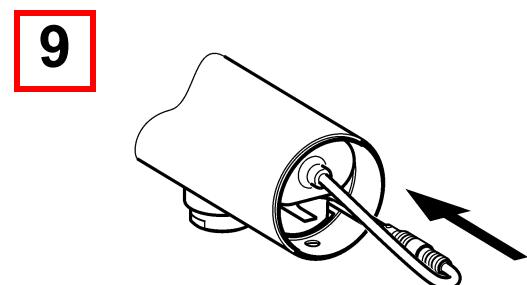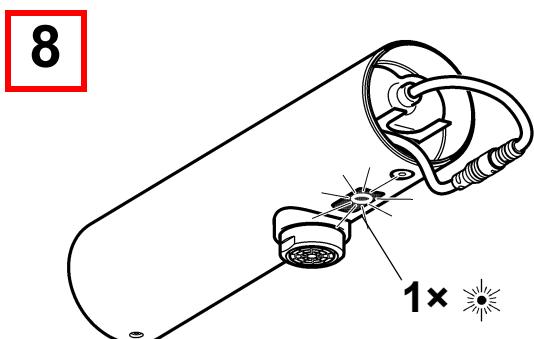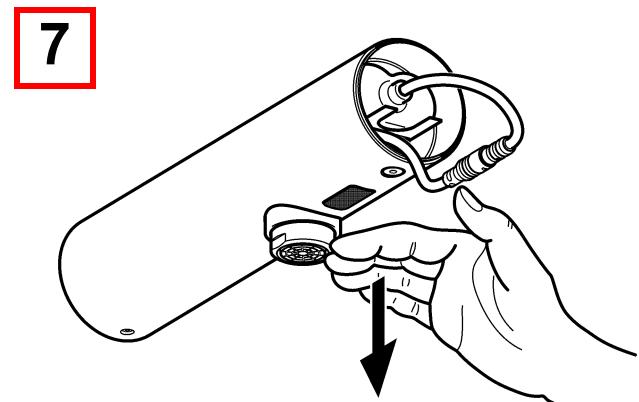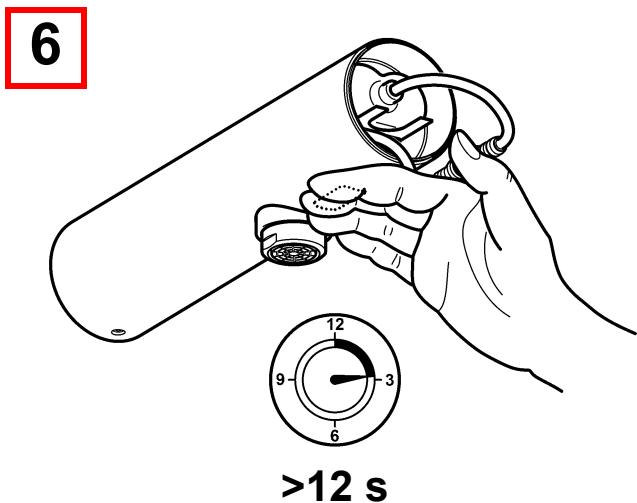

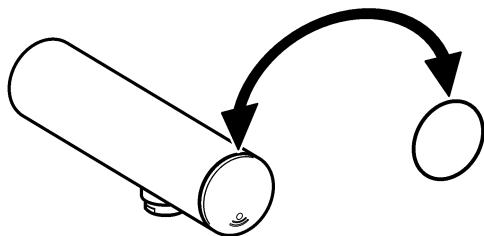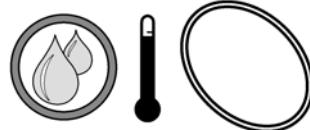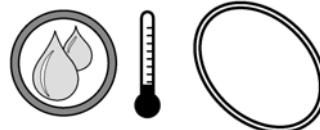**12****1** Red**2** BlueEN 1 Red  
2 BlueES 1 Rojo  
2 AzulDE 1 Rot  
2 BlauFR 1 Rouge  
2 BleuPL 1 Czerwony  
2 NiebieskiSV 1 Röd  
2 BlåCS 1 Červený  
2 ModrýFI 1 Punainen  
2 SininenRU 1 красный  
2 голубой

#### 4. Armatur ausschalten

EN Switch off the valve

FR Désactiver la robinetterie de

ES Desconectar la grifería

IT Disattivazione della rubinetteria

NL Armatuur uitschakelen


PL Wyłączenie baterii

SV Avstängning av armatur

CS Vypnout armaturu

FI Hanan kytkeminen pois päältä

RU Выключение смесителя

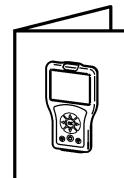

## 5. Dauerlauf starten

EN Start continual flow

FR Démarrer la marche continue

ES Iniciar el enjuague continuo

IT Avviare l'erogazione continua

NL Continue stroming starten




PL Uruchomić stały wypływ wody


SV Starta kontinuerlig drift

CS Spustit trvalý provoz

FI Tuotantokäytön aloittaminen

RU запустить ресурс

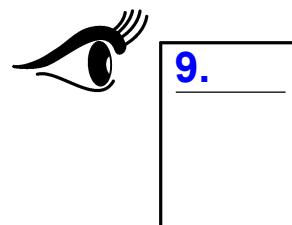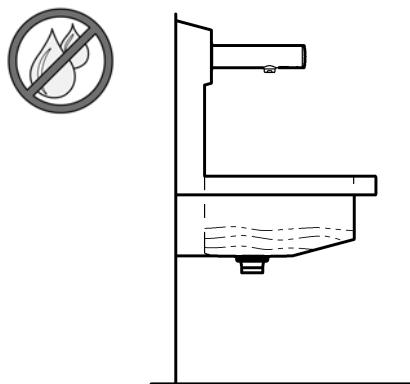
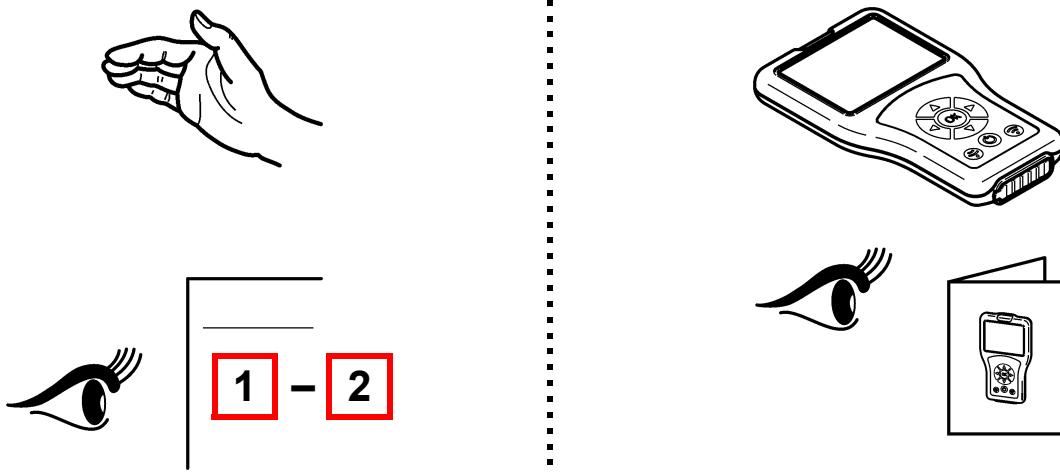


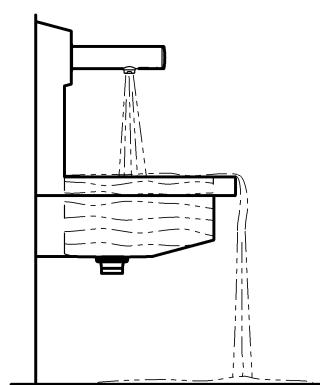

**1**







**2**

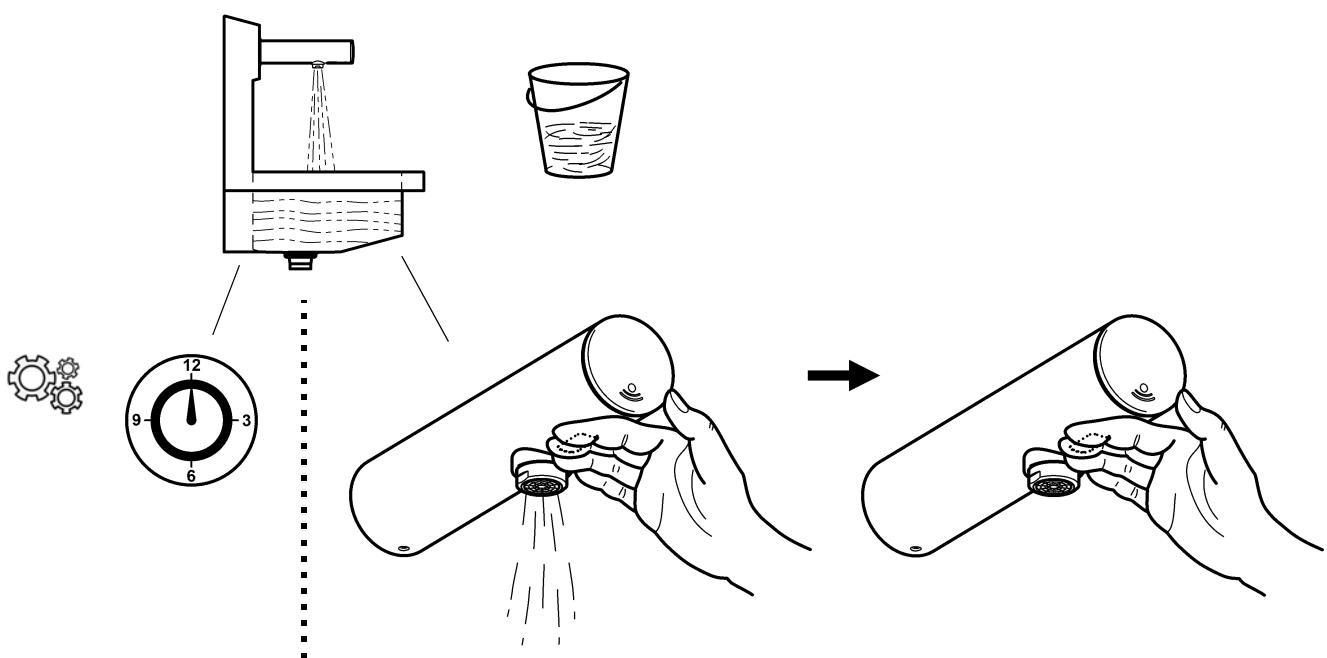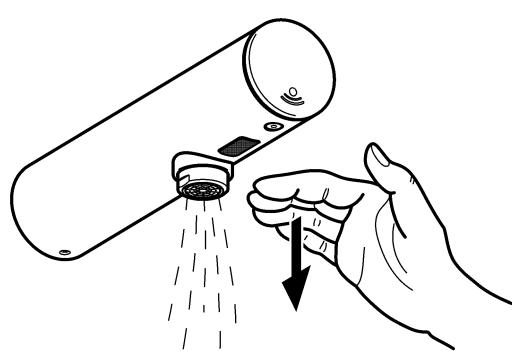

## 6. Reinigungsabschaltung einschalten

|   |   |  |
|---|---|--|
| EN Switch on cleaning switch-off          | NL Inschakelen van de reiniging shutdown    | CS Vypínač pro čištění                   |
| FR Activer l'arrêt de nettoyage           | PL Włączanie wyłączenia na czas czyszczenia | FI Aktivoida pesuseisokkien              |
| ES Activar el apagado de limpieza         | SV Aktivera rengöringsavstängning           | RU активировать чистка завершение работы |
| IT Attivare dello spegnimento per pulizia |   |  |

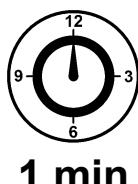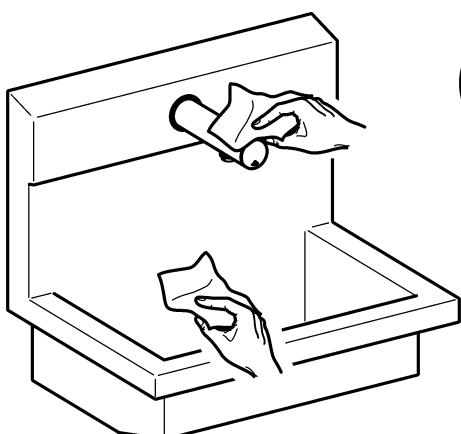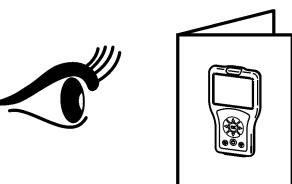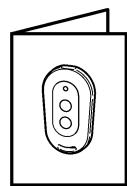

## 7. Reichweite einstellen

EN Adjusting the range

FR Réglage de la portée

ES Ajuste del alcance

IT Impostazione della portata

NL Actieradius instellen




PL Ustawienie zasięgu

SV Ställa in räckvidden

CS Nastavení dosahu

FI Tunnistusetäisyysten säättäminen

RU Настройка дальности действия

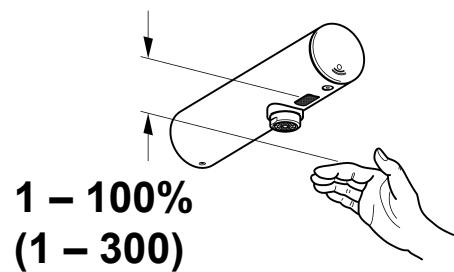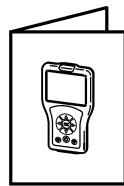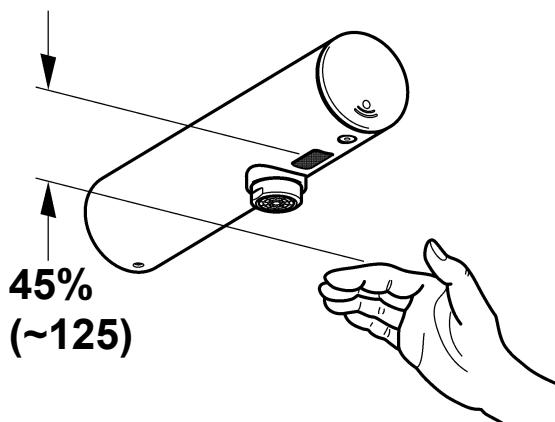

## 8. Hygienespülung einstellen

EN Setting the hygiene flush

NL Instellen van de hygiënespoeling

CS Nastavení hygienického proplachování

FR Réglage de la rinçage d'hygiène

PL Ustawianie spłukiwania higienicznego

FI Hygieniahuhtelun säättäminen

ES Ajuste del higiene enjuague

SV Ställa in hygienspolning

RU установив гигиена смыва

IT Impostare lo igiene risciacquo

**EN**

- C: Interval adjustable in h
- D: Flow duration adjustable in s

**DE**

- C: Intervall einstellbar in h
- D: Fließzeit einstellbar in s

**FR**

- C: intervalle réglable en h
- D: durée d'écoulement réglable en s

**ES**

- C: Intervalo ajustable en horas
- D: Tiempo de flujo activable en seg

**IT**

- C: intervallo impostabile in h
- D: durata di flusso impostabile in s

**NL**

- C: Interval instelbaar in u
- D: Stromingstijd instelbaar in s

**PL**

- C: odstęp czasu regulowany w godzinach
- D: czas przepływu regulowany w sekundach

**SV**

- C: Intervall kan ställas in i timmar
- D: Flödestid kan ställas in i sekunder

**CS**



- C: Interval s nastavením v h
- D: Doba průtoku s nastavením v s

**FI**

- C: Aikaväli, asetettavissa h
- D: Virtausaika, asetettavissa s

**RU**

- C: интервал задается в ч
- D: время течения задается в сек.

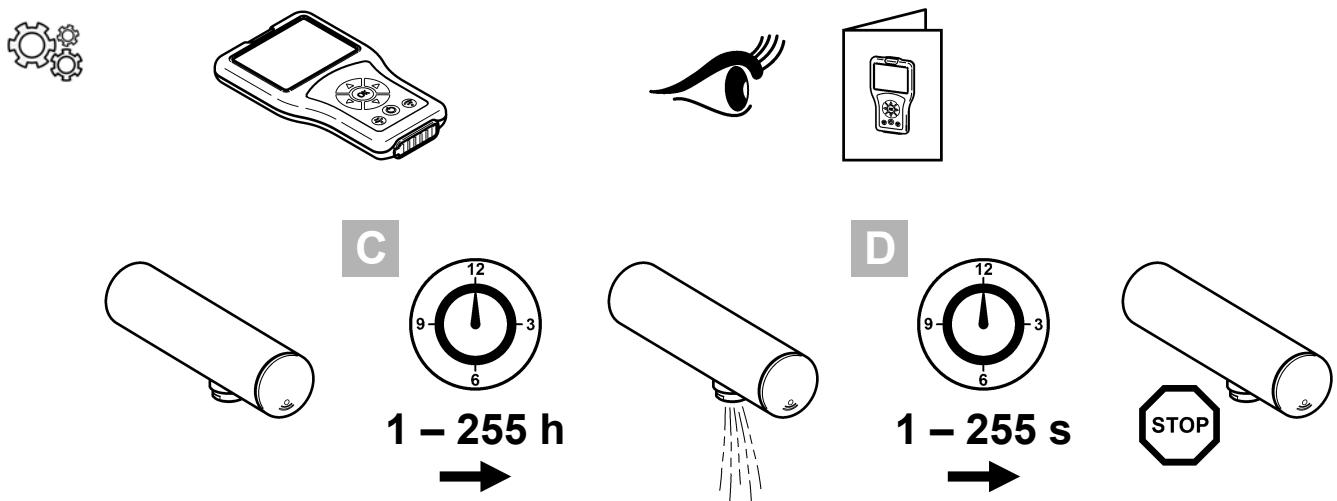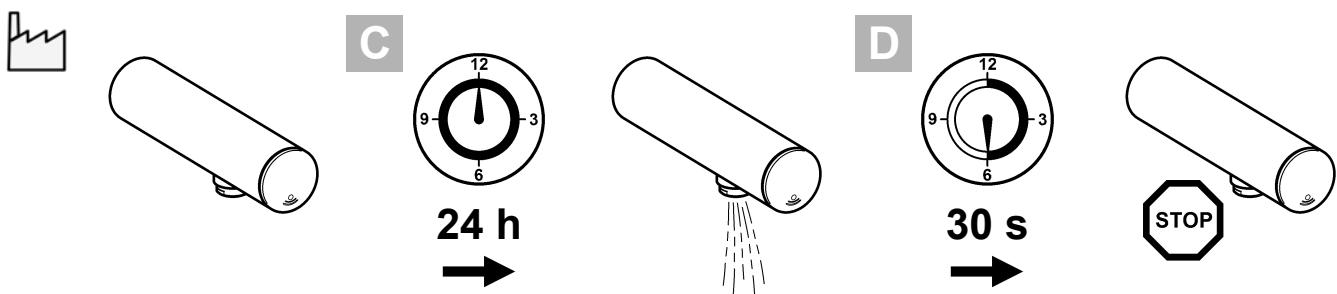

## 9. Dauerlauf einstellen

EN Setting continuous operating mode  
NL Continue stroming instellen

CS Nastavení pomalejšího toku





FR Réglage du fonctionnement en continu  
PL Ustawienie ciągłego wypływu


FI Tuotantokäytön säättäminen

ES Ajuste del funcionamiento ininterrumpido  
SV Ställa in permanent flöde


RU Настройка непрерывного режима

IT Impostazione del flusso continuo

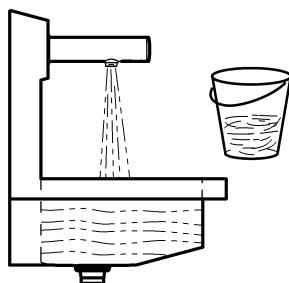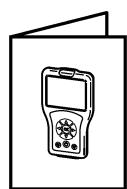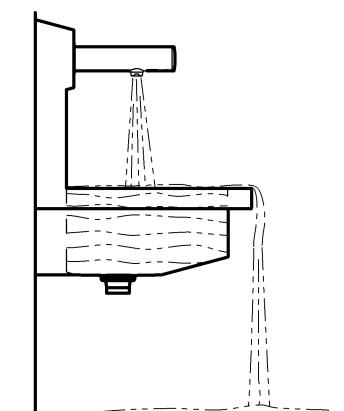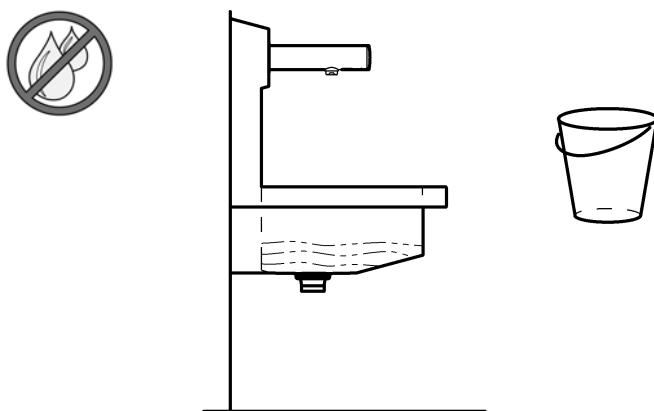

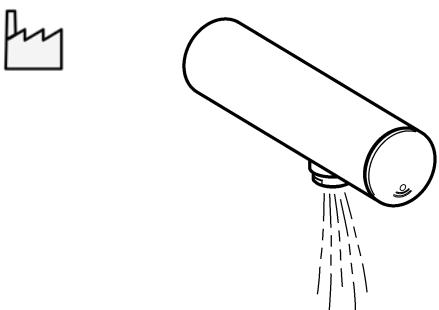

**60 s**

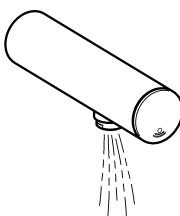

**1 – 255s**

## 10. Reinigungsabschaltung einstellen

EN Adjusting the cleaning switch-off

NL Reinigingsuitschakeling instellen

CS Nastavení vypnutí za účelem čištění

FR Régler l'arrêt du nettoyage

PL Ustawianie funkcji wyłączenia na czas czyszczenia



FI Puhdistuskatkaisun säätäminen

ES Ajuste de la desconexión de limpieza



SV Ställa in rengöringsavstängning

RU Настройка отключения для очистки

IT Impostazione dello spegnimento per pulizia

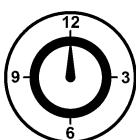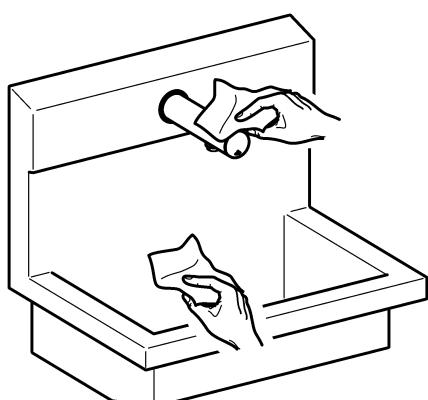

**1 min**

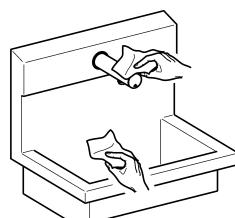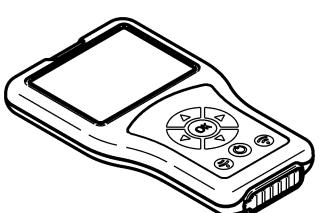







**1 – 255 min**

## 11. Wartung

EN Maintenance  
FR Maintenance  
ES Mantenimiento  
IT Manutenzione

NL Onderhoud  
PL Konserwacja  
SV Underhåll

CS Varování  
FI Huolto  
RU Техническое обслуживание

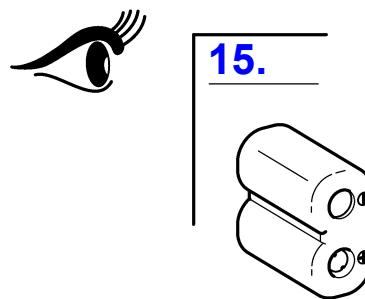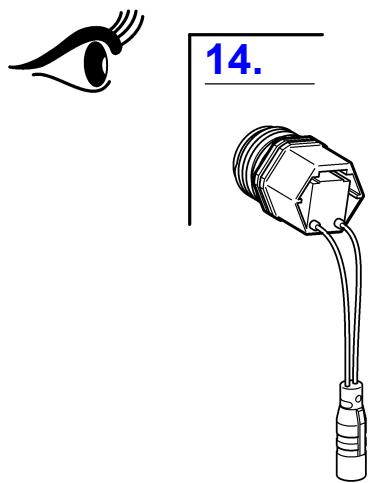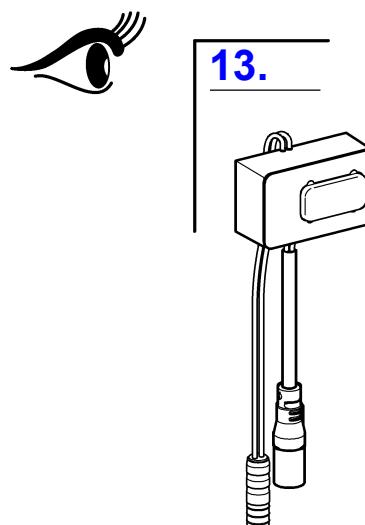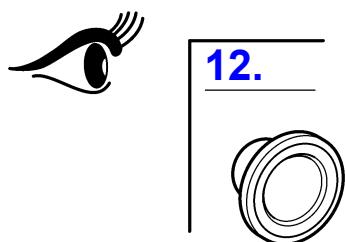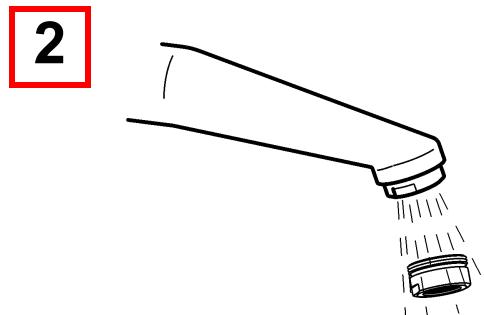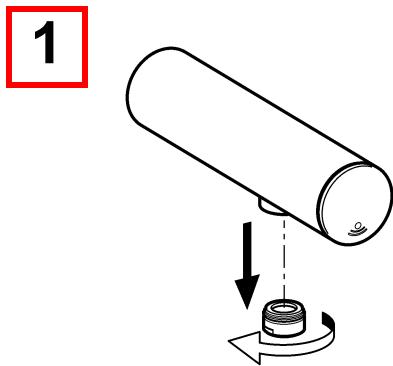

## 12. Sieb wechseln

EN Replace the filters

FR Remplacement les filtres

ES Cambiar los tamices

IT Sostituire i filtri

NL Zeven vervangen

PL Wymiana sit

SV Byt filter

CS Vyměňte síto

FI Siivilän vaihto


RU Сменить сеточки




2,5 mm




**1**

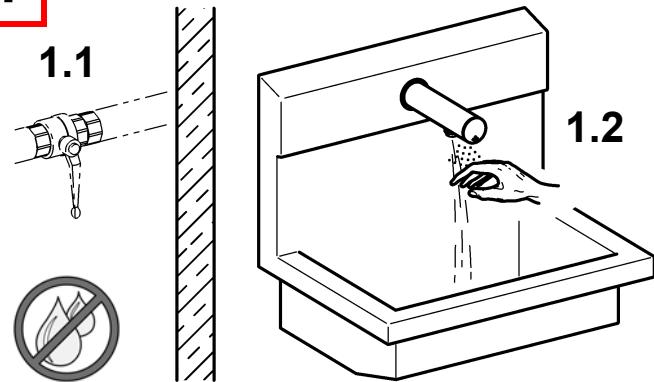


**2**

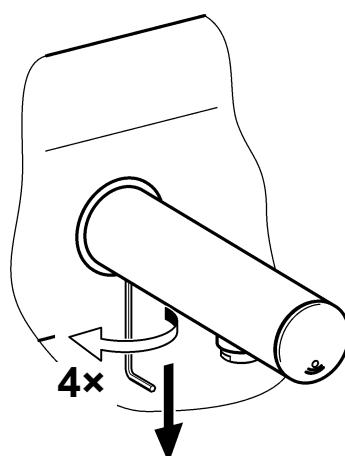


**3**

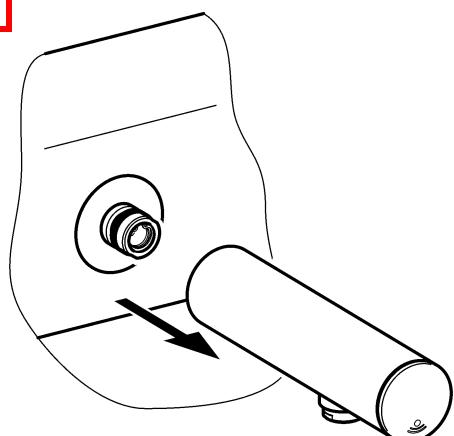


**4**

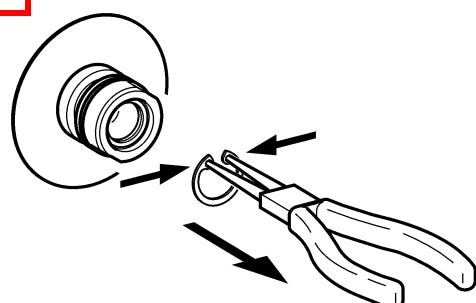


**5**

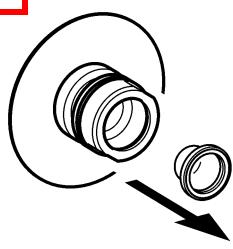


**6**

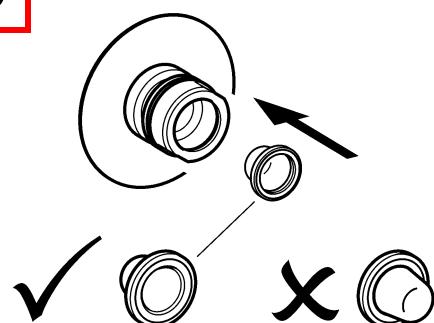


**7**

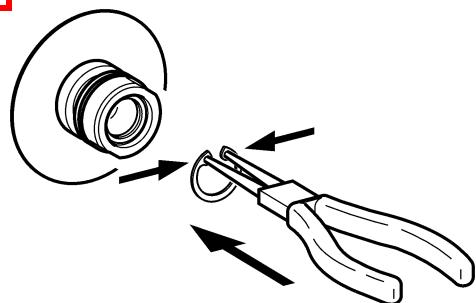


**8**

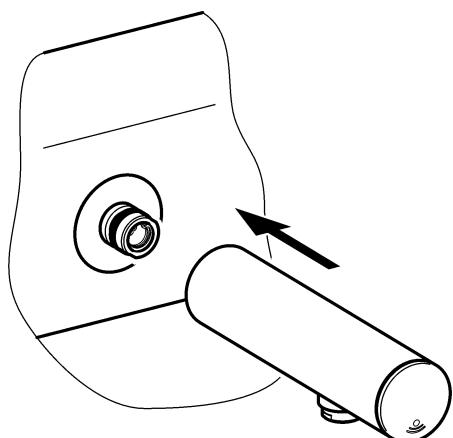

**9**

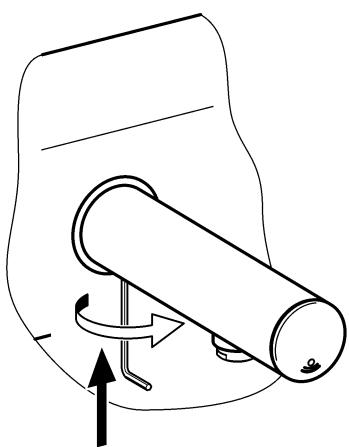

**10**

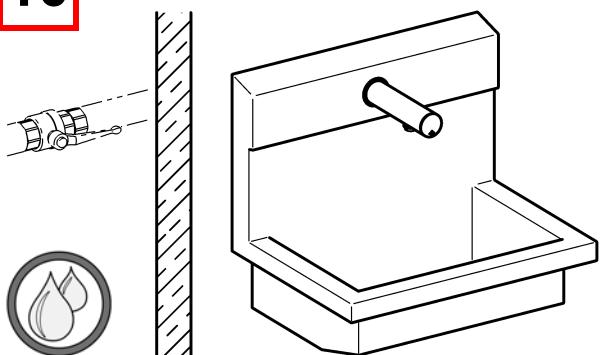

## 13. Sensor wechseln

EN Replace sensor

FR Changer le capteur

ES Cambiar el sensor

IT Cambiare il sensore

NL Sensor vervangen


PL Wymienić czujnik







SV Byt sensor







CS Vyměňte snímač





FI Anturi vaihto






RU Замена Датчик

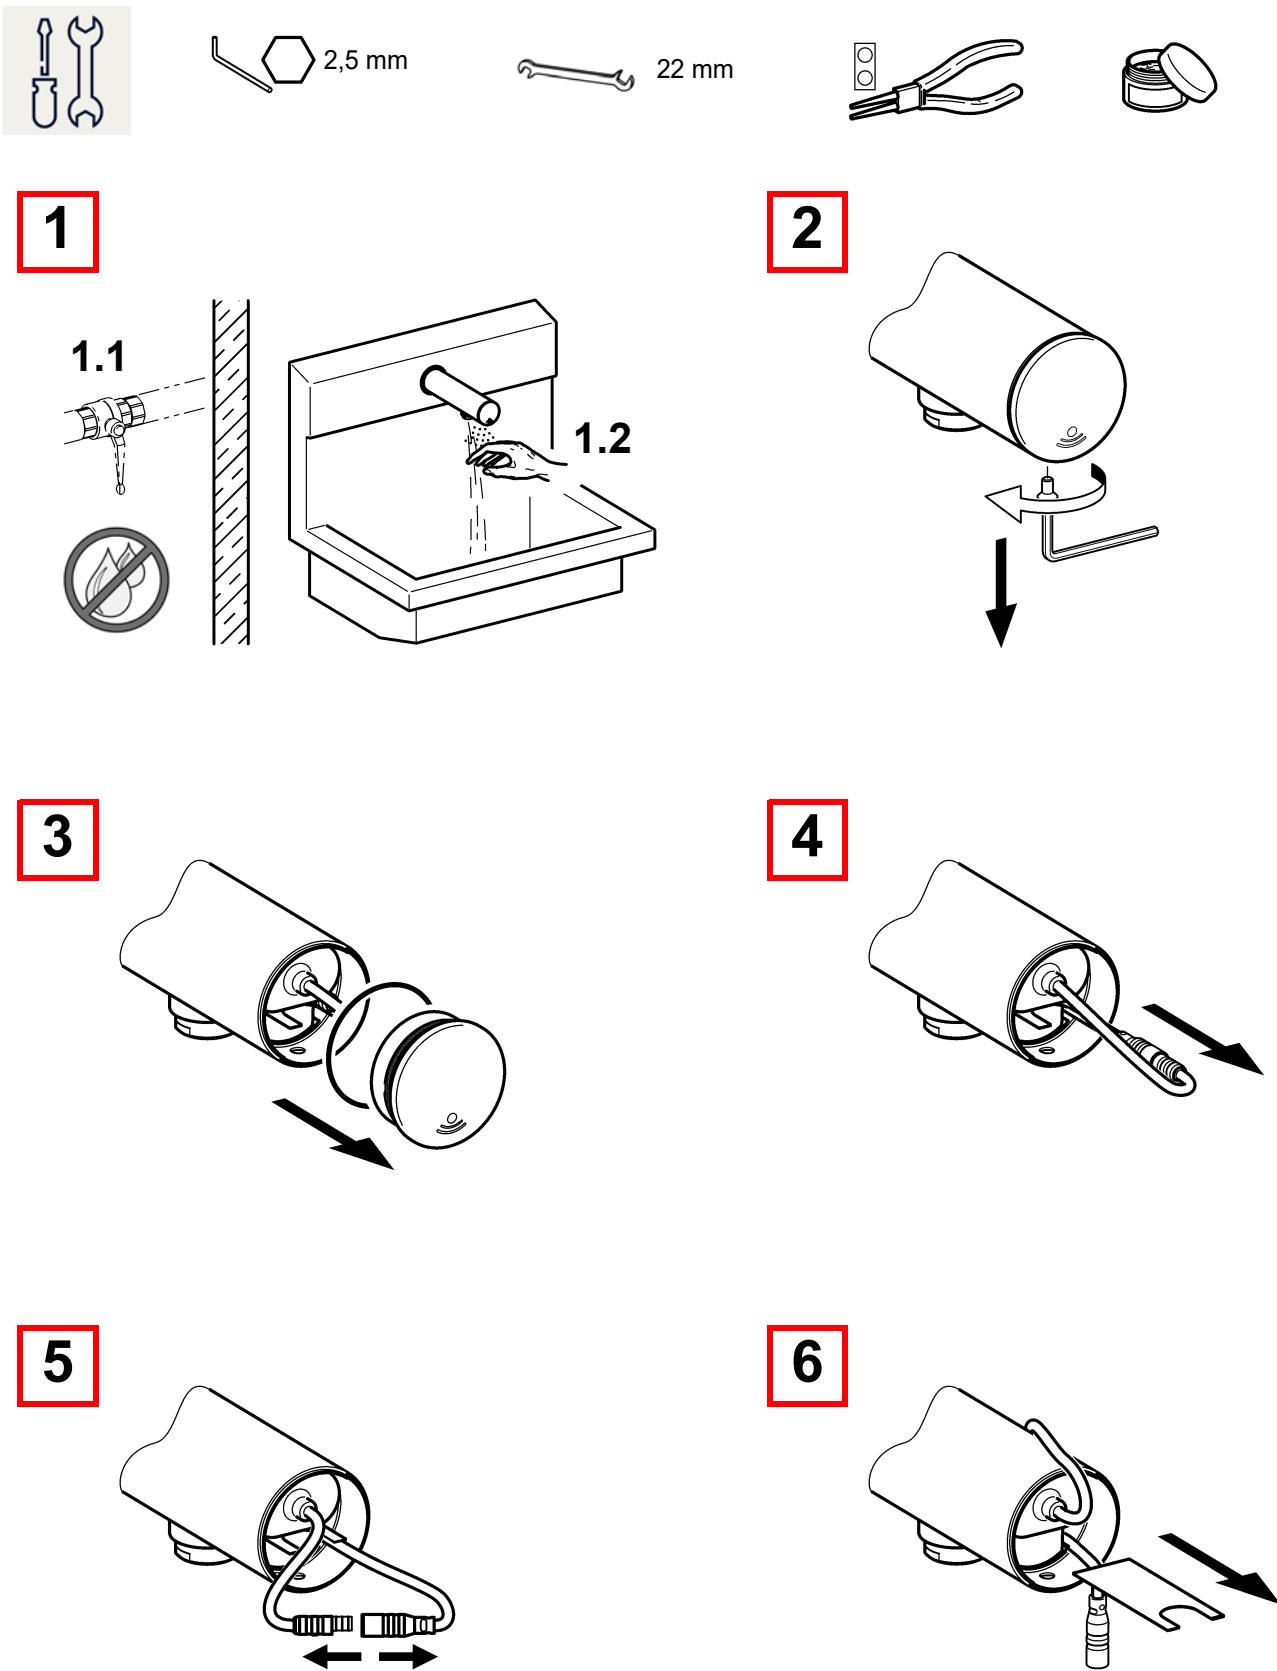

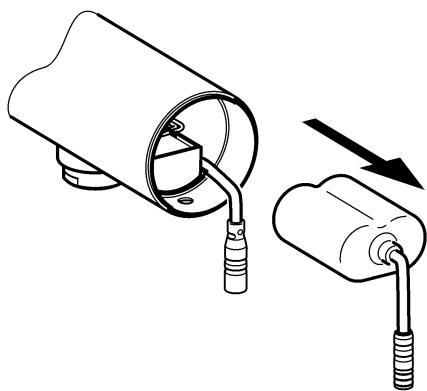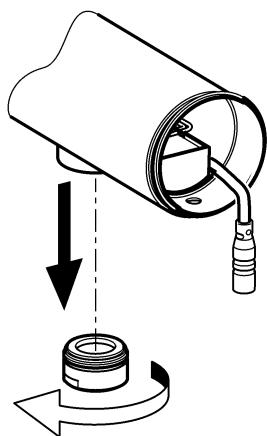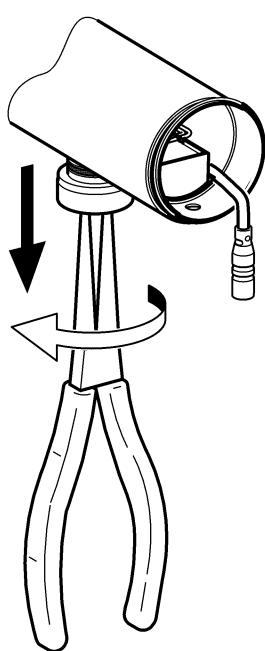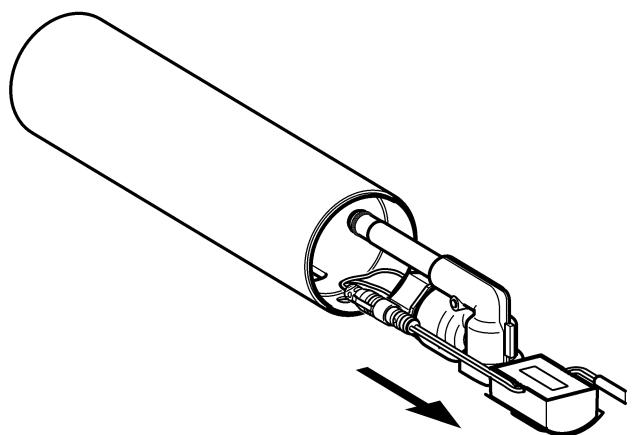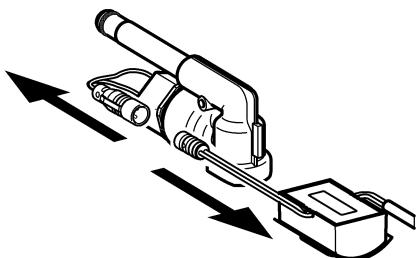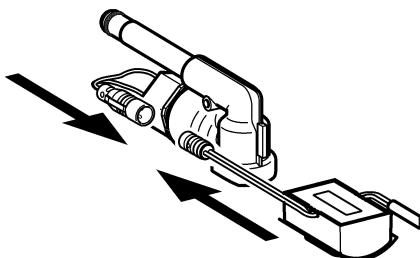**7****8****9****10****11****12**

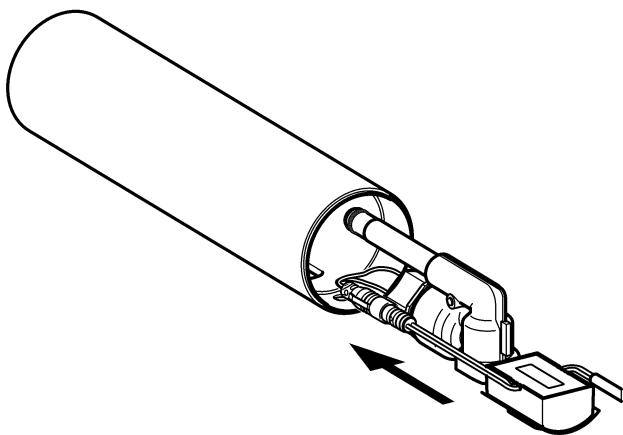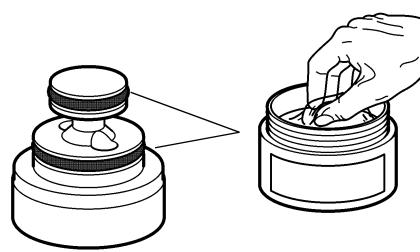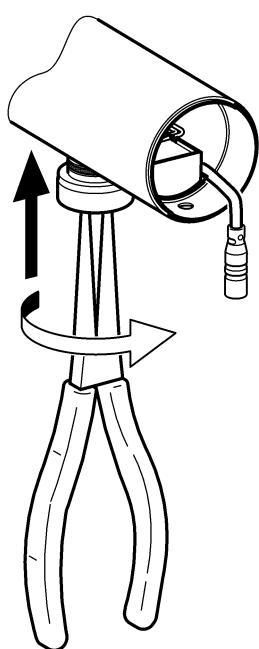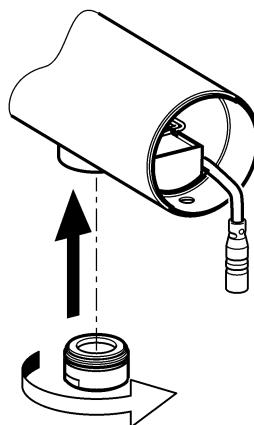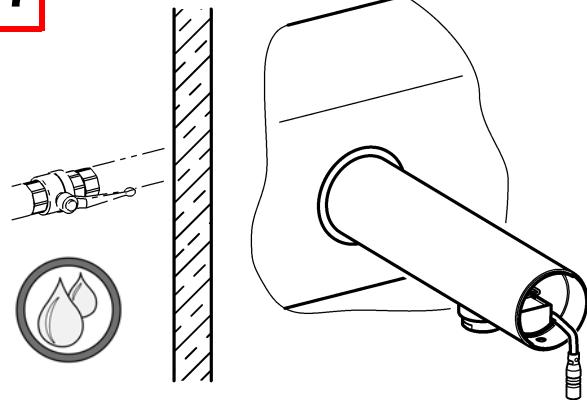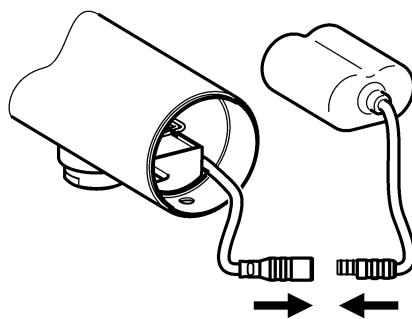**13****14****15****16****17****18**

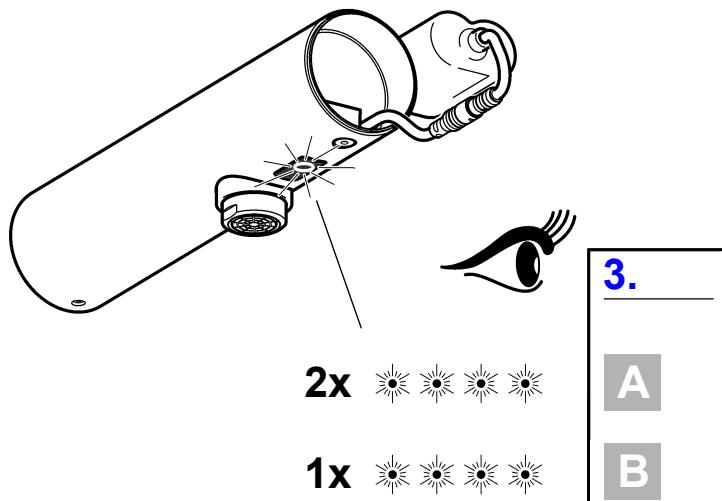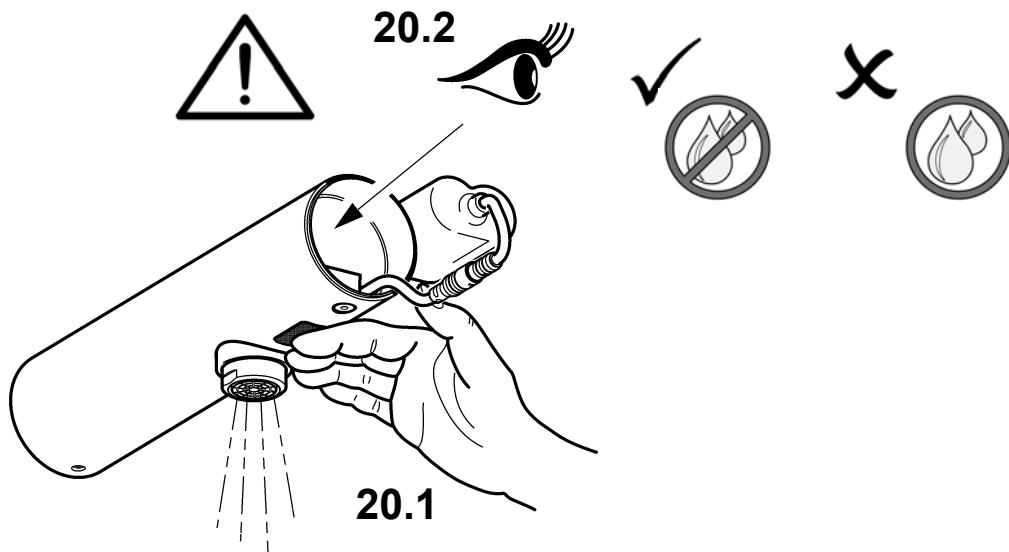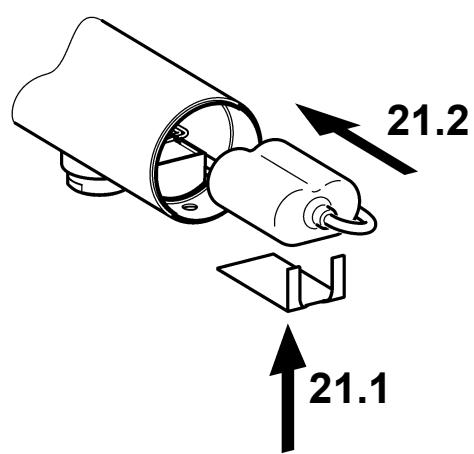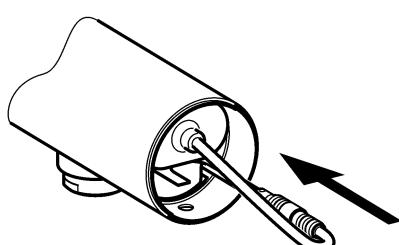**19****20****21****22**

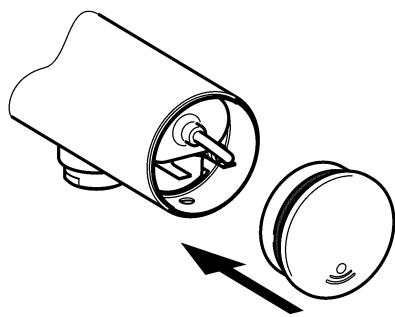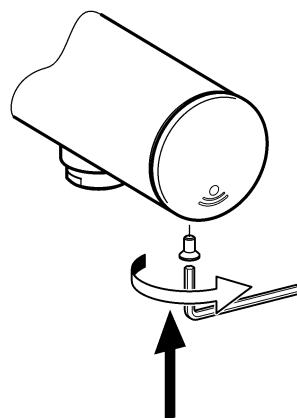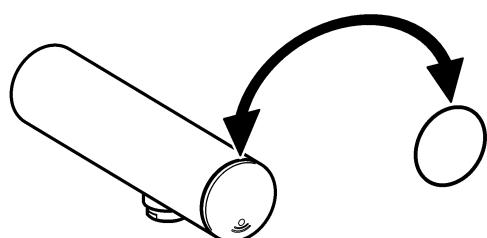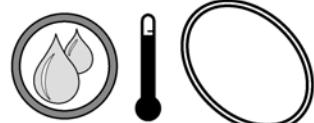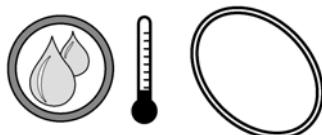**23****24****25****1** Red**2** Blue

**EN** 1 Red  
2 Blue

**ES** 1 Rojo  
2 Azul

**DE** 1 Rot  
2 Blau

**FR** 1 Rouge  
2 Bleu

**PL** 1 Czerwony  
2 Niebieski

**SV** 1 Röd  
2 Blå

**CS** 1 Červený  
2 Modrý

**FI** 1 Punainen  
2 Sininen

**RU** 1 красный  
2 голубой

## 14. Magnetventilkartusche wechseln

EN Replacing the solenoid valve cartridge

NL Magneetventielpatroon verandering

CS Výměna kartuše s magnetickým ventilem

FR Remplacement de la cartouche d'électrovanne

PL Wymiana wkładu zaworu elektromagnetycznego


FI Magneettiventtiilipanoksen vaihtaminen

ES Cambiar cartucho de la válvula electromagnética

SV Byta magnetventilpatron

RU Замена картриджа электромагнитного клапана

IT Sostituzione della cartuccia della valvola elettromagnetica

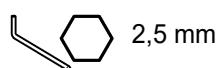


**1**




**13.**

**1** – **11**

**2**

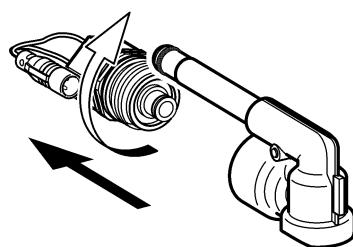

**3**

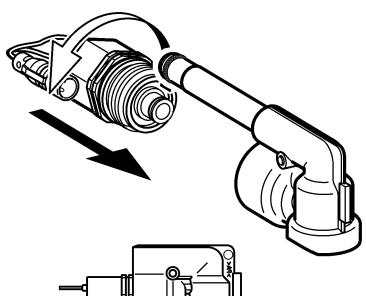


**4**



**13.**

**12** – **25**

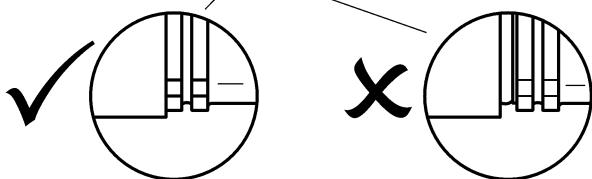

## 15. Batteriewchsel

EN Battery replacement

FR Remplacement des piles

ES Cambio de la pila

IT Cambio delle batterie

NL Batterijen vervangen



PL Wymiany baterii

SV Batteribyte

CS Výměna baterie

FI Paristonvaihto

RU замена батареи

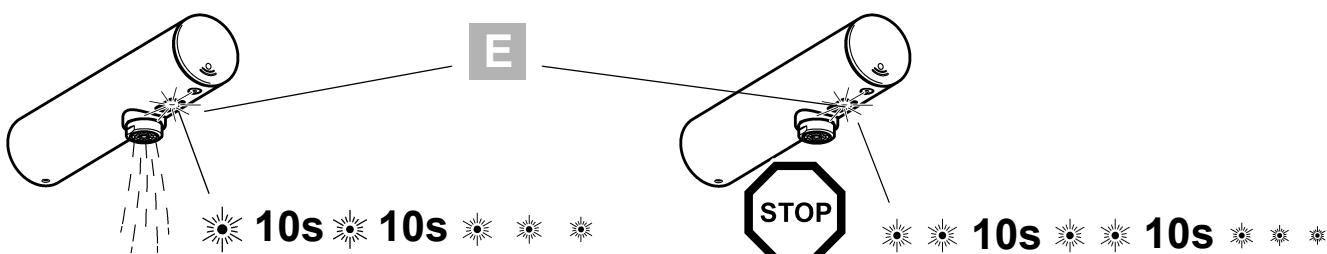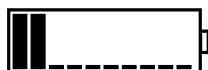

EN E Red

DE E Rot

FR E Rouge

ES E Rojo

IT E Rosso

NL E Rood


PL E Czerwony

SV E Röd

CS E Červený

FI E Punainen

RU E красный

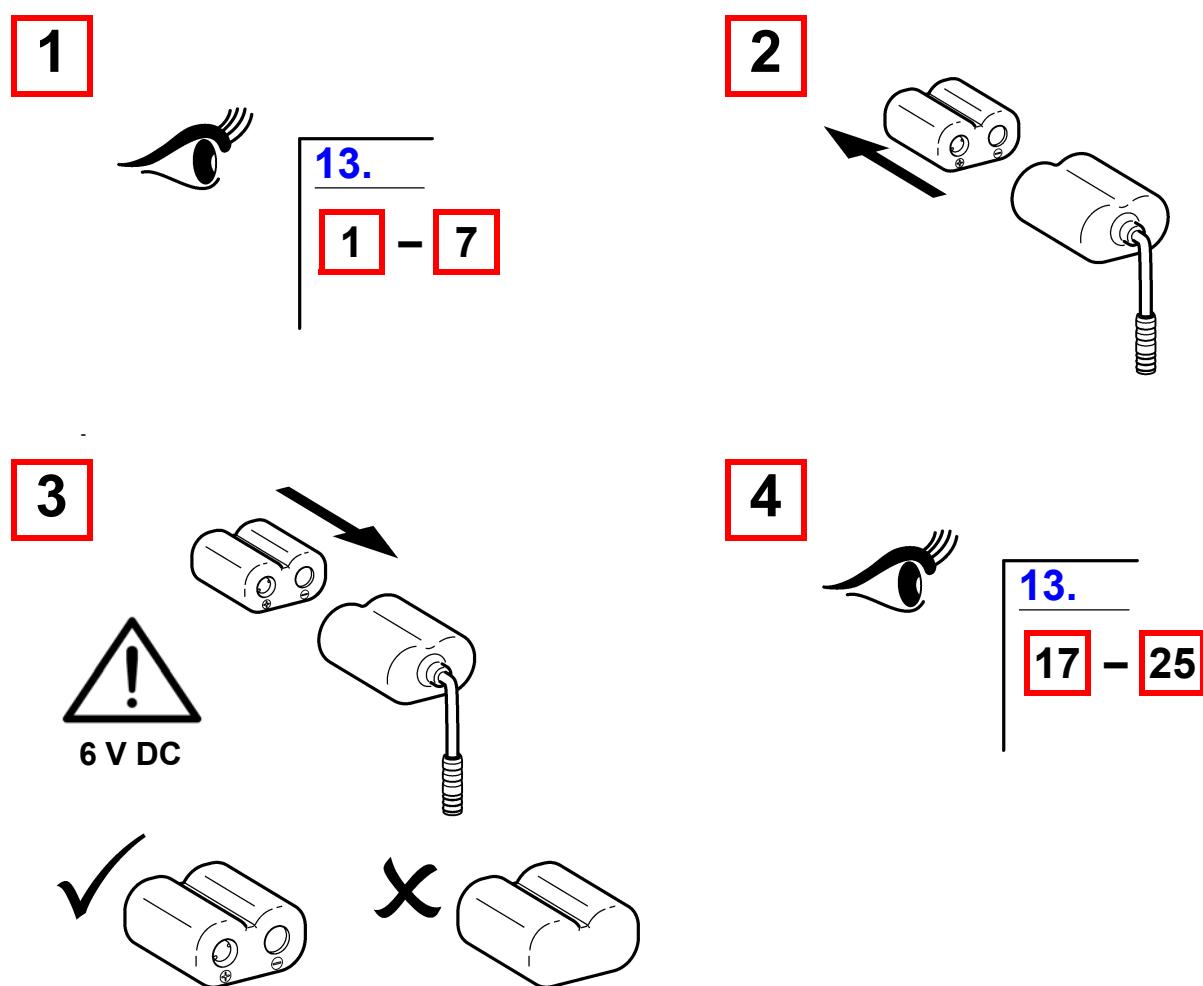


## 16. Ersatzteile

EN Replacement parts  
FR Pièces de rechange  
ES Piezas de recambio  
IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen  
PL Części zamienne  
SV Reservdelar

CS Náhradní díly  
FI Varaosat  
RU Запчасти



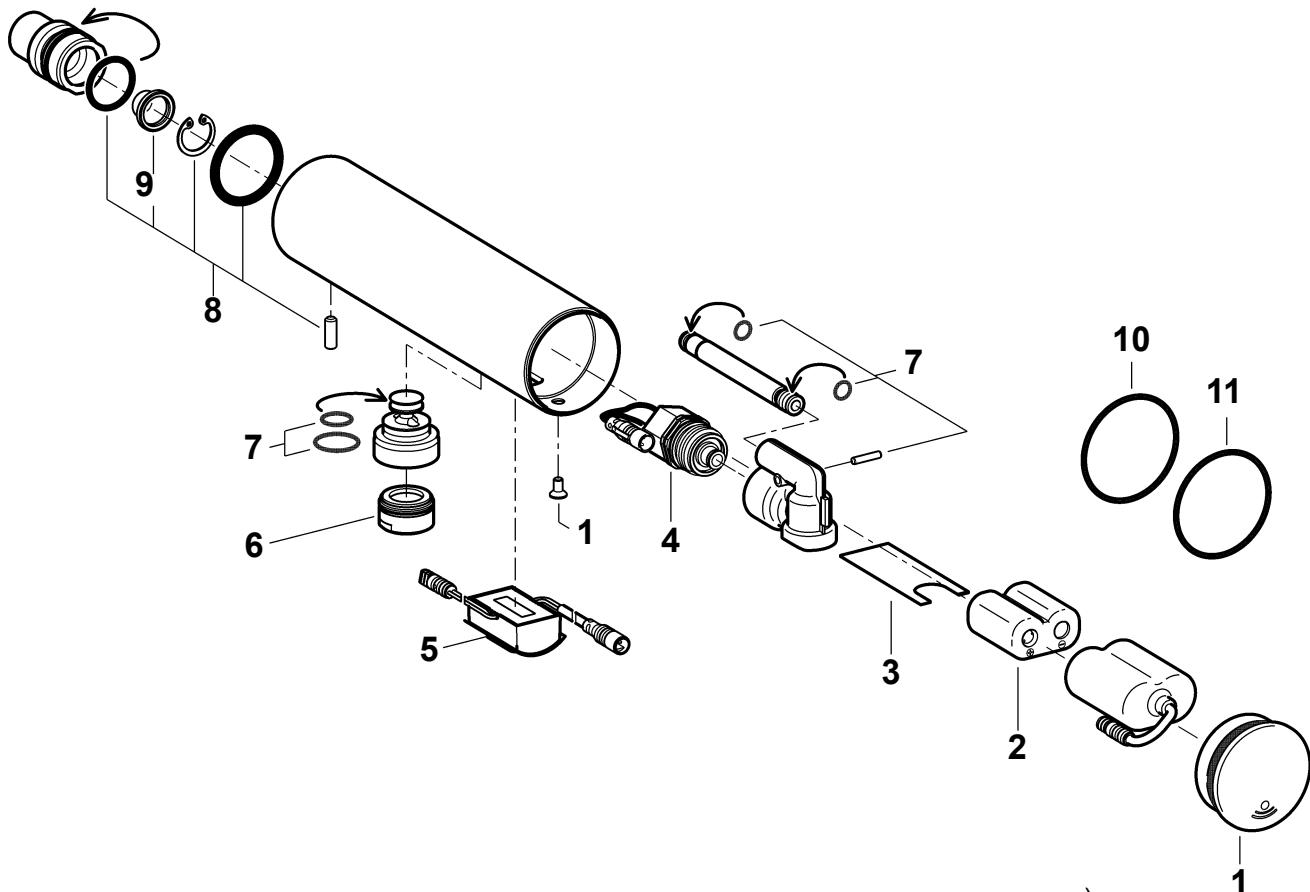


|                                  |                                  |                                       |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1..... 2030049344<br>ASEV1004    | 5..... 2030041447<br>ASEX1001    | 9..... 2000104732 a)<br>7612982081163 |
| 2..... 2000104846<br>EPRTR0008   | 6..... 2030041424 a)<br>ASXX1008 | 10 ... 2030042439 a, b)<br>ASEV1002   |
| 3..... 2030049346 a)<br>ASEV1005 | 7 ..... 2030042426<br>ASEX1011   | 11.... 2030042440 a, c)<br>ASEV1003   |
| 4..... 2030045522<br>ACXX9002    | 8..... 2030049348<br>ASEV1006    |                                       |

|                 |                 |                |                     |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| EN a) 10 pieces | ES a) 10 piezas | PL a) 10 sztuk | FI a) 10 kappaletta |
| b) Red          | b) Rojo         | b) Czerwony    | b) Punainen         |
| c) Blue         | c) Azul         | c) Niebieski   | c) Sininen          |
| DE a) 10 Stück  | IT a) 10 pezzi  | SV a) 10 styck | RU a) 10 штук       |
| b) Rot          | b) Rosso        | b) Röd         | b) красный          |
| c) Blau         | c) Blu          | c) Blå         | c) голубой          |
| FR a) 10 pièces | NL a) 10 stuk   | CS a) 10 kusů  |                     |
| b) Rouge        | b) Rood         | b) Červený     |                     |
| c) Bleu         | c) Blauw        | c) Modrý       |                     |

## 17. Zubehör

|                |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| EN Accessories | NL Toebehoren | CS Príslušenství  |
| FR Accessoire  | PL Akcesoria  | FI Lisävarusteet  |
| ES Accesorios  | SV Tillbehör  | RU принадлежности |
| IT Accessori   |               |                   |

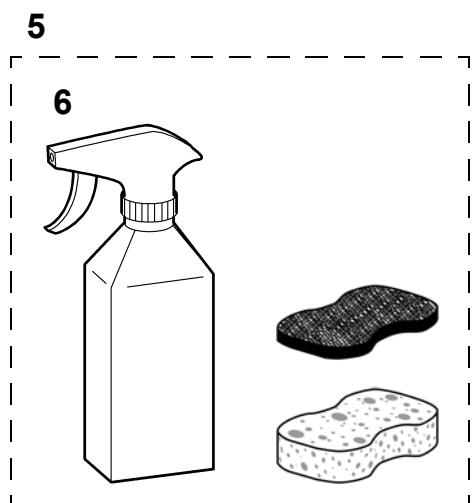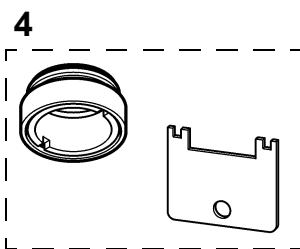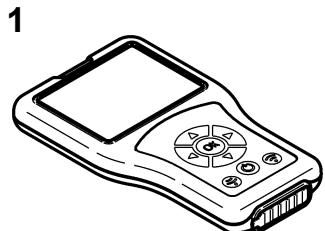

- 1 .... 2030036654  
ACEX9005
- 2 .... 2030036849  
ACEX9004
- 3 .... **6 l/min:**  
2000104691 <sup>a)</sup>  
7612982011955
- 4 .... 2000104778  
ZTAPS0005
- 5 .... 2000109019  
ZWSPL0024
- 6 .... **0,5 l:**  
2000105091  
ZWSPL0023

## Notizen

EN Notes  
FR Notes  
ES Notas  
IT Annotazioni

NL Notities  
PL Uwagi  
SV Notiser

CS Poznámky  
FI Muistiinpanot  
RU Примечания

**Australia**

PR Kitchen and  
Water Systems Pty Ltd  
Dandenong South VIC 3175  
Phone +61 3 9700 9100

**Austria**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &  
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH  
9320 Aalst; Belgium  
Phone NL +31 (0) 492 728 224  
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

**Czech Republic**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 309

**Germany**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde  
Phone +49 3378 818 0

**Italy**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Numero Verde +39 800 789 233

**Middle East**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**Poland**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +48 58 35 19 700

**Spain**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 211

**Switzerland & Liechtenstein**

KWC Group Management AG  
5726 Unterkulm, Switzerland  
Phone +41 62 768 69 00

**Turkey**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**United Kingdom**

KWC DVS Ltd - Northern Office  
Barlborough S43 4PZ  
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office  
Paignton TQ4 7TW  
Phone +44 1803 529 021

**EAST EUROPE**

Bosnia Herzegovina  
Bulgaria | Croatia  
Hungary | Latvia  
Lithuania | Romania  
Russia | Serbia | Slovakia  
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 261

**SCANDINAVIA & ESTONIA**

Finland | Sweden | Norway  
Denmark | Estonia

KWC Northern Europe Oy  
6850 Naarajarvi, Finland  
Phone +358 15 34 111

**OTHER COUNTRIES**

**KWC Austria GmbH**  
**6971 Hard, Austria**  
**Phone +43 5574 6735 0**

