


## KWC

### Bonde de vidage pour receveur de douche CAMPUS

Modell-Linie: **CAMPUS | ECOMPX018**

Pièces de rechange | Pièces de rechange robinetterie de douche

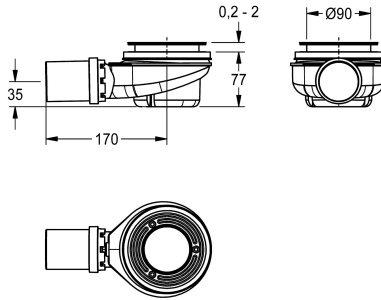

#### KWC-No.

**2000103391**

Bonde de vidage pour receveur de douche 90 mm, plastique, hauteur siphonnage 50 mm, tube plongeur et siphon inclus.

Bonde de vidage pour receveur de douche 90 mm, plastique, hauteur siphonnage 50 mm, tube plongeur et siphon inclus.

#### Données techniques

Unité de remplissage

1

Unité de mesure

Pièce