


## KWC PURETHERM - Kit de raccordement

Modell-Linie: PURETHERM | ZPURE0003  
Robinetteries | Accessoires robinetteries

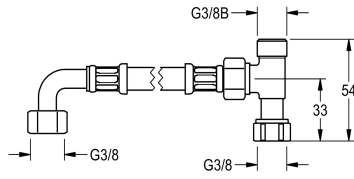

### KWC-No.

**2030021893**

Kit installation pour mélangeur thermostatique Puretherm DN10

ZPURE0003 kit installation pour mélangeur thermostatique  
Puretherm DN10,

### Données techniques

teamNumber

811336

sanitasTroeschNumber

6511 192