





# PROTRONIC-S


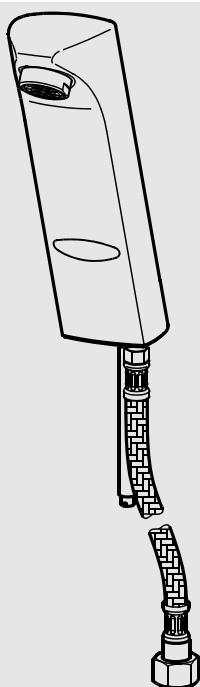


**AQUA131**  
2000067774

EN	Installation and operating instructions
DE	Montage- und Betriebsanleitung
FR	Notice de montage et de mise en service
ES	Instrucciones de montaje y servicio
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso
NL	Montage- en bedrijfsinstructies
PL	Instrukcja montażu i obsługi
SV	Monterings- och driftinstruktion
CS	Návod pro montáž a provoz
FI	Asennus- ja käyttöohje
RU	Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Electronic washbasin tap
Elektronik-Waschtischarmatur
Robinet électronique pour lavabo
Grifo electrónico para lavabo
Rubinetto elettronico per lavabo
Elektronische wastafelkraan
Bateria umywalkowa
Elektronisk blandare till tvätts
Elektronická umyvadlová armatura
Elektroninen allashana
Электронный кран для умывальника

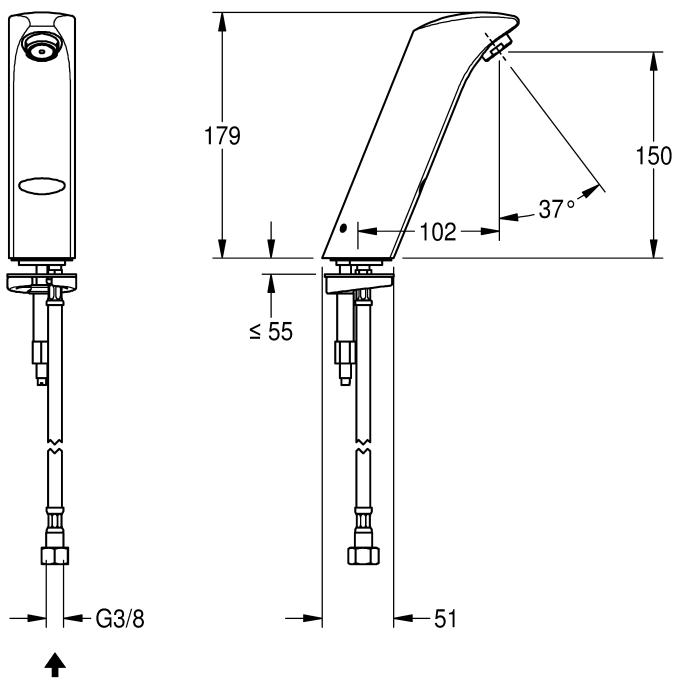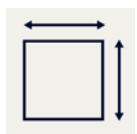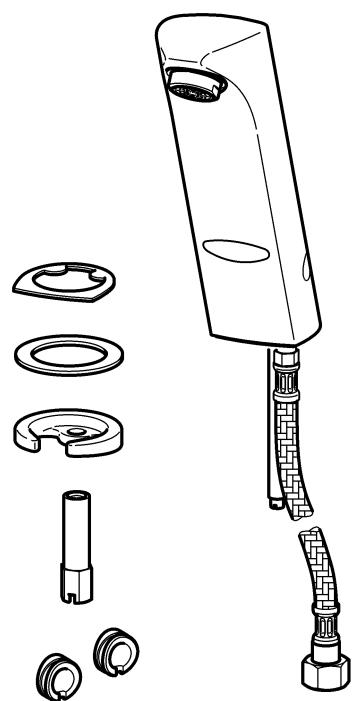

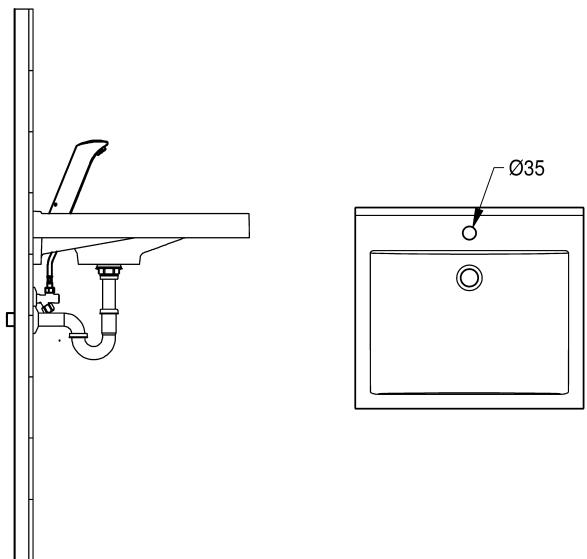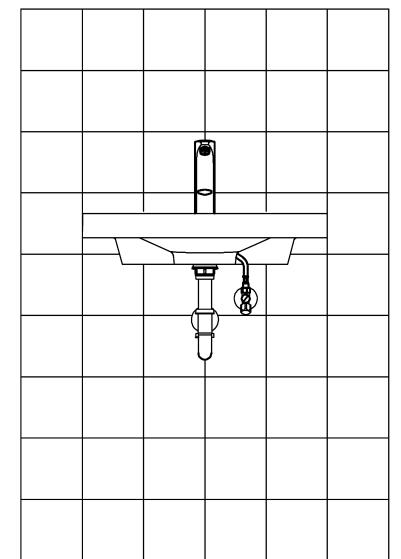

## EN Installation and operating instructions

### Important notes

- Before installing flush piping system!
- After completing the installation, set the temperature limiter!
- The fitting must be operated only with original mesh filters and return flow inhibitors!

### Technical data

- Minimum flow pressure 1.0 bar
- Maximum operating pressure 10 bar
- Recommended flow pressure 3 bar
- Volume flow 0.1 l/s
- Type of protection IP 65
- Operating voltage 6 V DC

## DE Montage- und Betriebsanleitung

### Wichtige Hinweise

- Vor Installation Rohrleitungen gemäß DIN 1988 spülen!
- Nach erfolgter Montage die Temperaturbegrenzung einstellen!
- Armatur nur mit original Sieben und Rückflussverhinderern betreiben!

### Technische Daten

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Empfohlener Fließdruck 3 bar
- Volumenstrom 0,1 l/s
- Schutzart IP 65
- Betriebsspannung 6 V DC

**PL**

## Instrukcja montażu i obsługi

### Ważne wskazówki

- Przed instalacją przepłukać rury!
- Po zakończeniu montażu ustawić ograniczenie temperatury!
- Armatury należy używać wyłącznie z oryginalnymi sitkami i zaworami zwrotnymi!

### Dane techniczne

- Minimalne ciśnienie przepływu 1,0 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów
- Zalecane ciśnienie przepływu 3 barów
- Objętościowe natężenie przepływu 0,1 l/s
- Rodzaj ochrony IP 65
- Napięcie robocz 6 V DC

**SV**

## Monterings- och driftinstruktion

### Viktiga informationer

- Spola igenom rörledningarna före installation!
- När monteringen har gjorts skall temperaturbegränsningen ställas in!
- Använd armaturen endast med originalsilar och originalåterflödesförhindrare!

### Tekniska data

- Minsta hydrauliska tryck 1,0 bar
- Maximalt drifttryck 10 bar
- Rekommenderat hydrauliskt tryck 3 bar
- Volymström 0,1 l/s
- Skyddsklass IP 65
- Driftspänning 6 V DC

**FR**

## Notice de montage et de mise en service

### Remarques importantes

- Rincer les conduites avant d'installer !
- Une fois le montage terminé, régler la limitation de température !
- Ne faire fonctionner la robinetterie qu'avec les filtres et clapets de non retour d'origine !

### Données techniques

- Pression dynamique minimale 1,0 bar
- Pression de service maximale 10 bars
- Pression dynamique recommandée 3 bars
- Débit volumique 0,1 l/s
- Type de protection IP 65
- Tension de service 6 V DC

**CS**

## Návod pro montáž a provoz

### Důležité pokyny

- Před instalací potrubí propláchněte!
- Po provedené montáži nastavit omezení teploty!
- Provozovat armaturu jen s originálními sítky a zařízeními proti zpětnému toku!

### Technické údaje

- Minimální průtočný tlak 1,0 bar
- Maximální provozní tlak 10 bar
- Doporučený průtočný tlak 3 bar
- Průtok 0,1 l/s
- Krytí IP 65
- Provozní napětí 6 V DC

**ES**

## Instrucciones de montaje y servicio

### Indicaciones importantes

- ¡Enjuagar las tuberías antes de instalar!
- ¡Ajuste el límite de temperatura tras realizar el montaje!
- ¡La grifería debe hacerse funcionar únicamente con los tamices y las válvulas antiretorno originales!

### Datos técnicos

- Presión mínima de flujo 1,0 bar
- Presión máxima de servicio 10 bares
- Presión de flujo recomendada 3 bares
- Flujo volumétrico 0,1 l/s
- Modo de protección IP 65
- Tensión de servicio 6 V DC

**FI**

## Asennus- ja käyttöohje

### Tärkeitä ohjeita

- Huuhtele putkijohdot ennen asennusta!
- Säädä asennuksen jälkeen lämpötilan rajoitus!
- Käytä varusteet vain alkuperäisten sihtien ja takaisinvirtauksen eston kanssa!

### Tekniset tiedot

- Vähimmäisvirtauspaine 1,0 bar
- Suurin käyttöpaine 10 bar
- Suositeltava virtauspaine 3 bar
- Tilavuusvirta 0,1 l/s
- Suojaustapa IP 65
- Käyttöjännite 6 V DC

**IT**

## Istruzioni per il montaggio e l'uso

### Avvertenze importanti

- Sciacquare le tubazioni prima di installare!
- Una volta terminata l'installazione, impostare la limitazione di temperatura!
- Utilizzare la rubinetteria esclusivamente con i filtri e le valvole antiriflusso originali!

### Specifiche tecniche

- Pressione idraulica min. 1,0 bar
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata 3 bar
- Portata volumetrica 0,1 l/s
- Tipo di protezione IP 65
- Tensione di esercizio 6 V DC

**RU**

## Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

### Важные указания

- Перед инсталляцией промыть трубы!
- После монтажа отрегулировать температурный предел!
- Эксплуатировать арматуру только с оригинальными фильтрами и клапанами обратного течения!

### Технические характеристики

- Минимальный гидравлический напор 1,0 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Рекомендуемый гидравлический напор 3 бар
- Объемный расход 0,1 л/с
- Вид защиты IP 65
- рабочее напряжение 6 В постоянного тока

**NL**



## Montage- en bedrijfsinstructies

### Belangrijke aanwijzingen

- Voor installatie buisleidingen spoelen!
- Na de montage de temperatuurbegrenzing instellen!
- Armatuur alleen met originele zeven en terugstroomkleppen gebruiken!

### Technische gegevens

- Minimale dynamische druk 1,0 bar
- Maximale werkdruk 10 bar
- Aanbevolen dynamische druk 3 bar
- Volumestroom 0,1 l/s
- Veiligheidsgraad IP 65
- Bedrijfsspanning 6 V DC

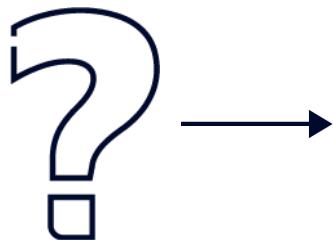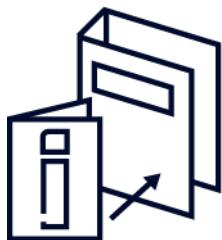

## 1. Montage

EN Installation  
FR Montage  
ES Montaje  
IT Montaggio

NL Montage  
PL Montaż  
SV Montering


CS Montáž  
FI Asennus  
RU Монтаж





13 mm

19 mm


**1**


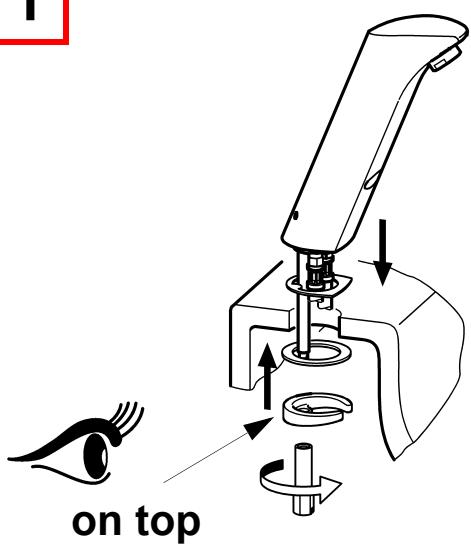


**2**

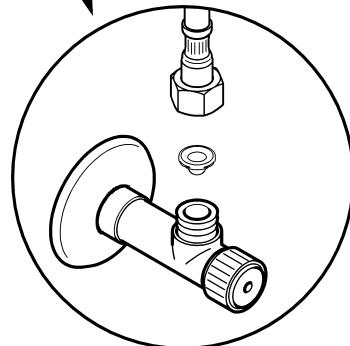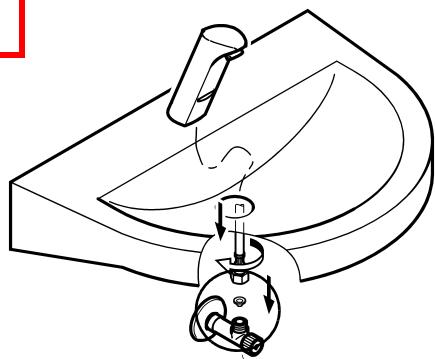

**3**

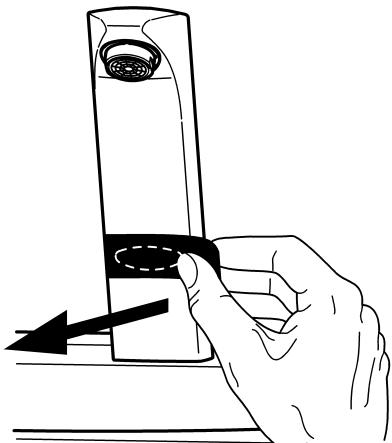

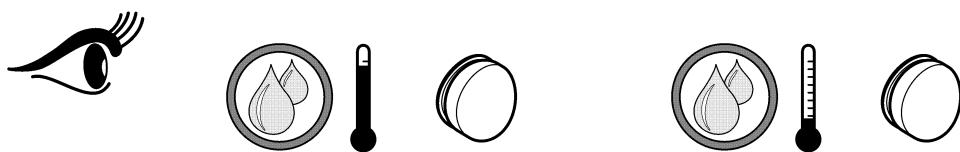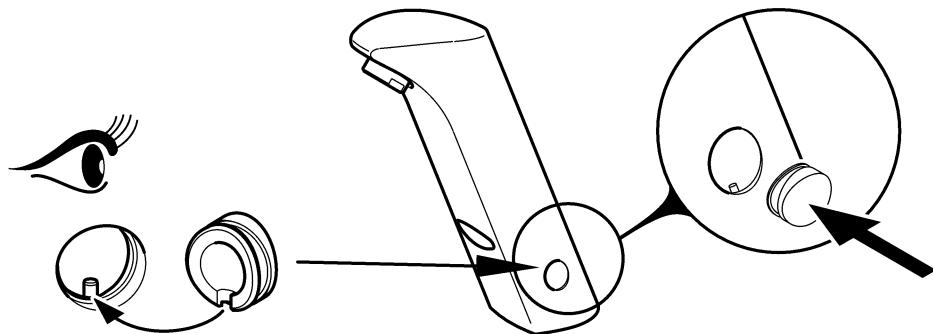**4****1****2**

**EN** 1 Red  
2 Blue

**ES** 1 Rojo  
2 Azul

**PL** 1 Czerwony  
2 Niebieski

**FI** 1 Punainen  
2 Sininen

**DE** 1 Rot  
2 Blau

**IT** 1 Rosso  
2 Blu

**SV** 1 Röd  
2 Blå

**RU** 1 красный  
2 голубой

**FR** 1 Rouge  
2 Bleu

**NL** 1 Rood  
2 Blauw



**CS** 1 Červený  
2 Modrý

## 2. Funktion

**EN** Function  
**FR** Fonctionnement  
**ES** Función  
**IT** Funzionamento

**NL** Werking  
**PL** Funkcja  
**SV** Funktion

**CS** Funkce  
**FI** Toiminto  
**RU** Функционирование

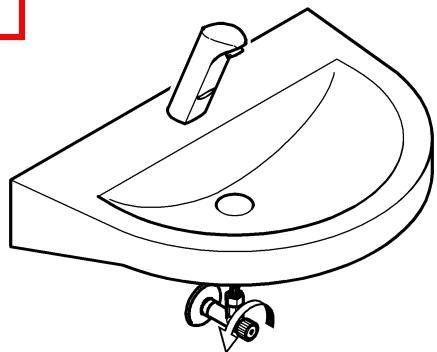
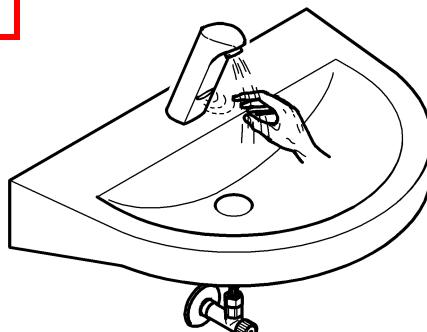
**1****2**

### 3. Anzeige: Status Hygienespülung

EN Display:  
Status hygiene flushing  
FR Affichage :  
état rinçage hygiénique  
ES Indicación:  
estado del enjuague de higiene  
IT Indicazione: stato sciacquo igienico

NL Aanduiding:  
Status hygiënespoeling  
PL Wyświetlacz: status spłukiwania higienicznego  
SV Indikering:  
Status hygiensköljning

CS Indikátor:  
stav hygienického omytí  
FI Näyttö:  
hygieniahuuhtelun tilanne  
RU Индикатор:  
состояние гигиенической мойки

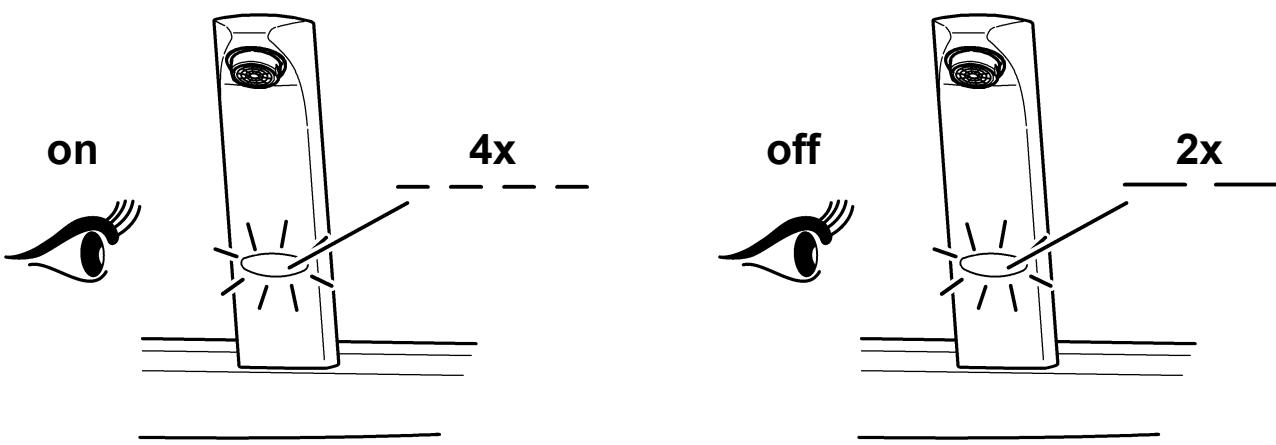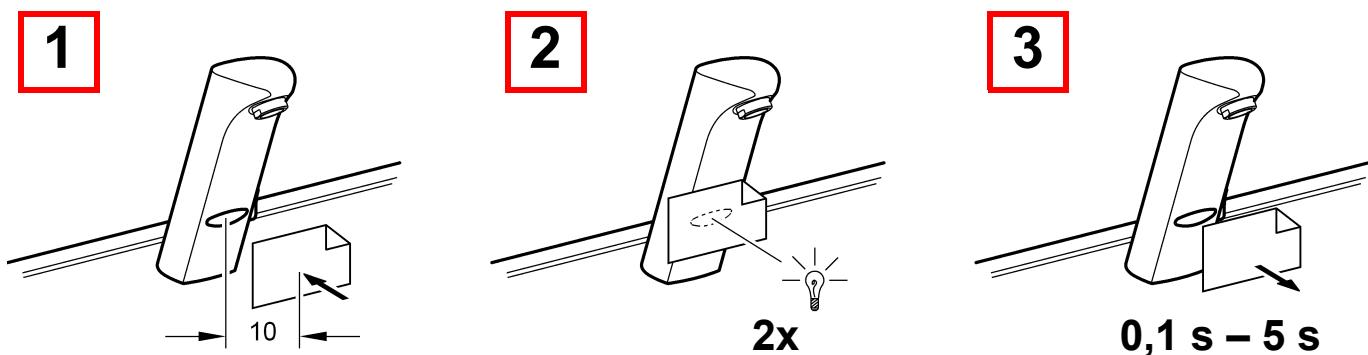

## 4. Hygienespülung ein- / ausschalten

EN Switching hygiene flushing on/off

FR Activer/désactiver le rinçage hygiénique

ES Activar/Desactivar el aclarado higiénico

IT Attivare/disattivare lo sciacquo igienico

NL Hygiënische spoeling in-/uitschakelen




PL Włączyć/wyłączyć spłukiwanie higieniczne

SV Koppla hygienspolningen till / från

CS Zapněte/vypněte hygienické propláchnutí

FI Hygienahuuotelun pääle-/ pois päältä kytkeminen

RU Гигиеническое промывание включить/выключить

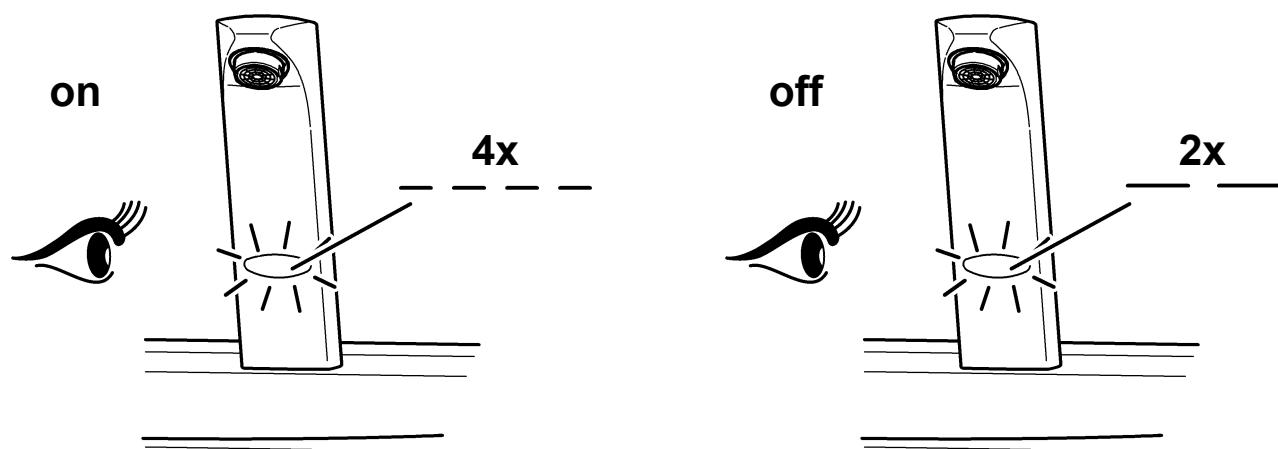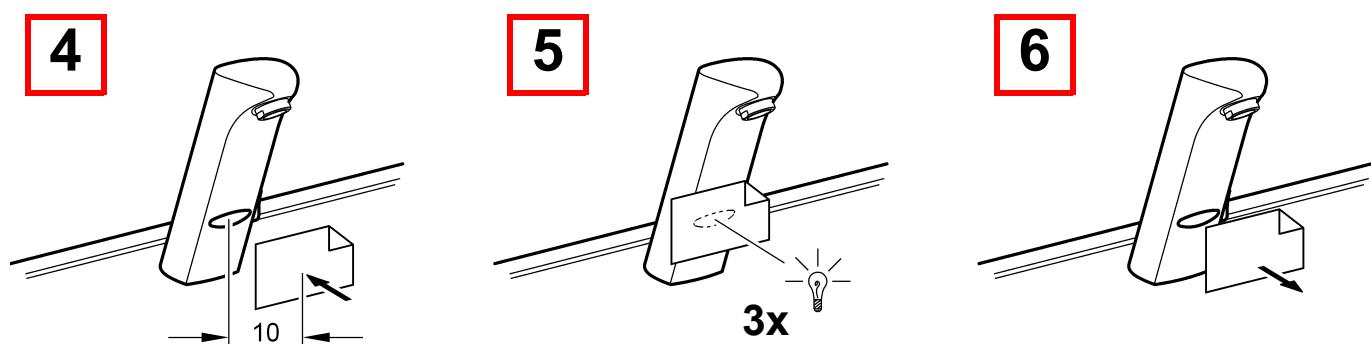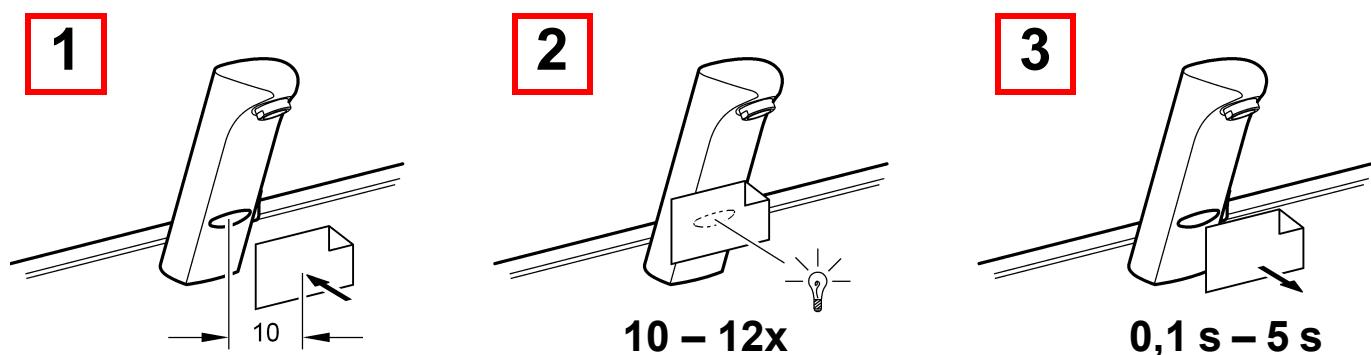

**EN**

- Ensure open outlet.
- After 24h of non-use, water flows 10 sec.

**DE**

- Freien Auslauf gewährleisten.
- Nach 24h Nichtbenutzung fließt 10 sec Wasser.

**FR**

- Garantir un écoulement libre.
- L'eau s'écoule pendant 10 sec. après 24h de non utilisation.

**ES**

- Garantizar una salida libre.
- Si no se realiza ningún uso durante 24 horas, fluye agua durante 10 segundos.

**IT**

- Garantire l'erogazione libera.
- Dopo 24h di inutilizzo scorre acqua per 10 sec.

**NL**

- Vrije uitloop garanderen.
- Na 24 uur niet te zijn gebruikt stroomt er gedurende 10 sec. water.

**PL**

- Zapewnić swobodny wylot.
- Po 24 godz. niekorzystania przez 10 s. wypływa woda.

**SV**

- Garantera fritt avlopp.
- Vatten flyter 10 sek efter 24 timmars användningspaus.

**CS**


- Zajistřete volný odtok.
- Při nepoužívání 24 h nechte 10 s téct vodu.

**FI**

- Vapaan virtauksen takaaminen.
- Käytämättömänä 24 h jälkeen virtaa vettä 10 s.

**RU**

- Обеспечить беспрепятственный слив
- После того, как устройство не используется в течение 24 ч, в течение 10 сек течёт вода.

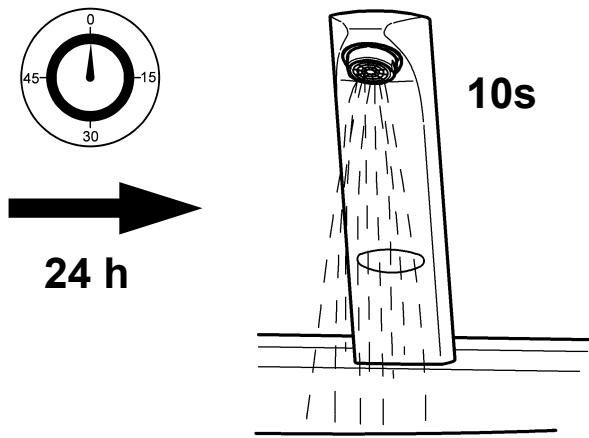

## 5. Armatur ausschalten

EN Switch off the valve

FR Désactiver la robinetterie

ES Desconectar la grifería

IT Disattivazione della rubinetteria

NL Armatuur uitschakelen



PL Wyłączenie baterii

SV Avstängning av armatur

CS Vypnout armaturu

FI Laitteen kytkeminen pois päältä

RU отключить оборудование

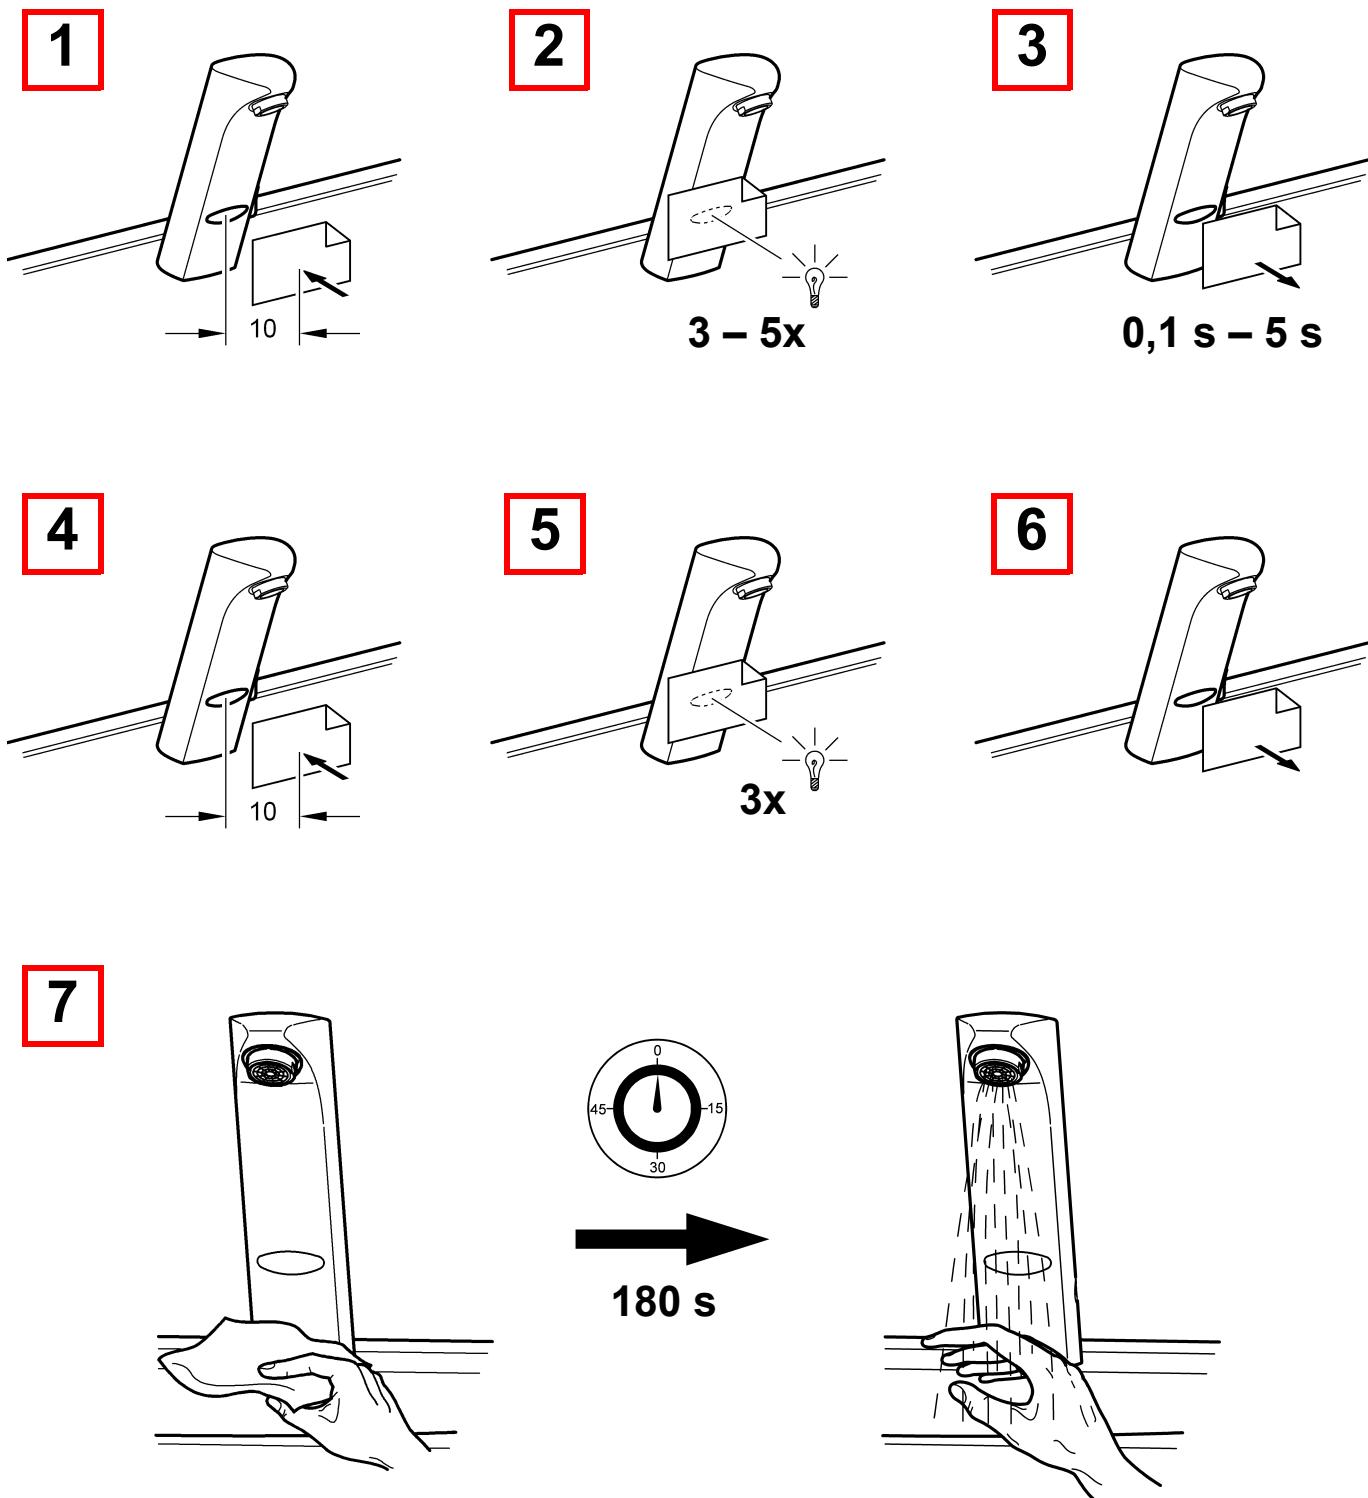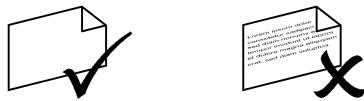

## 6. Dauerlauf starten

EN Start continual flow

FR Démarrer la marche continue

ES Iniciar el enjuague continuo

IT Avviare l'erogazione continua

NL Continue stroming starten


PL Uruchomić stały wypływ wody

SV Starta kontinuerlig drift

CS Spustit trvalý provoz




FI Tuotantokäytön aloittaminen

RU запустить ресурс

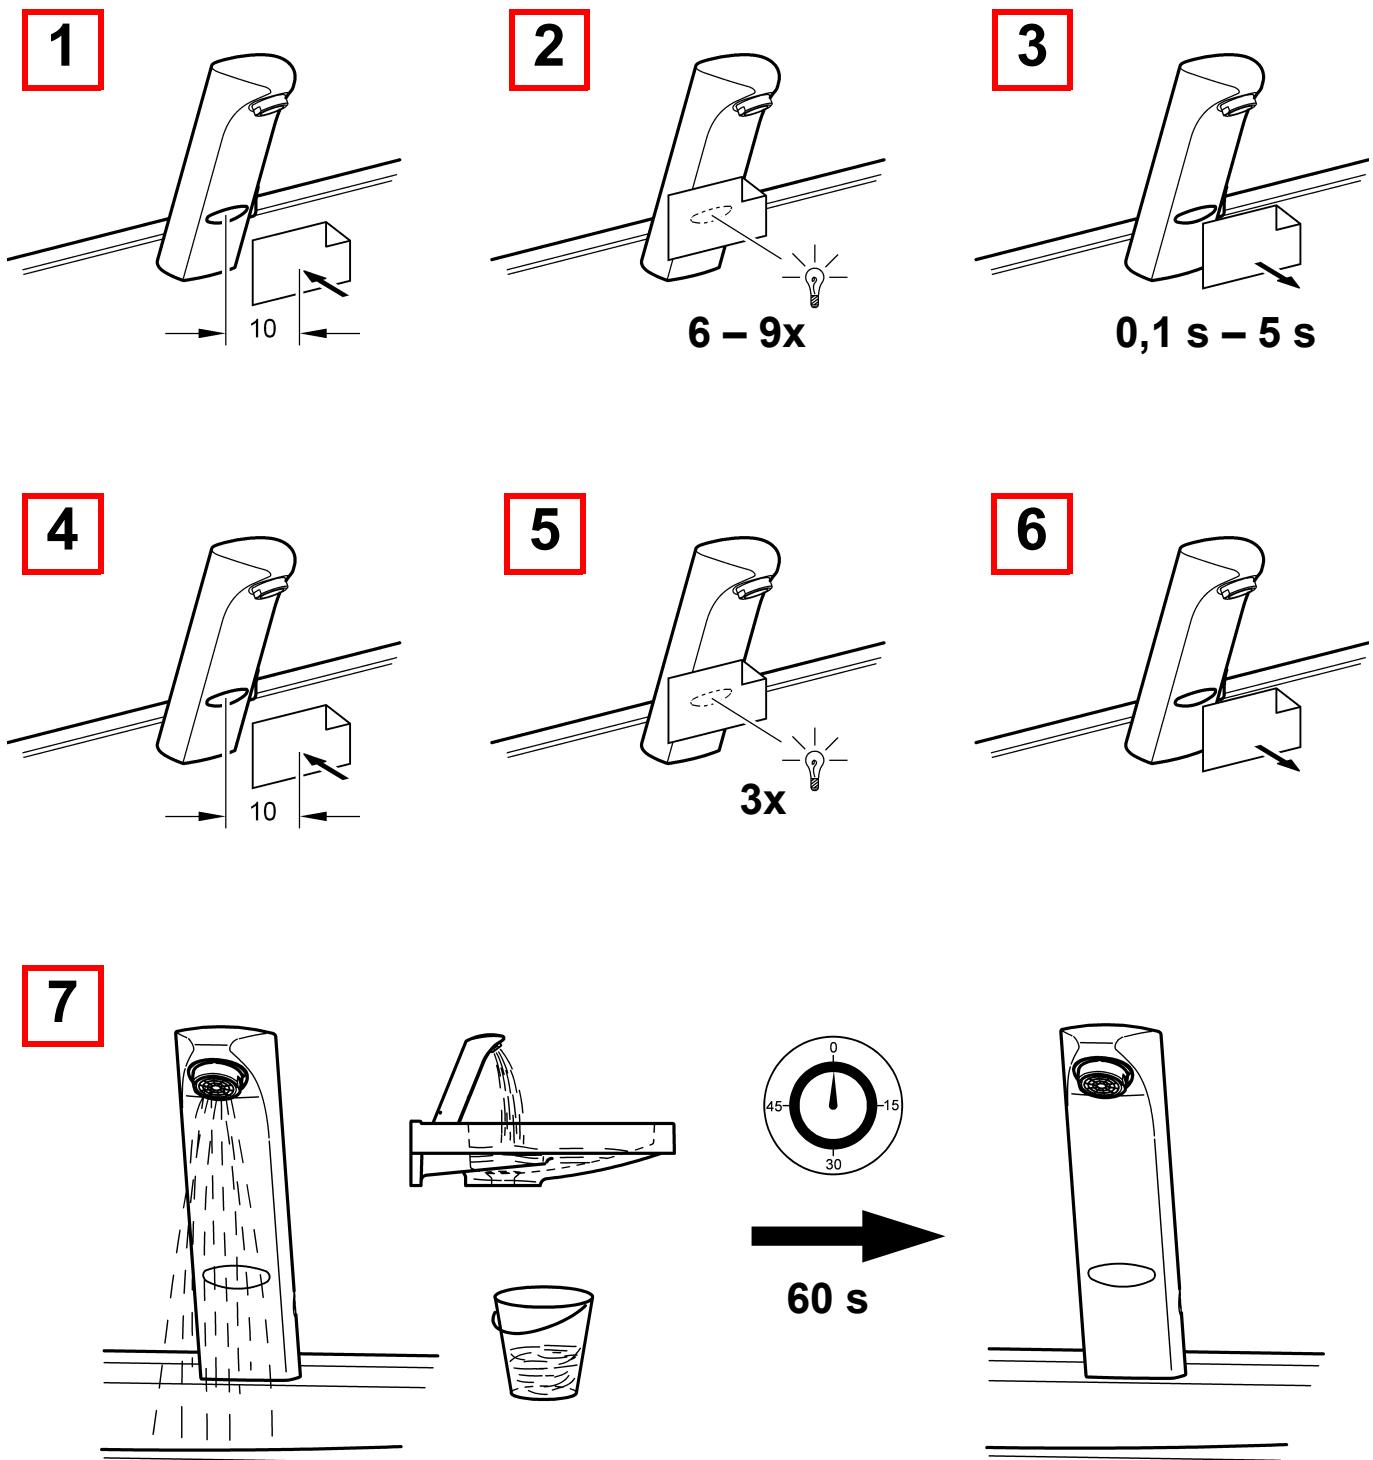



## 7. Anzeige: letzter Spülvorgang in Stunden

EN Display: Last flush-process in hours	NL Weergave: laatste spoelprocedure in uren	CS Upozornění: poslední vypláchnutí v hodinách
FR Affichage: dernière opération de rinçage en heures	PL Informacja: ostatnie spłukiwanie w godzinach	FI Näyttö: viimeisin huuhtelutapahtuma tunteina
ES Indicación: último proceso de aclarado en hora	SV Indikering: Sista sköljning i timmar	RU На дисплее: последний смывной процесс в часах
IT Indicazione: ultimo sciacquo in ore		

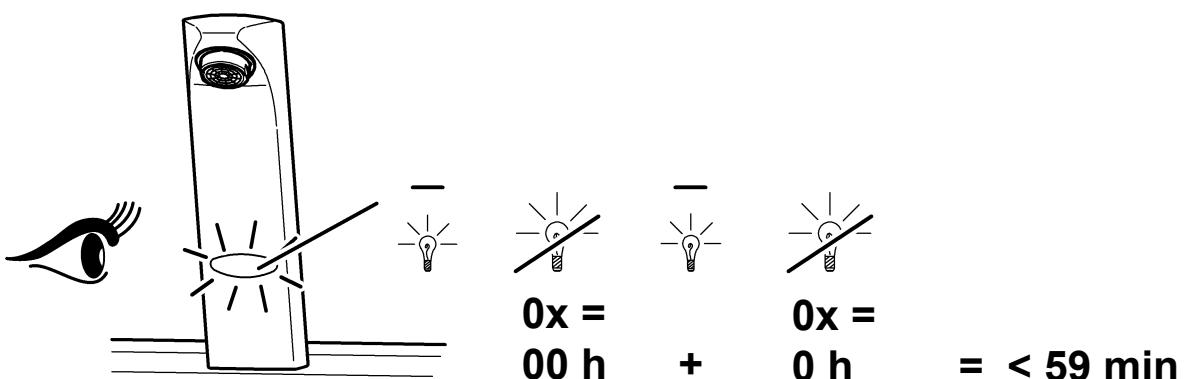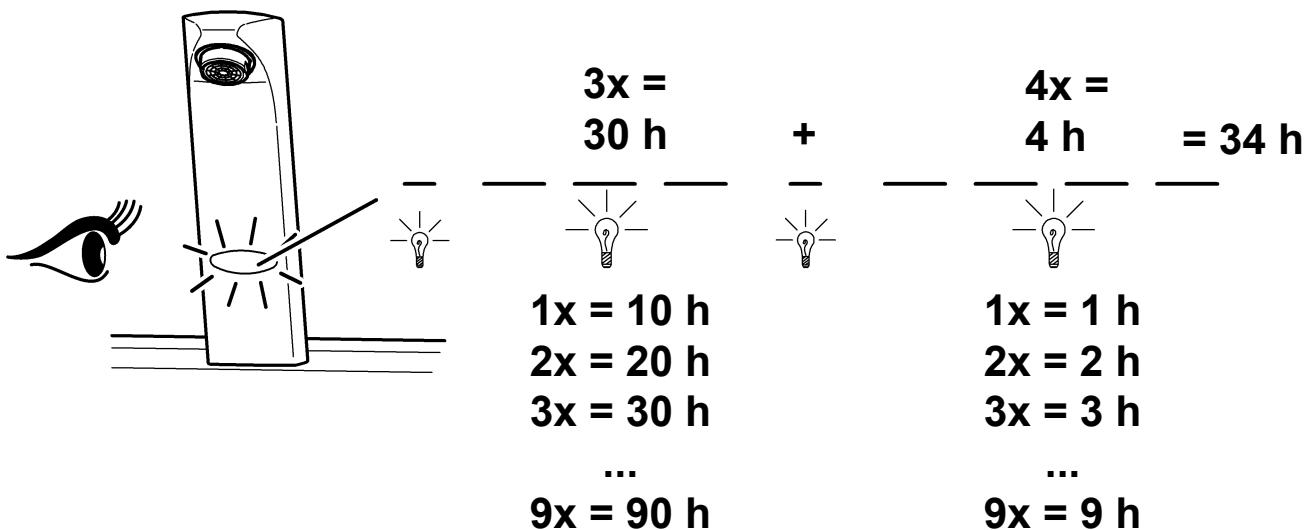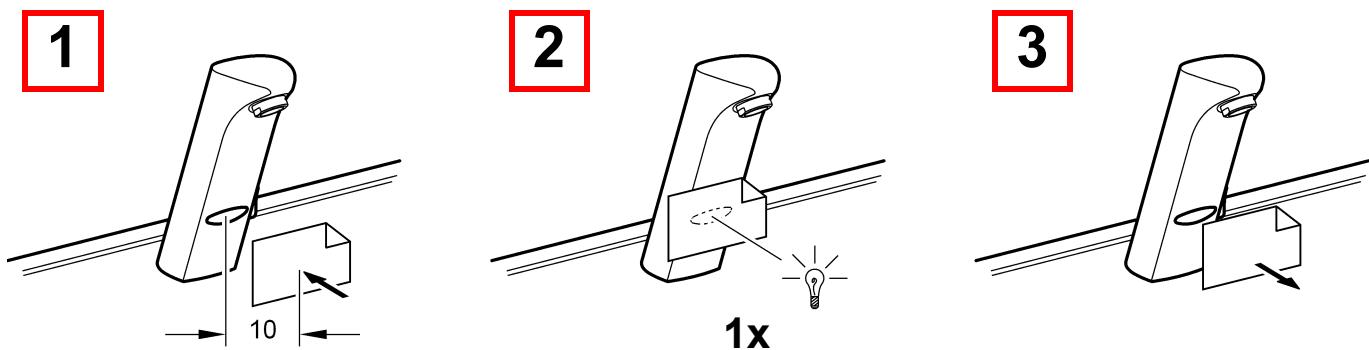



## 8. Erfassungsart ändern

EN Change type of detection	NL Registratiesoort wijzigen	CS Změnit způsob snímání
FR Modifier le type de détection	PL Zmiana rodzaju wykrywania	FI Mittaustyyppin muuttaminen
ES Modificar el tipo de captación	SV Registreringssätt	RU Способ считывания
IT Modificare il tipo di rilevamento		

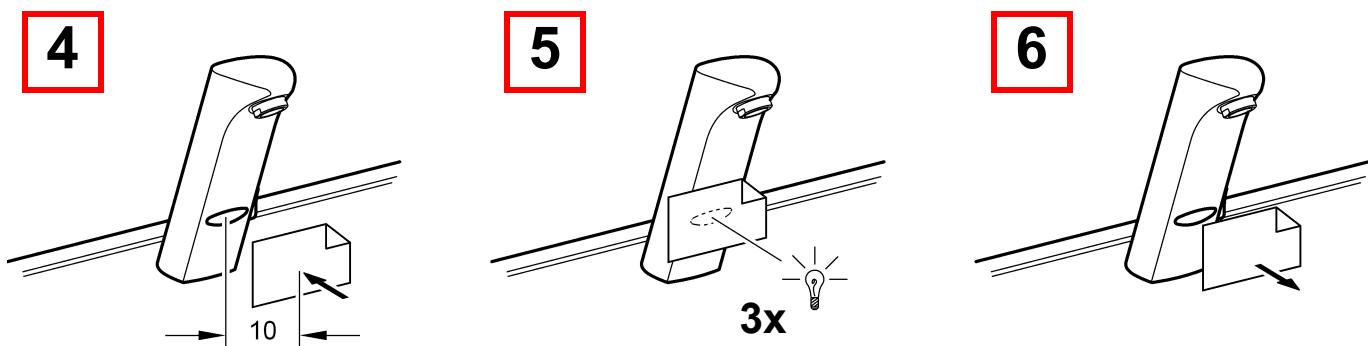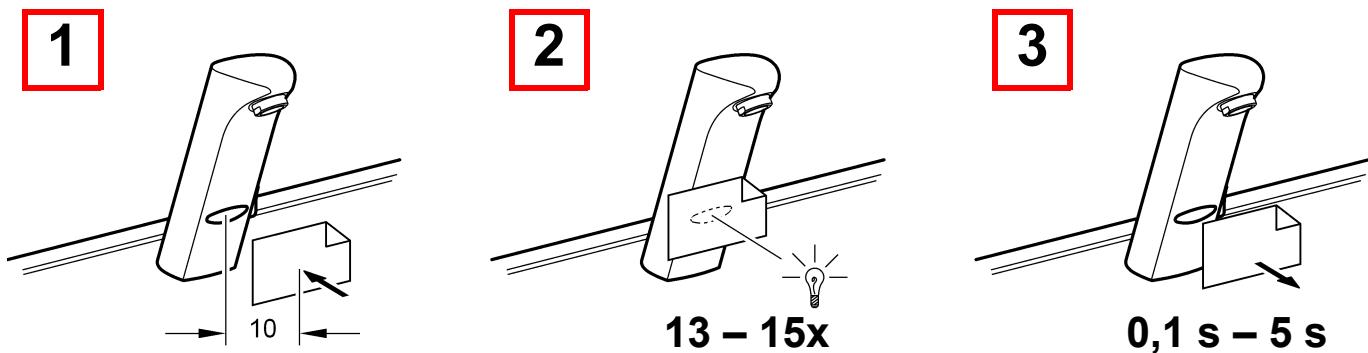

EN	Type of detection	The sensor is detecting	PL	Rodzaj wykrywania	Czujnik rejestruje
A	static	Object	A	statisch	Obiekt
B	dynamic	Movement (with intense reflections from basin)	B	dynamisch	Ruch (przy dużym odbiciu fali od umywalki)
DE	Erfassungsart	Der Sensor erfasst	SV	Registrerings-sätt	Sensor registrerad
A	statisch	Objekt	A	statisk	Objekt
B	dynamisch	Bewegung (bei hoher Beckenreflexion)	B	dynamisk	Rörelse (vid hög bäckenreflexion)

FR	Type de détection	Le capteur détecte	cs	Způsob snímání	Snímač snímá
A statique	Objet		A statický	Objekt	
B dynamique	Mouvement par forte réflexion du bassin		B dynamický	Pohyb (při vysokém odrazu umyvadla)	
ES	Tipo de captación	El sensor está captando	FI	Mittaustyyppi	Anturi mittaa
A estático	Objeto		A staattinen	Kohde	
B dinámico	Movimiento (en caso de elevada reflexión en el lavabo)		B dynaminen	Liike (suurella allasheijastuksella)	
IT	Tipo di rilevamento	Il sensore rileva	RU	Способ считывания	Датчик считывает
A statico	Oggetto		A статический	Объект	
B dinamico	Movimento (in caso di alta riflessione del lavabo)		B динамический	Движение (при большом отражении умывальника)	
NL	Registratiesoort	De sensor registreert			
A statisch	Object				
B dynamisch	Beweging (bij hogere reservoirreflectie)				

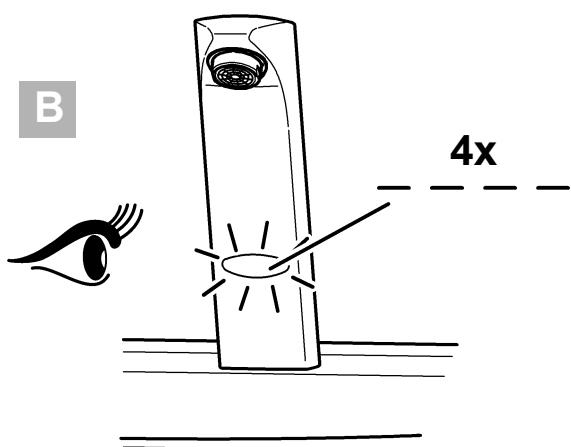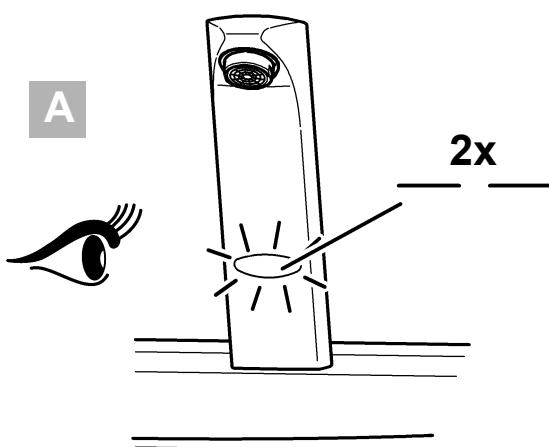

## 9. Wartung

EN Maintenance  
FR Maintenance  
ES Mantenimiento  
IT Manutenzione


NL Onderhoud  
PL Konserwacja  
SV Underhåll

CS Varování  
FI Huolto  
RU Техническое обслуживание




19 mm


1

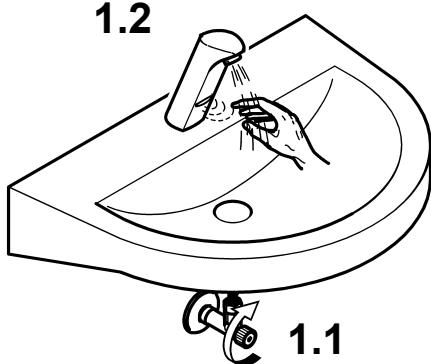


2

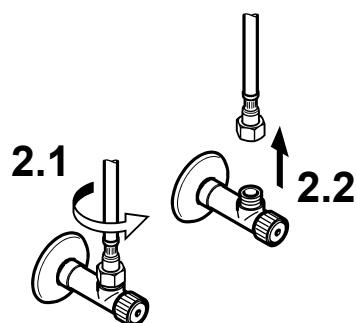


3

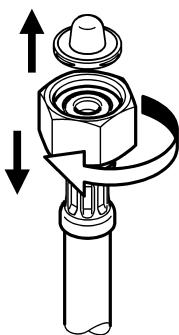


4

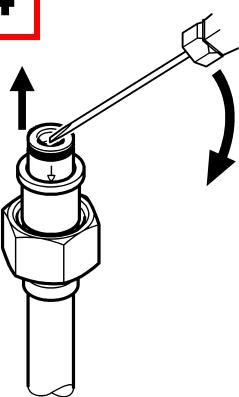


5

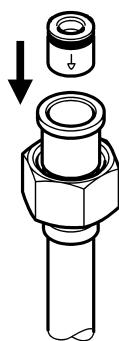


6

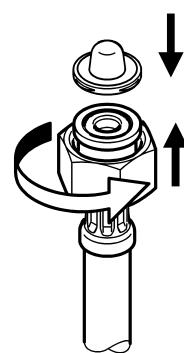

7

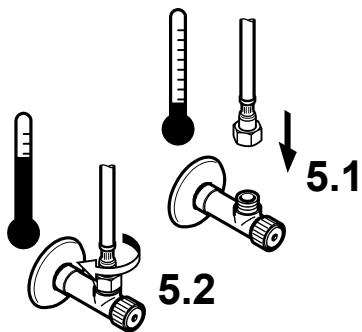


8

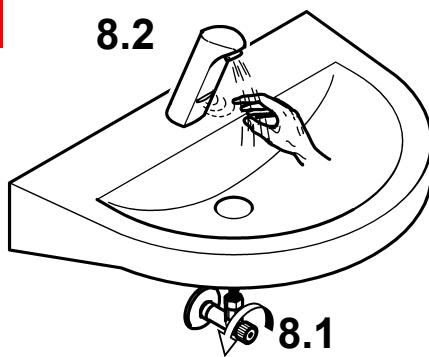




22 mm

**1**

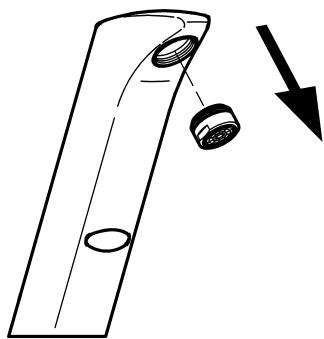

**2**

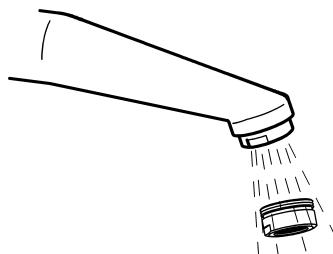

## 10. Batteriewechsel

EN Battery replacement

FR Remplacement des piles

ES Cambio de la pila

IT Cambio delle batterie

NL Batterijen vervangen


PL Wymiana baterii

SV Batteribyte

CS Výměna baterie


FI Paristonvaihto

RU замена батареи

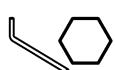


3 mm


**1**






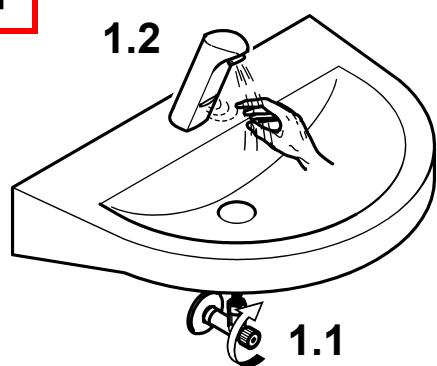


**2**

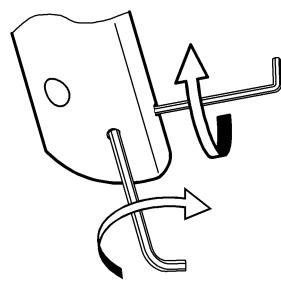

**3**

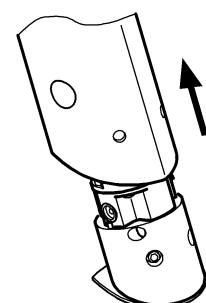

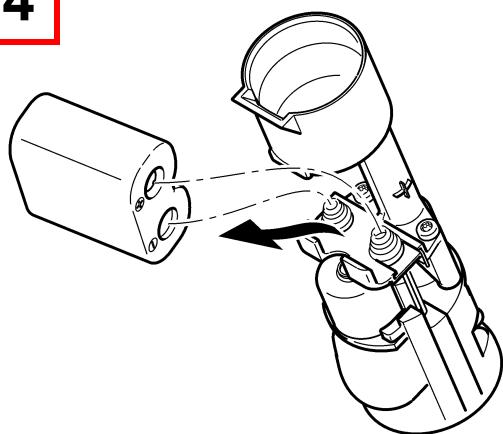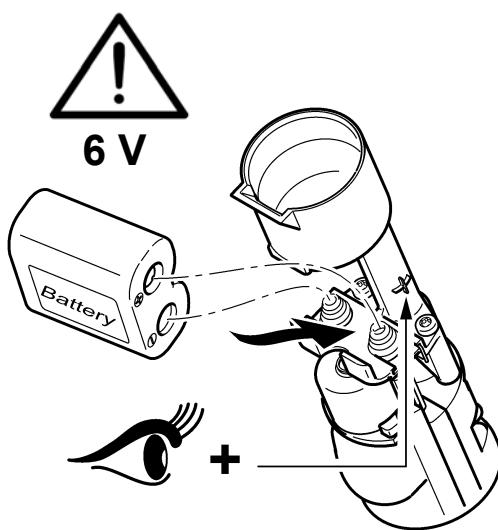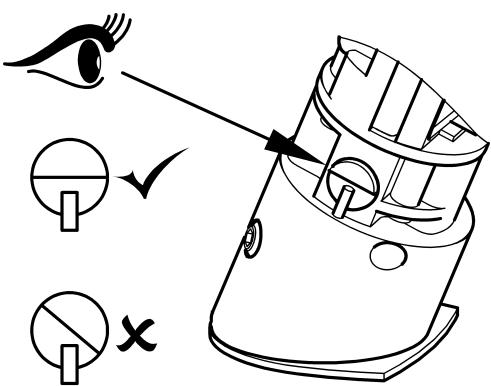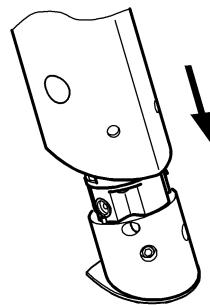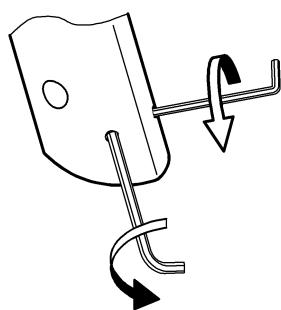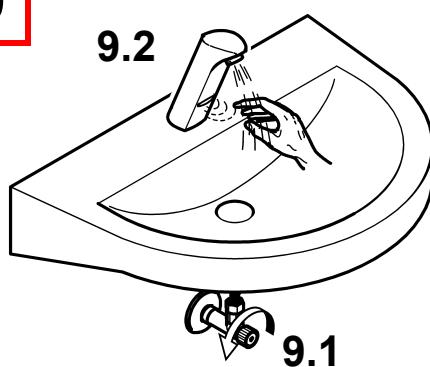**4****5****6****7****8****9**

## 11. Funktionsteil ausbauen

EN Remove functional part

NL Functie-element demonteren

CS Demontovat funkční díl

FR Démonter l'élément fonctionnel

PL Wymontować element funkcjonalny

FI Kunnossapito

ES Desmontar la pieza funcional

SV Bygga ut funktionsdelen

RU Демонтаж функциональной


IT Smontaggio dell'elemento funzionale

детали




3 mm  
 A small icon of a wrench.


**1**

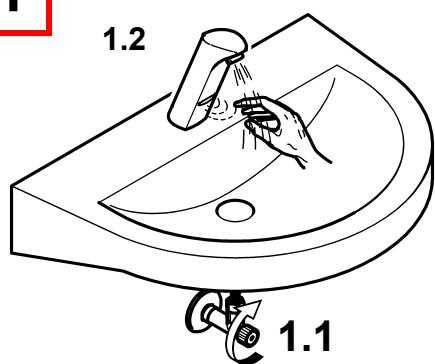


**2**

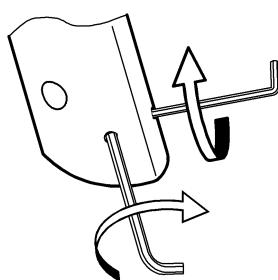


**3**

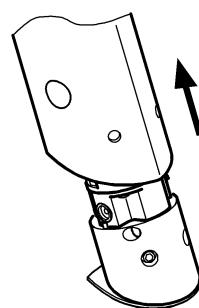


**4**







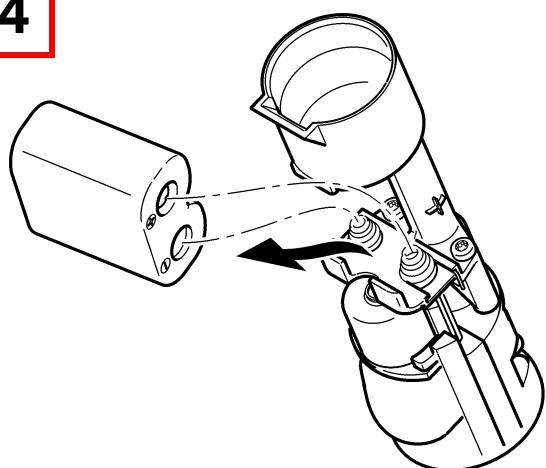


**5**

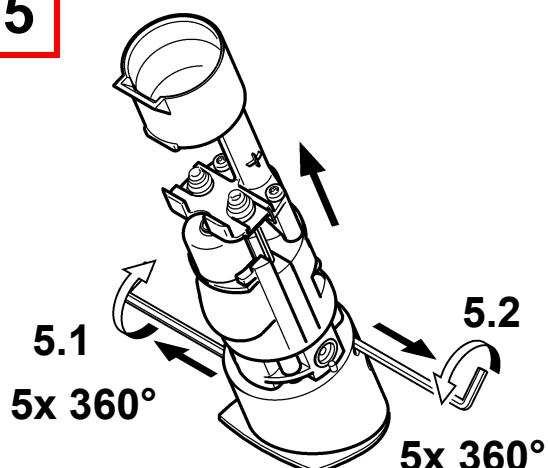

**6**

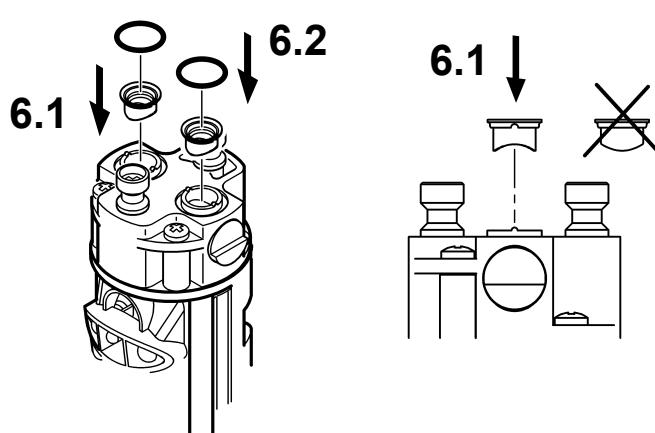

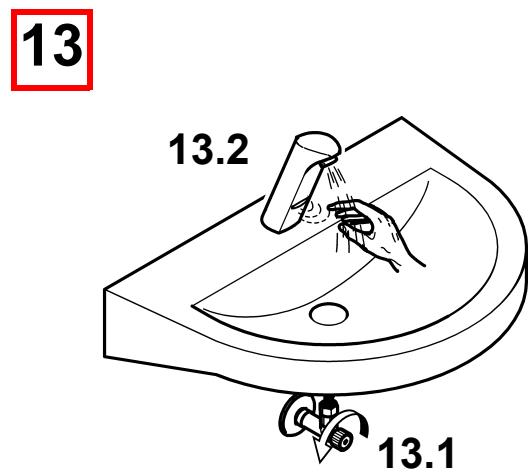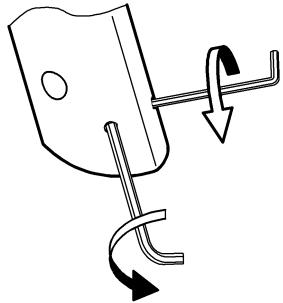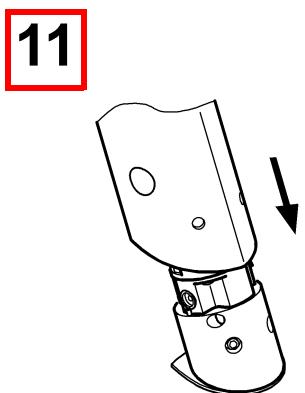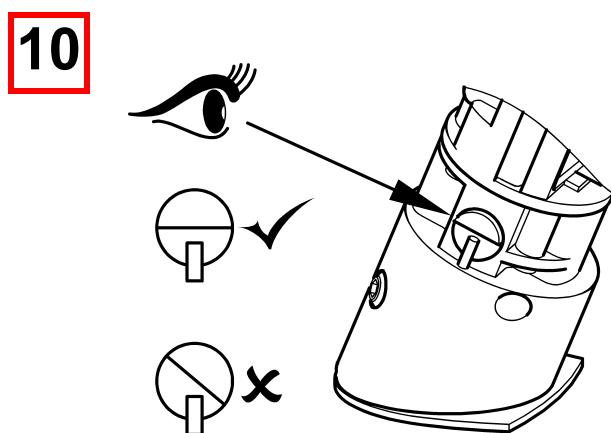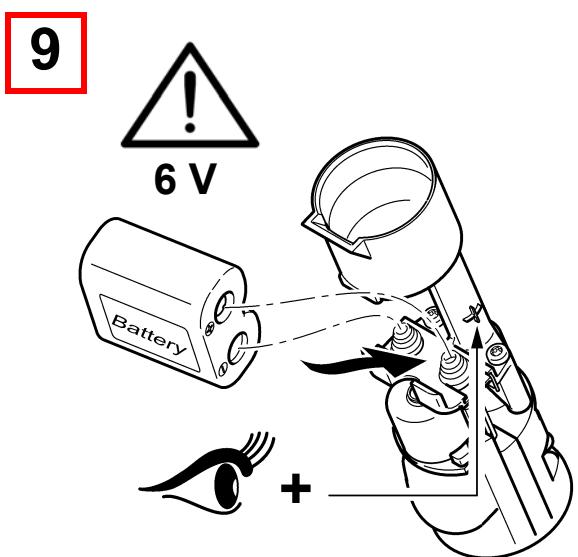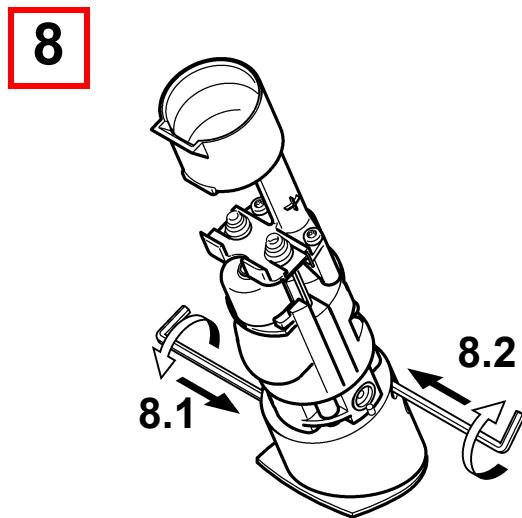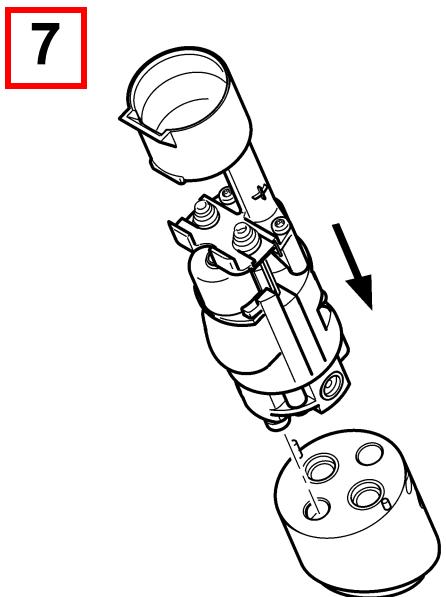

## 12. Störungsbeseitigung

EN Trouble shooting

FR Elimination des dérangements

ES Eliminación de fallos

IT Eliminazione dei guasti

NL Verhelpen van storingen



PL Usuwanie usterek

SV Åtgärda störningar


CS Náprava závady

FI Häiriönpoisto

RU устранение неисправности

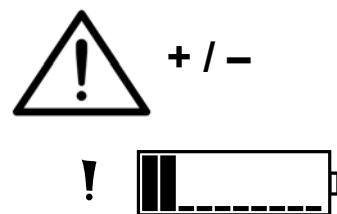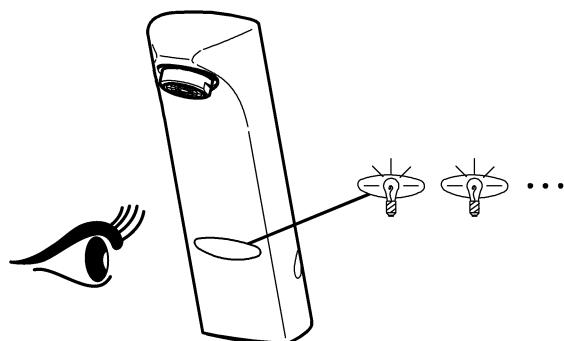

1

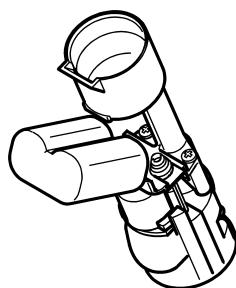

## 13. Stopfen wechseln

EN Replacing the plug

FR Remplacement du bouchon

ES Sustituir el tapón

IT Sostituzione del tappo

NL Stop vervangen


PL Wymienić zatyczkę

SV Byta plugg

CS Výměna zátoky

FI Vaihda tulppa


RU Замена разъема

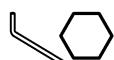


3 mm





1

1.2

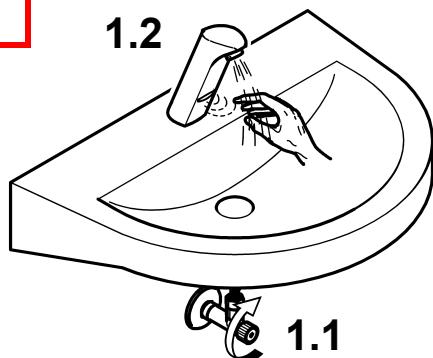

2

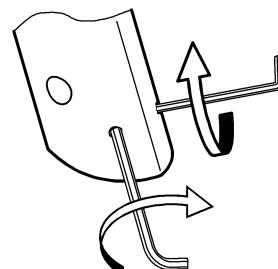

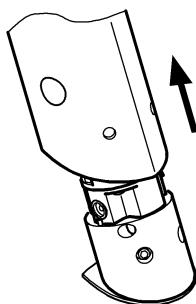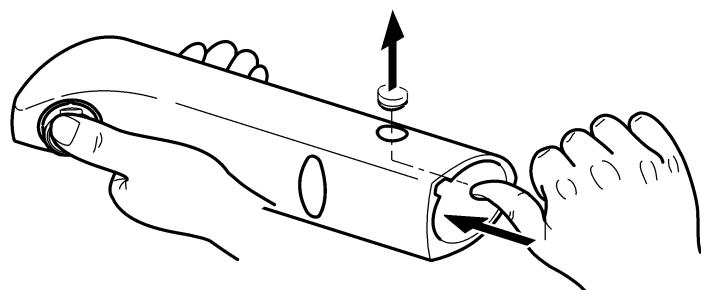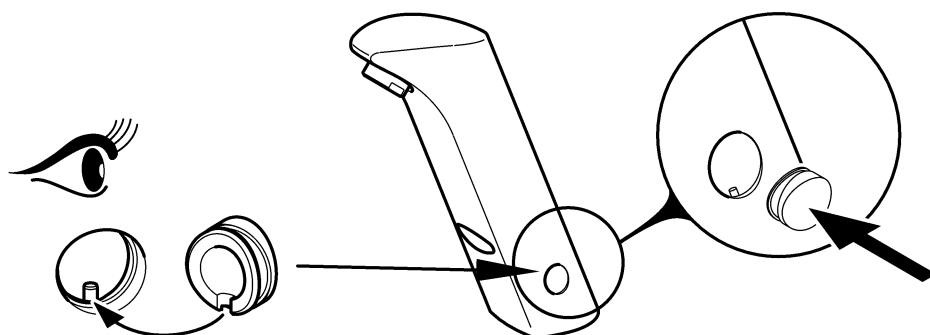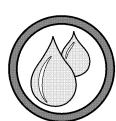**3****4****5****1****2**

**EN** 1 Red  
2 Blue

**ES** 1 Rojo  
2 Azul

**DE** 1 Rot  
2 Blau

**FR** 1 Rouge  
2 Bleu

**PL** 1 Czerwony  
2 Niebieski

**SV** 1 Röd  
2 Blå

**CS** 1 Červený  
2 Modrý

**FI** 1 Punainen  
2 Sininen


**RU** 1 красный  
2 голубой

## 14. Ersatzteile

EN Replacement parts  
 FR Pièces de rechange  
 ES Piezas de recambio  
 IT Pezzi di ricambio

NL Reserveonderdelen  
 PL Części zamienne  
 SV Reservdelar

CS Náhradní díly  
 FI Varaosat  
 RU Запчасти

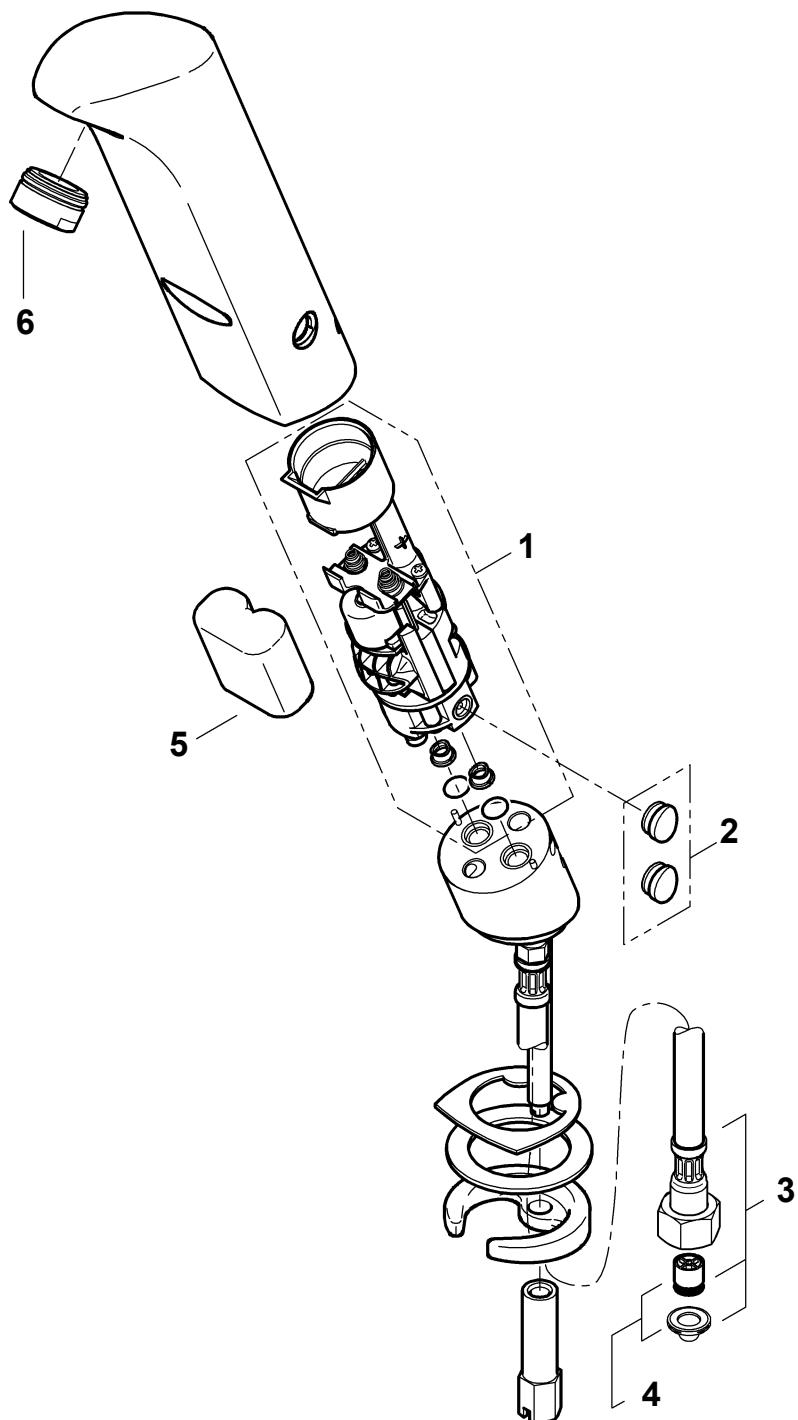

- 1 .... 2000109493  
EPRTRS0027
- 2..... 2000109500  
EPRTR0031
- 3..... 2000109491  
EPRTR0029
- 4..... 2000105106  
EPRTR0009
- 5..... 2000104846  
EPRTR0008
- 6..... 2000104691<sup>a)</sup>  
ASXX1015

EN a) 10 pieces	ES a) 10 piezas	PL a) 10 sztuk	FI a) 10 kappaletta
DE a) 10 Stück	IT a) 10 pezzi	SV a) 10 styck	RU a) 10 штук
FR a) 10 pièces	NL a) 10 stuk	CS a) 10 kusů	

## 15. Zubehör

EN Accessories

FR Accessoire

ES Accesorios

IT Accessori

NL Toebehoren

PL Akcesoria


SV Tillbehör

CS Príslušenství

FI Lisävarusteet

RU принадлежности

1

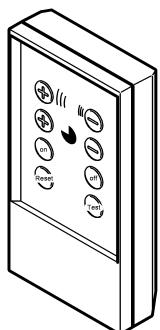

2



1.....2000101087

ZAQUA091

2.....2000101160

ZAQUA087

## Notizen

EN Notes  
FR Notes  
ES Notas  
IT Annotazioni

NL Notities  
PL Uwagi  
SV Notiser

CS Poznámky  
FI Muistiinpanot  
RU Примечания

## Notizen

EN Notes  
FR Notes  
ES Notas  
IT Annotazioni

NL Notities  
PL Uwagi  
SV Notiser

CS Poznámky  
FI Muistiinpanot  
RU Примечания

**Australia**

PR Kitchen and  
Water Systems Pty Ltd  
Dandenong South VIC 3175  
Phone +61 3 9700 9100

**Austria**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 0

**Belgium, Netherlands &  
Luxembourg**

KWC Aquarotter GmbH  
9320 Aalst; Belgium  
Phone NL +31 (0) 492 728 224  
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

**Czech Republic**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 309

**France**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +33 800 909 216

**Germany**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde  
Phone +49 3378 818 0

**Italy**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Numero Verde +39 800 789 233

**Middle East**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**Poland**

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +48 58 35 19 700

**Spain**

KWC Austria GmbH  
6971 Hard, Austria  
Phone +43 5574 6735 211

**Switzerland & Liechtenstein**

KWC Group AG  
5726 Unterkulm, Switzerland  
Phone +41 62 768 69 00

**Turkey**

KWC ME LLC Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates  
Phone +971 7 2034 700

**United Kingdom**

KWC DVS Ltd - Northern Office  
Barlborough S43 4PZ  
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office  
Paignton TQ4 7TW  
Phone +44 1803 529 021

**EAST EUROPE**

Bosnia Herzegovina  
Bulgaria | Croatia  
Hungary | Latvia  
Lithuania | Romania  
Russia | Serbia | Slovakia  
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH  
14974 Ludwigsfelde, Germany  
Phone +49 3378 818 261

**SCANDINAVIA & ESTONIA**

Finland | Sweden | Norway  
Denmark | Estonia

KWC Nordics Oy  
76850 Naarajarvi, Finland  
Phone +358 15 34 111

**OTHER COUNTRIES**

**KWC Austria GmbH**  
**6971 Hard, Austria**  
**Phone +43 5574 6735 0**

